ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE

RES 2545

Elektrický drtič zahradního odpadu



UPOZORNĚNÍ: Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze.


Riwall PRO

Výrobce:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika

POPIS SYMBOLŮ

Účelem použití symbolů v tomto návodu je upoutat vaši pozornost na možná nebezpečí. Bezpečnostní symboly a vysvětlení, které je doprovází, musí být perfektně pochopeny. Varování v nich nezamezují nebezpečí a nemohou nahradit správnou činnost pro zamezení nebezpečí.

	Tento symbol, který označuje bezpečnostní bod, upozorňuje na upozornění, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může mít za následek váš úraz nebo úraz jiné osoby. Chcete-li omezit riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, řiďte se vždy uvedenými doporučeními.
	Přečtěte si návod k obsluze. Před každým použitím si přečtěte příslušný odstavec tohoto návodu.
	Tento symbol třídy II udává, že je tento výrobek správně izolován. Uzemnění tohoto stroje je proto zbytečné.
	Splňuje požadavky příslušných evropských směrnic a nařízení.
	Používejte ochranu zraku a sluchu.
	Používejte ochranné rukavice.
	Nevystavujte stroj dešti.
	Zabraňte přístupu nepovolaných osob. Nebezpečí zranění odlétávajícími částmi! Vždy udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost. Dávejte pozor na odmršťované předměty. Vzdálenost mezi strojem a okolo stojícími osobami musí být nejméně 15 metrů.
	Dojde-li k poškození nebo k přeseknutí napájecího kabelu, okamžitě odpojte zástrčku kabelu od zásuvky.
	Nebezpečí – Rotující nože. Je-li stroj v chodu, udržujte ruce a nohy mimo otvory drtiče.

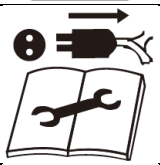	Varování: Před seřizováním, čištěním a údržbou, nebo je-li zamotaný nebo poškozený kabel, vypněte stroj a odpojte zástrčku kabelu od síťové zásuvky.
	Před manipulací s komponenty stroje počkejte, dokud se všechny pohybující se díly zcela nezastaví.
	VAROVÁNÍ! Před seřizováním, čištěním, servisem, údržbou a opravou, nebo je-li zamotaný nebo poškozený kabel, vypněte stroj a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
	Nepoužívejte tento stroj jako žebřík.
	Před manipulací s komponenty stroje počkejte, dokud se všechny pohybující se díly zcela nezastaví.
	Nepotřebné materiály recyklujte a nevyhazujte je do odpadu. Všechny stroje a obalové materiály musí být roztříděny a odevzdány v regionálním recyklačním centru, kde bude provedena jejich ekologická likvidace.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO DRTIČE / ŠTĚPKOVAČE

DŮLEŽITÉ

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, USCHOVEJTE PRO DALŠÍ NAHLÉDNUTÍ

Děti si nesmí s tímto zařízením hrát.

Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobami s příslušnou kvalifikací, aby bylo zamezeno případným nebezpečím.

Bezpečné pracovní postupy pro elektrické drtiče

1. Školení

a) Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím tohoto stroje.

b) Nikdy nedovolte dětem, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobám, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, aby používaly tento stroj. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy stroje.

c) Pamatujte si, že obsluha nebo uživatel stroje odpovídá za nehody nebo rizika, která hrozí dalším osobám nebo jejich majetku.

2. Příprava

a) Používejte ochranu sluchu a ochranné brýle. Používejte je vždy při práci s tímto strojem.

b) Při práci s tímto strojem vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte s tímto strojem, jste-li bosí nebo máte-li otevřené sandály. Nenoste oblečení, které je příliš volné nebo ze kterého visí šňůrky nebo jiné doplňky.

c) Používejte tento stroj v doporučené poloze a pouze na pevném, rovném povrchu.

d) Nepracujte s tímto strojem na dlážděném nebo štěrkovém povrchu, kde by mohl odmrštěný materiál způsobit zranění.

e) Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu, zda jsou bezpečně upevněny drticí prvky, šrouby drticích prvků a ostatní spojovací prvky, zda není poškozeno těleso stroje a zda jsou na určeném místě kryty a mřížky. Opotřebované nebo poškozené díly vyměňujte v sadách, aby bylo zajištěno vyvážení. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

f) Před použitím proveďte kontrolu napájecího a prodlužovacího kabelu, zda nedošlo k jejich poškození. Dojde-li během práce k poškození napájecího kabelu, okamžitě odpojte napájecí kabel od napájecího zdroje. NEDOTÝKEJTE SE NAPÁJECÍHO KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM OD NAPÁJECÍHO ZDROJE. Nepoužívejte tento stroj, je-li poškozen nebo opotřebován napájecí kabel.

g) Nikdy nepracujte s tímto strojem, jsou-li v blízkosti lidé, zejména děti nebo domácí zvířata.

3. Obsluha

a) Před spuštěním stroje se ujistěte, zda je prázdná násypka.

b) Udržujte obličej a tělo mimo plnicí otvor stroje.

c) Nedovolte, aby se ruce nebo jiná část těla či oděvu dostaly do plnicího otvoru, výstupního otvoru nebo do blízkosti pohyblivých dílů.

d) Vždy udržujte rovnováhu a stůjte ve stabilní poloze. Nepřekážejte sami sobě. Při vkládání materiálu do zařízení nikdy nestůjte výše než je základna stroje.

e) Při obsluze tohoto stroje vždy stůjte mimo dosah výstupního otvoru.

f) Při vkládání materiálu do stroje buďte velmi opatrní, aby se do stroje nedostaly části kovu, kameny, láhve, plechovky nebo jiné cizí předměty.

g) Narazí-li drticí mechanismus do cizího předmětu nebo začne-li stroj vydávat jakékoli neobvyklé zvuky nebo začne-li vibrovat, okamžitě odpojte stroj od napájecího zdroje a počkejte na jeho zastavení. Odpojte stroj od napájecího zdroje a před opětovným spuštěním a provozem stroje proveďte následující kroky.

- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Vyměňte nebo opravte všechny poškozené části.
- Proveďte kontrolu a utažení všech uvolněných částí.

h) Nenechávejte zpracovaný materiál, aby se hromadil u výstupního otvoru. Bylo bráněno správnému odvádění materiálu, což by mohlo vést k zpětnému rázu a k vyhazování materiálu

přes vstupní otvor.

i) Dojde-li k ucpání stroje, před odstraňováním materiálu vypněte stroj a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

j) Nikdy nepracujte s tímto strojem s poškozenými ochrannými kryty, bez bezpečnostních zařízení, například bez řádně nasazeného zachytávače nečistot, nebo je-li poškozen napájecí kabel.

k) Dbejte na to, aby nebyl motor zanesen zpracovaným materiálem nebo jinými nahromaděnými nečistotami, aby nedošlo k poškození motoru nebo k možnému požáru.

l) Nepřepravujte tento stroj, je-li motor stroje v chodu.

m) Zastavte stroj a odpojte zástrčku kabelu od síťové zásuvky. Ujistěte se, zda došlo k úplnému zastavení všech pohybujících se dílů:

- Při každém opouštění stroje.
- Před čištěním a uvolněním výstupního otvoru.
- Před kontrolou, čištěním nebo prováděním práce na stroji.
- Po nárazu do cizího předmětu, aby byla provedena kontrola poškození stroje.
- Dochází-li k nadměrným vibracím stroje, proveďte kontrolu ihned.

n) Nenaklánějte tento stroj, je-li v chodu.

4. Údržba a uložení

a) Je-li stroj zastaven z důvodu provádění servisu, kontroly nebo uložení, nebo za účelem výměny příslušenství, zastavte motor, odpojte stroj od napájecího zdroje a ujistěte se, zda došlo k zastavení všech pohybujících se dílů. Před prováděním jakékoli kontroly, seřízení atd., nechejte zařízení vychladnout. Provádějte pečlivou údržbu stroje a udržujte jej v čistotě.

b) Uložte stroj na suchém místě, mimo dosah dětí.

c) Před uložením nechejte stroj vždy vychladnout.

d) Při údržbě drticího mechanismu si uvědomte, že i v případě, kdy je motor vypnutý z důvodu blokovací funkce krytu, drticí mechanismus se může ještě pohybovat.

e) Z bezpečnostních důvodů provádějte výměnu opotřebovaných nebo poškozených dílů. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

f) Nikdy se nepokoušejte deaktivovat blokovací funkci krytu.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro stroje s pytlovacím příslušenstvím

a) Před nasazením nebo sejmutím pytle stroj vždy vypněte.

Doporučení

a) Připojte stroj pouze k napájecímu obvodu, který je chráněn proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem maximálně 30 mA.

b) Nepoužívejte tento stroj ve špatných povětrnostních podmínkách, zejména v případě, kdy hrozí riziko blesku.

c) Nepřeceňujte své síly a stále udržujte rovnováhu. Vždy dbejte na stabilní postoj a choďte, nikdy neběhejte.

d) Nedotýkejte se pohybujících se nebezpečných částí, dokud nebude stroj odpojen od napájecího zdroje a dokud nedojde k úplnému zastavení nebezpečných částí.

e) Používejte pouze prodlužovací kabely schválené pro venkovní použití, které jsou chráněny proti postříkání vodou. Prodlužovací kabel musí mít vodiče s průřezem minimálně 1,5 mm^2 u délky kabelu menší než 25 m a vodiče s průřezem 2,5 mm^2 u délky kabelu větší než 25 m. Před použitím vždy odviňte z cívky celou délku kabelu. Kontrola stavu kabelu

f) Nepřipojujte poškozený napájecí kabel k napájecímu zdroji a nedotýkejte se poškozeného napájecího kabelu dříve, než bude odpojen od napájecího zdroje, protože poškozené kabely mohou vést ke kontaktu s díly pod napětím.

g) Udržujte prodlužovací kabely v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se nebezpečných dílů, abyste zabránili jejich poškození, což by mohlo vést ke kontaktu s díly pod napětím.

URČENÉ POUŽITÍ

Tento zahradní drtič je určen pro drcení většiny zahradního odpadu, včetně větví prořezaných stromů, zbytků živých plotů, větviček a jiného organického zahradního odpadu. Rozdrcený odpad je ideální pro účely kompostování nebo pro získání menšího množství odpadu, který usnadní likvidaci.

⚠ Nesmíte do drtiče vkládat kameny, sklo, kovy, kosti a plastové nebo textilní odpadové materiály.

Neprovádějte drcení kořenů nebo části rostlin, na kterých je stále zemina, aby nedošlo k příliš rychlému opotřebování nožů.

Jakékoli jiné použití, které není výslovně povoleno v tomto návodu, může způsobit poškození tohoto stroje a představuje riziko pro uživatele.

Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Bude-li tento stroj používán pro komerční nebo průmyslové účely, bude zrušena platnost záruky.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RES 2545
Napětí:	230–240 V ~ 50 Hz
Příkon	2 500 W (P40)
Otáčky naprázdno:	4 200 min^{-1}
Maximální průměr větví:	Ø 45 mm
Hmotnost:	10,3 kg
Hladina akustického tlaku LpA:	95,5 dB (A), k = 3 dB (A)
Hladina akustického výkonu LwA:	103,8 dB (A), k = 2,46 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu LwA:	106 dB (A)
Klasifikace	Třída II
Stupeň ochrany	IPX4

Vysvětlení typu provozního cyklu 2 500 W (P40): nepřetržitý periodický pracovní cyklus. Nepřetržitý periodický pracovní cyklus 2 500 W (P40), řídicí se indikací doby trvání pracovního cyklu, jak je uvedeno na výkonovém štítku. To znamená, že stroj může být nepřetržitě používán v sekvenci stejných provozních cyklů, přičemž každý cyklus se skládá z provozní doby (40 %) při konstantním zatížení (2 500 W) a z provozní doby (60 %) naprázdno. Neexistuje čas bez napájení a v klidovém stavu.

Naměřené hodnoty hluku jsou stanoveny podle normy EN 50434:2014
Uvedené hodnoty hluku představují emisní hladiny a nejedná se nutně o bezpečné pracovní hladiny. I když existuje vztah mezi úrovněmi emisí a expozice, není možné použít tyto hodnoty pro spolehlivé určení, zda je nebo není nutné provedení dalších opatření. Faktory, které ovlivňují skutečnou úroveň expozice zaměstnance zahrnují charakteristiku pracovního prostoru, další zdroje hluku atd., například počet strojů a jiné související procesy, a délku doby, po kterou je obsluha hluku vystavena. Také povolená úroveň expozice se může v jednotlivých zemích lišit. Tato informace ovšem umožní uživateli učinit si lepší vyhodnocení nebezpečí a rizik.
Používejte ochranu sluchu!

SEZNAM HLAVNÍCH DÍLŮ

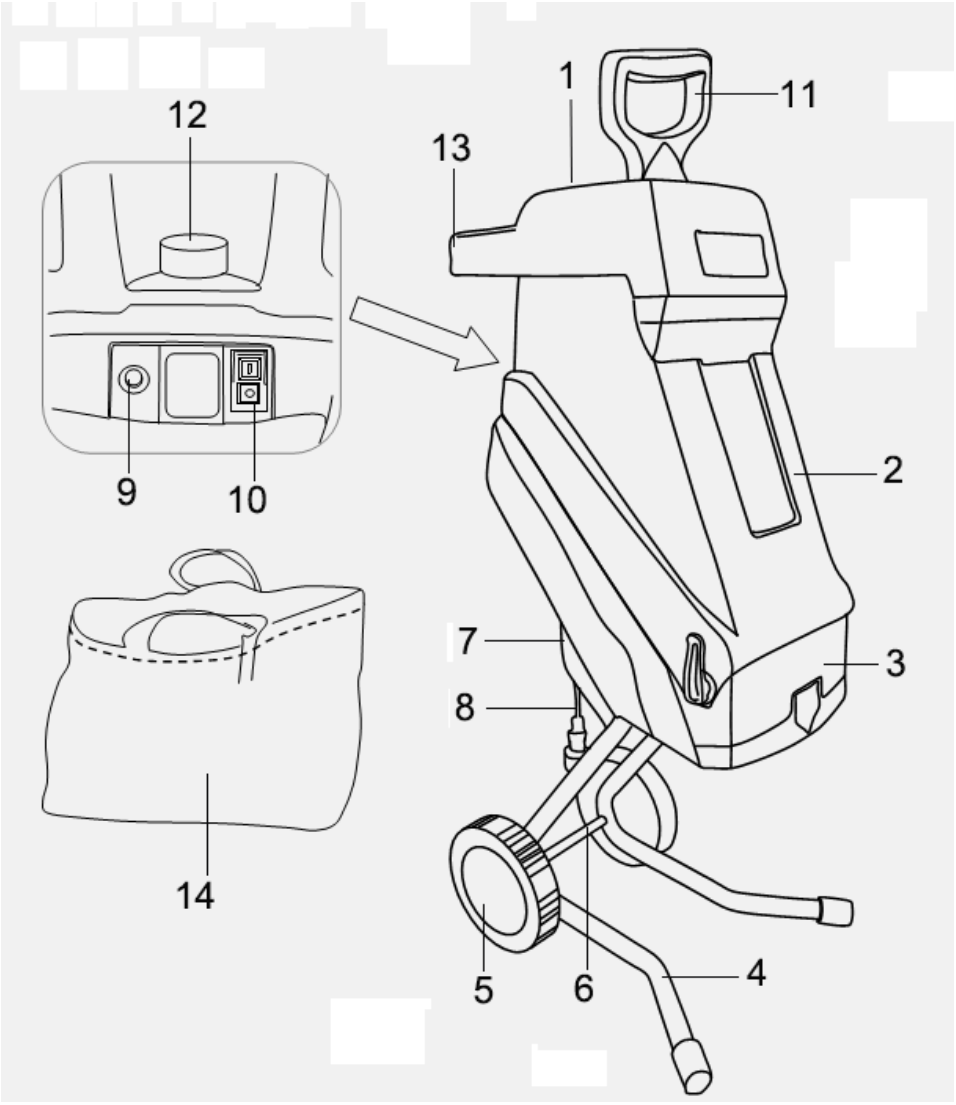

1 Násypka
2 Kryt
3 Výstupní skluz
4 Podpěra
5 Kolečko
6 Osa
7 Větrací otvory
8 Napájecí kabel
9 Jistič
10 Spínač zapnuto/vypnuto
11 Píst
12 Upínací šroub krytu
13 Rukojeť
14 Sběrný vak

SESTAVENÍ


Vyjměte stroj z obalu. Nepřipojujte stroj k napájecímu zdroji, dokud nebude sestaven.

To se vztahuje také na všechny seřizovací úkony.


Otočte stroj na horní část.

Zasuňte osu do předvrtaných otvorů v opěrných nohách (obr. 1).

Zasuňte opěrné nohy do stroje (obr. 2).

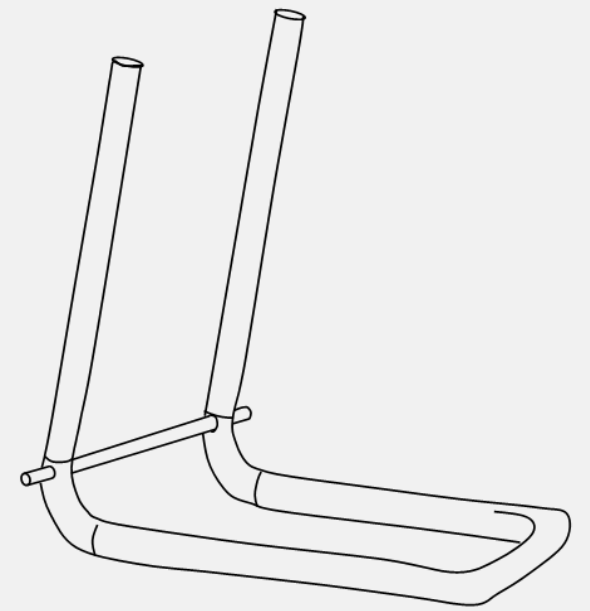


Obr. 1

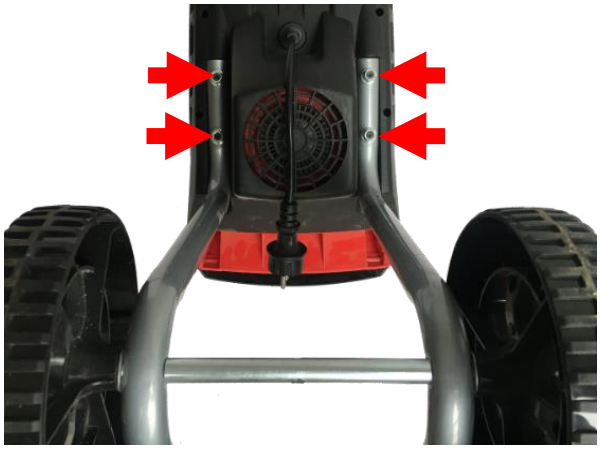

Obr. 2


Proveďte montáž koleček podle pokynů uvedených na obr. 3 a ujistěte se, zda není příliš utažena matice.

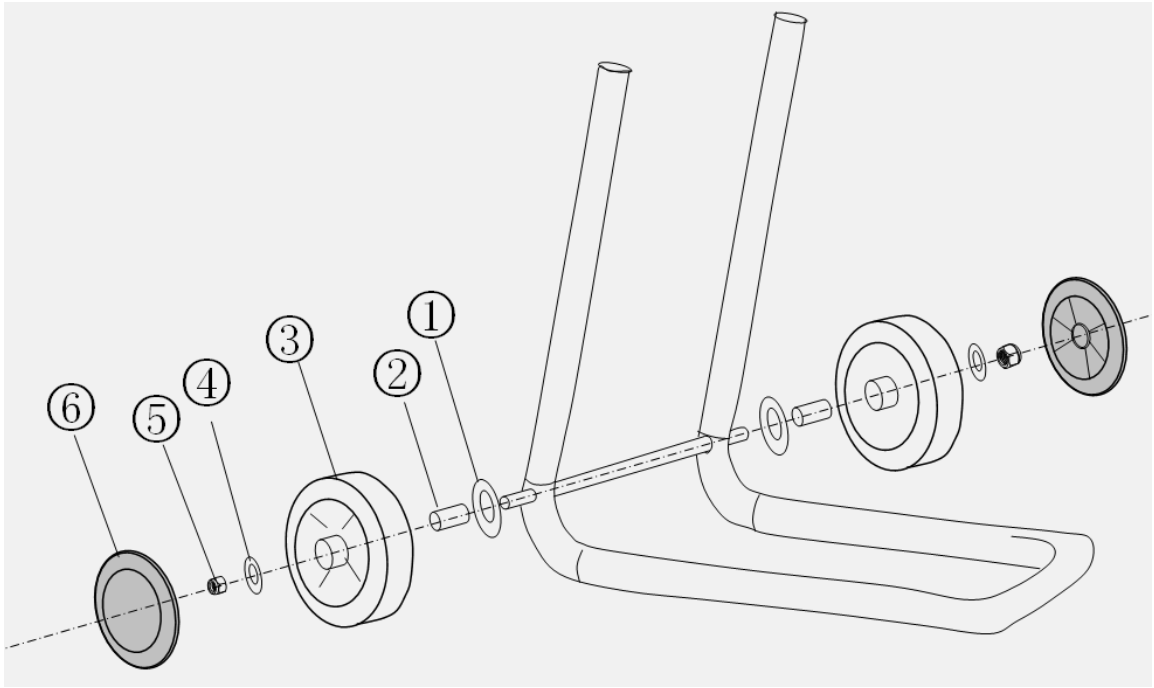

Obr. 3

1)Podložka 2)Pouzdro 3)Kolečko 4)Podložka 5)Matice M8 6)Kryt kolečka

Utáhněte upínací šroub krytu (12) – obr. 4. Tento stroj je vybaven bezpečnostním spínačem. Ujistěte se prosím, zda je řádně utažen šroub nebo nebude aktivován motor.

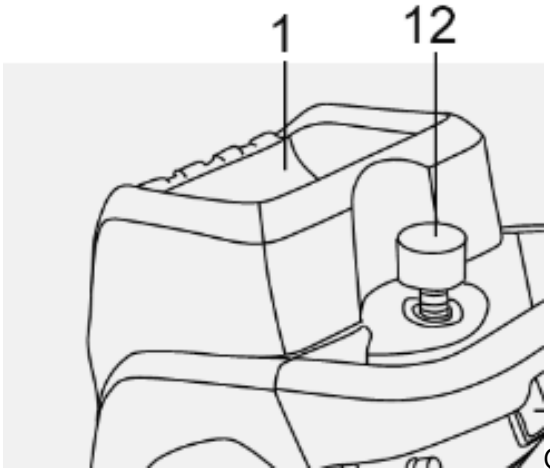

Obr. 4

POZNÁMKA: Použití tohoto stroje bez násypky (1) – obr. 4 je nebezpečné.

POUŽITÍ

Před použitím tohoto stroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny a seznamte se s funkcemi tohoto stroje.

Před kontrolou nebo údržbou jakékoli části tohoto stroje proveďte vypnutí stroje a odpojení zástrčky napájecího kabelu od zásuvky, a ujistěte se, zda došlo k úplnému zastavení všech pohybujících se částí.

1. Před zahájením práce zkontrolujte materiál, který bude zpracováván. Odstraňte všechny předměty a nečistoty, které by mohly být odmrštěny, zaseknuty nebo jinak zablokovány v mechanismu stroje. Odstraňte veškerou půdu z kořenů. Cizí předměty, jako jsou kameny, sklo, kovy, tkaniny nebo plasty, nesmí vniknout do násypky, protože by došlo k poškození nožů.
2. Vždy umístěte stroj na pevném a rovném povrchu. Během práce stroj nenaklánějte a neprovádějte jeho přemístění.
3. Před vložením materiálu do násypky počkejte, dokud nože drtiče nedosáhnou maximálních otáček.
4. Používejte tento stroj pouze pro drcení následujících materiálů:

   Pruty a větve (maximální průměr 45 mm)

   Odpad z prořezaných keřů.

   Odpad z ostříhaných živých plotů

   Rostlinný materiál a jiný zahradní odpad

   Listy a kořeny rostlin (před drcením odstraňte z kořenů zeminu)
5. Nedávejte do drtiče měkký odpad, jako je kuchyňský odpad, ale takový odpad kompostujte.
6. Vložte materiál, který chcete drtit a není-li příliš objemný, do rohu násypky. Materiál vtáhnou do drtiče nože.

7. Vkládejte do násypky pouze tolik materiálu, aby nedošlo k zablokování násypky.

8. **Varování**: Dlouhý materiál vyčnívající z drtiče se může prudce pohybovat, je-li zachycen a vtahován pracovními noži. Udržujte prosím bezpečnou vzdálenost.

9. Ujistěte se, zda může rozdrcený materiál volně vypadávat z výstupního skluzu.

10. Chcete-li vytvořit jemnější kompost, rozdrcený materiál může rozdrcen ještě jednou.

11. Nedovolte, aby se drcený materiál hromadil na místě, kde by mohl zablokovat výstupní skluz. Pokud by se materiál hromadil příliš, mohl by dosáhnout k nožům drtiče a mohl by být vyhazován z násypky.

12. Organický materiál obsahuje velké množství vody a mízy, které mohou ulpívat na drtiči. Chcete-li zabránit ulpívání vlhkého materiálu, nechejte jej několik dní oschnout. Velké větve se ale drtí nejlépe, jsou-li čerstvé.

13. Dojde-li během práce k zastavení mechanismu, okamžitě drtič zastavte a před vyřešením problému jej odpojte od napájecího zdroje.

14. Odstraňte z nožů všechen zablokovaný materiál a před opětovným zahájením práce nože zkontrolujte, zda nedošlo k jejich poškození.

15. Dojde-li k zablokování nožů na dobu delší než 5 sekund, bude aktivován bezpečnostní spínač, který stroj vypne. Před opětovným spuštěním nechejte stroj vychladnout minimálně 1 minutu. Nejdříve stiskněte bezpečnostní spínač a potom stiskněte spínač zapnuto/vypnuto, aby došlo k opětovnému spuštění stroje.

16. Narazí-li mechanismus drtiče do jakéhokoli cizího předmětu, začne-li stroj vydávat jakékoli neobvyklé zvuky nebo začne-li vibrovat, okamžitě stroj vypněte a počkejte na jeho zastavení. Odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky a proveďte následující kroky:

i) Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

ii) Vyměňte nebo opravte všechny poškozené části.

iii) Proveďte kontrolu a utažení všech uvolněných částí.


17. Dojde-li k zablokování stroje, proveďte jeho zastavení a počkejte, dokud se nezastaví nože drtiče. Před odstraněním nečistot odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.

18. Dbejte na to, aby nebyly větrací otvory motoru zaneseny zpracovaným materiálem nebo jinými nahromaděnými nečistotami, abyste zabránili poškození motoru nebo možnému požáru.

19. Kdykoli budete opouštět pracovní prostor, proveďte zastavení stroje, počkejte, dokud se nezastaví nože drtiče a odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.

20. Nenechávejte zpracovávaný materiál hromadit v zóně výstupního otvoru. Tak můžete zabránit správnému výstupu materiálu, což může vést k vyhazování materiálu přes plnicí otvor.

Použití stroje

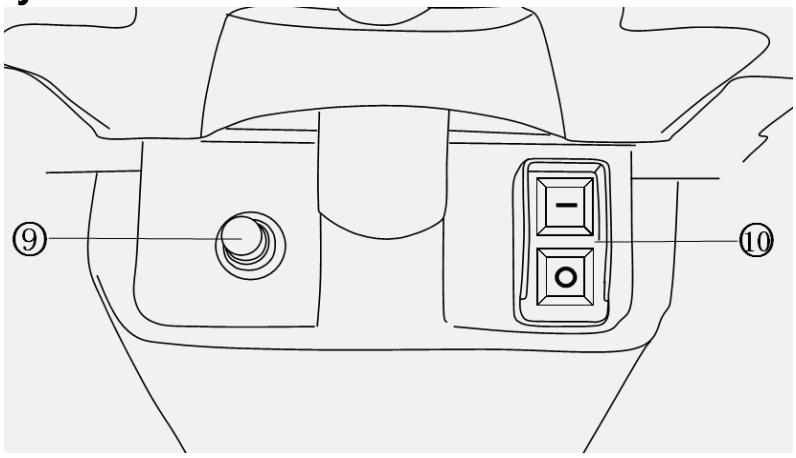

Obr. 5

Spuštění a zastavení drtiče (10) – Obr. 5
Stiskněte spínač s označením „■“, aby došlo k spuštění stroje a spínač s označením „O“, aby došlo k zastavení motoru.
Jestliže stroj nepracuje, stiskněte tlačítko „jističe“, a zkontrolujte, zda je stroj připojen k napájecímu zdroji.
Jakmile bude motor několik sekund v chodu, můžete zahájit drcení materiálu.

Jistič (9) – Obr. 5 bude aktivován v následujících případech:

a) Nahromadění rozdrceného materiálu kolem drticího mechanismu.

b) Je-li drcený materiál větší, než je provozní kapacita motoru.

c) Dochází-li k velkému odporu proti drticímu mechanismu.

Došlo-li k aktivaci jističe, vypněte drtič a proveďte jeho odpojení od napájecího zdroje.

a) Vyšroubujte upínací šroub krytu na výstupním skluzu a otevřete horní část.

b) Odstraňte všechny nečistoty nebo překážky z prostoru drcení.

c) Zavřete horní část a znovu utáhněte upínací šroub krytu.

d) Nechejte motor několik minut vychladnout.

e) Znovu stroj připojte k napájecímu napětí a stiskněte tlačítko jističe.

f) Jakmile budete opět připraveni k zahájení práce, stiskněte spínač „■“.

Varování: NIKDY nepovolujte utahovací šroub, aniž byste vypnuli spínač zapnuto/vypnuto a odpojili zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Varování: Drtič se zastaví do 5 sekund po vypnutí.

Použití tlačné tyče
K dispozici je tlačná tyč, která pomáhá plnit do násypky méně objemný materiál, jako jsou malé větvičky, listí a jiný zahradní odpad a rostliny.
1. Vložte materiál do drtiče.
2. Vložte tlačnou tyč do násypky a tlačte materiál do drticího mechanismu (obr. 5).
3. Před doplněním dalšího materiálu vždy počkejte, dokud nebude rozdrcen všechen původní

materiál.



Obr. 6

POZNÁMKA: Vaše prsty se nesmí nikdy dostat do násypky.
POZNÁMKA: Nepřeceňujte své síly.

Jak mohu sbírat rozdrcený materiál?

Před nasazením nebo sejmutím pytle vypněte hnací jednotku.
Můžete použít dodaný sběrný pytel nebo můžete umístit drtič na nepromokavou plachtu, abyste zachytili rozdrcený materiál.
Budete-li používat sběrný pytel, musíte tento pytel zavěsit na závěsy na obou stranách výstupního skluzu.




Obr. 7

Varování: Větrací otvory na těle stroje nesmí být nikdy zakryty pytlem na odpad nebo drceným materiálem.


Jak provedu výměnu nožů?

1. Ujistěte se, zda je drtič vypnutý a zda je odpojen od napájecího zdroje.
2. Sejměte násypku po odšroubování upínacího šroubu krytu (12) na výstupním skluzu.

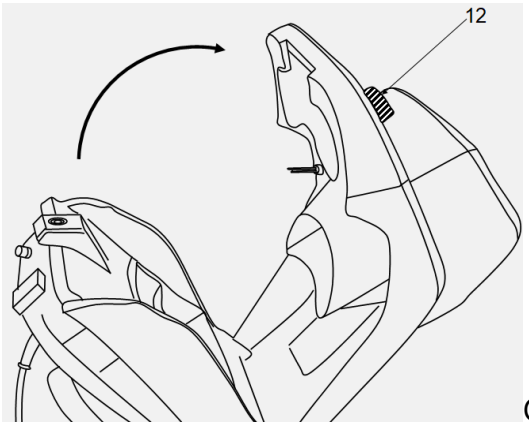



Obr. 8

3. Po odšroubování 8 kusů šroubů vyjměte kovovou desku.

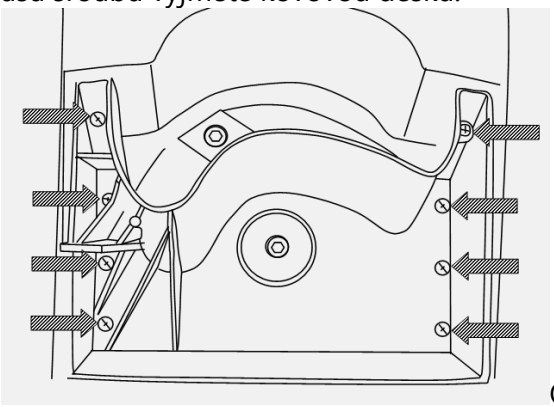
Obr. 9

4. Nože drtiče jsou oboustranné. Jakmile budou nože opotřebovány, mohou být obráceny, aby mohla být použita jejich druhá pracovní hrana.
5. Doporučujeme vám, abyste při výměně nožů používali pracovní rukavice.
6. Zablokujte nožový kotouč pomocí šroubováku. Vyšroubujte dva vnitřní šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem a poznamenejte si polohu pracovního úhlu nože.
7. Vyjměte nůž, otočte jej o 180 stupňů a potom jej znovu utáhněte. Ujistěte se, zda je nůž řádně usazen a upevněn, jak je uvedeno na (obr. 11).
8. Zopakujte tento postup i u druhého nože.

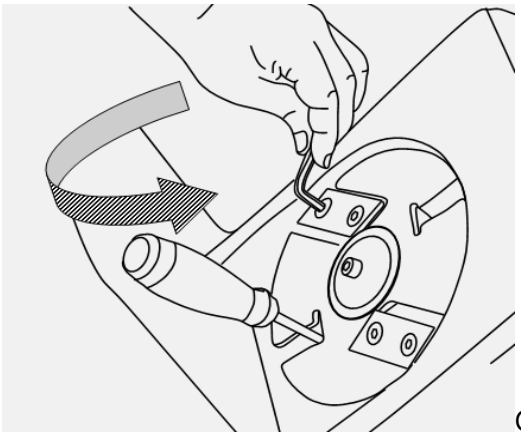
Obr. 10

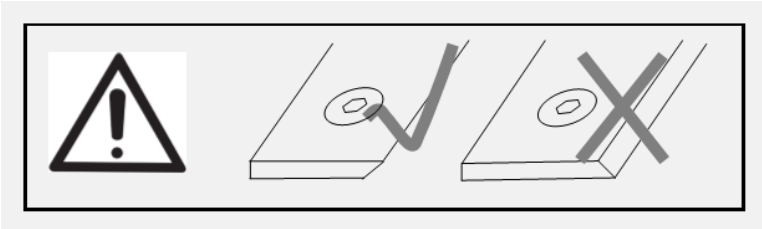
Obr. 11

Jakmile budou u nože opotřebovány obě pracovní hrany, nože musí být vyměněny jako sada. Tyto nože mohou být přebroušeny, ale tuto práci musí provádět zkušená osoba. Hmotnost každého nože je důležitá z hlediska udržení vyvážení nožového kotouče. Jakékoli nevyvážení může způsobit poškození stroje a případné zranění obsluhy.

Kontrola vkládací násypky
Pozor! Vždy používejte ochranné rukavice.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.
- Vyšroubujte upínací šroub krytu (12) na výstupním skluzu a otevřete kryt.
- Očistěte prostor, kde dochází k drcení a odvádění materiálu. Odstraňte větve nebo předměty, které by mohly zablokovat nože.
- Zavřete kryt a zašroubujte zpět upínací šroub krytu (12) na výstupním skluzu.
- Stiskněte tlačítko jističe (9) před stisknutím spínače zapnuto/vypnuto.

Bezpečnostní pojistka
Tento drtič je vybaven bezpečnostním spínačem, který se nachází v těsnění mezi krytem a výstupním skluzem. Není-li kryt řádně usazen na určeném místě a není-li upevněn k výstupnímu skluzu, tento BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ je aktivován a zastaví se motor. V takovém případě postupujte následovně:

- Otevřete kryt podle výše uvedeného postupu.
- Pečlivě vyčistěte prostor, kde dochází k drcení a odvádění materiálu, a odstraňte předměty, které by mohly způsobit zablokování nožů.
- Pečlivě zavřete kryt a zašroubujte zpět upínací šroub krytu (12) na výstupním skluzu.

Pozor! Před uvolněním upínacího šroubu krytu VŽDY nejdříve zastavte stroj pomocí spínače zapnuto/vypnuto (10) a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

ÚDRŽBA

a) Manipulujte s tímto strojem opatrně a mimo dosah dětí. Před uložením vždy počkejte, dokud stroj nevychladne.

b) Provádějte pravidelnou údržbu a kontrolu prvků drtiče, kontrolujte například homogenní drvení nožů.

c) Manipulujte se strojem opatrně. Z důvodu dosažení optimálních výkonů a zajištění bezpečného použití zkontrolujte, zda jsou nože drtiče čisté a správně nabroušené.

d) Odstraňte všechny klíče a přípravky použité pro seřízení a sestavení stroje. Před zapnutím stroje vždy proveďte kontrolu, zda jsou ze stroje odstraněny všechny klíče a seřizovací přípravky.

e) Svěřte opravu tohoto nářadí pouze kvalifikované osobě. Tento elektrický stroj splňuje požadavky příslušných bezpečnostních předpisů. Opravy musí být prováděny pouze kvalifikovanými osobami, které budou používat originální náhradní díly. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit extrémně nebezpečný provoz stroje.

f) Používejte pouze nože doporučené výrobcem pro tento model stroje. Dojde-li k poškození nože, musí být opraven pouze výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.

g) Zajistěte, aby větrací drážky motoru nebyly nikdy zaneseny nečistotami nebo rozdrceným materiálem, protože by mohlo dojít k poškození motoru nebo k požáru.

h) Provádějte pravidelné čištění stroje pomocí vlhkého hadříku a měkkého kartáče. Nikdy neomývejte tento stroj vodou a nikdy tento stroj neponořujte do žádné kapaliny. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit plastové díly tohoto stroje.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Následující tabulka ukazuje druhy poruch a uvádí, jak je můžete opravit, jestliže váš stroj nepracuje správně. Jestliže se vám navzdory tomu nepodaří problém najít a odstranit, kontaktujte náš poprodejní servis.

Pozor: Před zahájením odstraňování problému zastavte stroj a odpojte zástrčku kabelu od zásuvky.

Problém	Možná příčina	Odstranění závady
Motor není v chodu	Byla aktivována ochrana motoru. Bylo přerušeno napájecí napětí. Nebyl aktivován bezpečnostní spínač.	Odstraňte všechen rozdrcený materiál a stiskněte resetovací tlačítko (09). Zkontrolujte napájecí kabel, zástrčku a pojistku. Zkontrolujte připevnění násypky a skříň motoru.
Drcený materiál není vtahován do drtiče	Zablokovaný materiál. Nože jsou zablokovány. Nože jsou opotřebovány.	Odstraňte z nožů všechen rozdrcený materiál. Odstraňte všechen rozdrcený materiál a znovu spusťte drtič. Je-li to nutné, vyjměte nože.

PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU NA OBSLUHU

RES 2545

Elektrický drvič záhradného odpadu



UPOZORNENIE: Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu.

Riwall PRO

Výrobca:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika

POPIS SYMBOLOV

Účelom použitia symbolov v tomto návode je upútať vašu pozornosť na možné nebezpečenstvá. Bezpečnostné symboly a vysvetlenia, ktoré ich sprevádzajú, musia byť perfektne pochopené. Varovania v nich nezamedzujú nebezpečenstvu a nemôžu nahradiť správnu činnosť na zamedzenie nebezpečenstvu.

	Tento symbol, ktorý označuje bezpečnostný bod, upozorňuje na upozornenia, varovania alebo nebezpečenstvá. Ignorovanie tohto varovania môže mať za následok váš úraz alebo úraz inej osoby. Ak chcete obmedziť riziko zranenia, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, riaďte sa vždy uvedenými odporúčaniami.
	Prečítajte si návod na obsluhu. Pred každým použitím si prečítajte príslušný odsek tohto návodu.
	Tento symbol triedy II udáva, že je tento výrobok správne izolovaný. Uzemnenie tohto stroja je preto zbytočné.
	Spĺňa požiadavky príslušných európskych smerníc a nariadení.
	Používajte ochranu zraku a sluchu.
	Používajte ochranné rukavice.
	Nevystavujte stroj dažďu.
	Zabráňte prístupu nepovolaných osôb. Nebezpečenstvo zranenia odlietavajúcimi časťami! Vždy udržujte dostatočnú bezpečnú vzdialenosť. Dávajte pozor na odmršťované predmety. Vzdialenosť medzi strojom a okolostojacimi osobami musí byť najmenej 15 metrov.
	Ak dôjde k poškodeniu alebo k preseknutiu napájacieho kábla, okamžite odpojte zástrčku kábla od zásuvky.
	Nebezpečenstvo – Rotujúce nože. Ak je stroj v chode, udržujte ruky a nohy mimo otvorov drviča.

	Varovanie: Pred nastavovaním, čistením a údržbou, alebo ak je zamotaný alebo poškodený kábel, vypnite stroj a odpojte zástrčku kábla od sieťovej zásuvky.
	Pred manipuláciou s komponentmi stroja počkajte, kým sa všetky pohybujúce sa diely celkom nezastavia.
	VAROVANIE! Pred nastavovaním, čistením, servisom, údržbou a opravou, alebo ak je zamotaný alebo poškodený kábel, vypnite stroj a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
	Nepoužívajte tento stroj ako rebrík.
	Pred manipuláciou s komponentmi stroja počkajte, kým sa všetky pohybujúce sa diely celkom nezastavia.
	Nepotrebné materiály recyklujte a nevyhadzujte ich do odpadu. Všetky stroje a obalové materiály musia byť roztriedené a odovzdané v regionálnom recyklačnom centre, kde sa vykoná ich ekologická likvidácia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE DRVIČE/ŠTIEPKOVAČE

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE, USCHOVAJTE NA ĎALŠIE NAHLIADNUTIE

Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zamedzilo prípadným nebezpečenstvám.

Bezpečné pracovné postupy pre elektrické drviče

1. Školenie

a) Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym použitím tohto stroja.

b) Nikdy nedovoľte deťom, osobám s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobám, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi, aby používali tento stroj. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy stroja.

c) Pamätajte si, že obsluha alebo používateľ stroja zodpovedá za nehody alebo riziká, ktoré hrozia ďalším osobám alebo ich majetku.

2. Príprava

a) Používajte ochranu sluchu a ochranné okuliare. Používajte ich vždy pri práci s týmto strojom.

b) Pri práci s týmto strojom vždy používajte pevnú obuv a dlhé nohavice. Nepracujte s týmto strojom, ak ste bosí alebo ak máte otvorené sandále. Nenoste oblečenie, ktoré je príliš voľné alebo z ktorého visia šnúrky alebo iné doplnky.

c) Používajte tento stroj v odporúčanej polohe a iba na pevnom, rovnom povrchu.

d) Nepracujte s týmto strojom na dláždenom alebo štrkovom povrchu, kde by mohol vymrštený materiál spôsobiť zranenie.

e) Pred použitím vždy vykonajte vizuálnu kontrolu, či sú bezpečne upevnené drviace prvky, skrutky drviacich prvkov a ostatné spojovacie prvky, či nie je poškodené teleso stroja a či sú na určenom mieste kryty a mriežky. Opotrebované alebo poškodené diely vymieňajte v súpravách, aby bolo zaistené vyváženie. Vymeňte poškodené alebo nečitateľné štítky.

f) Pred použitím vykonajte kontrolu napájacieho a predlžovacieho kábla, či nedošlo k ich poškodeniu. Ak dôjde počas práce k poškodeniu napájacieho kábla, okamžite odpojte napájací kábel od napájacieho zdroja. NEDOTÝKAJTE SA NAPÁJACIEHO KÁBLA PRED JEHO ODPOJENÍM OD NAPÁJACIEHO ZDROJA. Nepoužívajte tento stroj, ak je poškodený alebo opotrebovaný napájací kábel.

g) Nikdy nepracujte s týmto strojom, ak sú v blízkosti ľudia, najmä deti alebo domáce zvieratá.

3. Obsluha

a) Pred spustením stroja sa uistite, či je prázdna násypka.

b) Udržujte tvár a telo mimo plniaceho otvoru stroja.

c) Nedovoľte, aby sa ruky alebo iná časť tela či odevu dostali do plniaceho otvoru, výstupného otvoru alebo do blízkosti pohyblivých dielov.

d) Vždy udržujte rovnováhu a stojte v stabilnej polohe. Neprekážajte sami sebe. Pri vkladaní materiálu do zariadenia nikdy nestojte vyššie, než je základňa stroja.

e) Pri obsluhe tohto stroja vždy stojte mimo dosahu výstupného otvoru.

f) Pri vkladaní materiálu do stroja buďte veľmi opatrní, aby sa do stroja nedostali časti kovu, kamene, fľaše, plechovky alebo iné cudzie predmety.

g) Ak narazí drviaci mechanizmus do cudzieho predmetu alebo ak začne stroj vydávať akékoľvek neobvyklé zvuky alebo ak začne vibrovať, okamžite odpojte stroj od napájacieho zdroja a počkajte na jeho zastavenie. Odpojte stroj od napájacieho zdroja a pred opätovným spustením a prevádzkou stroja vykonajte nasledujúce kroky.

- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu.
- Vymeňte alebo opravte všetky poškodené časti.
- Vykonajte kontrolu a dotiahnite všetky uvoľnené časti.

h) Nenechávajte spracovaný materiál, aby sa hromadil pri výstupnom otvore. Bránilo sa správnemu odvádzaniu materiálu, čo by mohlo viesť k spätnému rázu a k vyhadzovaniu

materiálu cez vstupný otvor.

i) Ak dôjde k upchatiu stroja, pred odstraňovaním materiálu vypnite stroj a odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.

j) Nikdy nepracujte s týmto strojom s poškodenými ochrannými krytmi, bez bezpečnostných zariadení, napríklad bez riadne nasadeného zachytávača nečistôt, alebo ak je poškodený napájací kábel.

k) Dbajte na to, aby nebol motor zanesený spracovaným materiálom alebo inými nahromadenými nečistotami, aby nedošlo k poškodeniu motora alebo k možnému požiaru.

l) Neprepravujte tento stroj, ak je motor stroja v chode.

m) Zastavte stroj a odpojte zástrčku kábla od sieťovej zásuvky. Uistite sa, či došlo k úplnému zastaveniu všetkých pohybujúcich sa dielov:

- Pri každom opúšťaní stroja.
- Pred čistením a uvoľnením výstupného otvoru.
- Pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním práce na stroji.
- Po náraze do cudzieho predmetu, aby bola vykonaná kontrola poškodenia stroja.
- Ak dochádza k nadmerným vibráciám stroja, vykonajte kontrolu ihneď.

n) Nenakláňajte tento stroj, ak je v chode.

4. Údržba a uloženie

a) Ak je stroj zastavený z dôvodu vykonávania servisu, kontroly alebo uloženia, alebo s cieľom výmeny príslušenstva, zastavte motor, odpojte stroj od napájacieho zdroja a uistite sa, či došlo k zastaveniu všetkých pohybujúcich sa dielov. Pred vykonávaním akejkoľvek kontroly, nastavenia atď. nechajte zariadenie vychladnúť. Vykonávajte dôkladnú údržbu stroja a udržujte ho v čistote.

b) Uložte stroj na suchom mieste, mimo dosahu detí.

c) Pred uložením nechajte stroj vždy vychladnúť.

d) Pri údržbe drviaceho mechanizmu si uvedomte, že aj v prípade, keď je motor vypnutý z dôvodu blokovacej funkcie krytu, drviaci mechanizmus sa môže ešte pohybovať.

e) Z bezpečnostných dôvodov vymieňajte opotrebované alebo poškodené diely. Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.

f) Nikdy sa nepokúšajte deaktivovať blokovaciu funkciu krytu.

Doplnkové bezpečnostné pokyny pre stroje s vrecovacím príslušenstvom

a) Pred nasadením alebo sňatím vreca stroj vždy vypnite.

Odporúčania

a) Pripojte stroj iba k napájaciemu obvodu, ktorý je chránený prúdovým chráničom (RCD) s vypínacím prúdom maximálne 30 mA.

b) Nepoužívajte tento stroj v zlých poveternostných podmienkach, najmä v prípade, keď hrozí riziko blesku.

c) Nepreceňujte svoje sily a stále udržujte rovnováhu. Vždy dbajte na stabilný postoj a choďte, nikdy nebehajte.

d) Nedotýkajte sa pohybujúcich sa nebezpečných častí, kým nebude stroj odpojený od napájacieho zdroja a kým nedôjde k úplnému zastaveniu nebezpečných častí.

e) Používajte iba predlžovacie káble schválené na vonkajšie použitie, ktoré sú chránené proti postriekaniu vodou. Predlžovací kábel musí mať vodiče s prierezom minimálne 1,5 mm^2 v prípade dĺžky kábla menšej než 25 m a vodiče s prierezom 2,5 mm^2 v prípade dĺžky kábla väčšej než 25 m. Pred použitím vždy odviňte z cievky celú dĺžku kábla. Kontrola stavu kábla

f) Nepripájajte poškodený napájací kábel k napájaciemu zdroju a nedotýkajte sa poškodeného napájacieho kábla skôr, než bude odpojený od napájacieho zdroja, pretože poškodené káble môžu viesť ku kontaktu s dielmi pod napätím.

g) Udržujte predlžovacie káble v bezpečnej vzdialenosti od pohybujúcich sa nebezpečných dielov, aby ste zabránili ich poškodeniu, čo by mohlo viesť ku kontaktu s dielmi pod napätím.

URČENÉ POUŽITIE

Tento záhradný drvič je určený na drvenie väčšiny záhradného odpadu vrátane konárov prerezaných stromov, zvyškov živých plotov, vetvičiek a iného organického záhradného odpadu. Rozdrvený odpad je ideálny na účely kompostovania alebo na získanie menšieho množstva odpadu, ktorý uľahčí likvidáciu.

⚠ Nesmiete do drviča vkladať kamene, sklo, kovy, kosti a plastové alebo textilné odpadové materiály.

Nedrvte korene alebo časti rastlín, na ktorých je stále zemina, aby nedošlo k príliš rýchlemu opotrebovaniu nožov.

Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je výslovne povolené v tomto návode, môže spôsobiť poškodenie tohto stroja a predstavuje riziko pre používateľa.

Tento stroj je určený iba na domáce použitie. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné použitie. Ak budete tento stroj používať na komerčné alebo priemyselné účely, znamená to stratu platnosti záruky.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	RES 2545
Napätie:	230 – 240 V ~ 50 Hz
Príkon	2 500 W (P40)
Otáčky naprázdno:	4 200 min^{-1}
Maximálna pracovná šírka:	Ø 45 mm
Hmotnosť:	10,3 kg
Hladina akustického tlaku LpA:	95,5 dB (A), k = 3 dB (A)
Hladina akustického výkonu LwA:	103,8 dB (A), k = 2,46 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu LwA:	106 dB (A)

Klasifikácia	Trieda II
Stupeň ochrany	IPX4

Vysvetlenie typu prevádzkového cyklu 2 500 W (P40): nepretržitý periodický pracovný cyklus. Nepretržitý periodický pracovný cyklus 2 500 W (P40), riadiaci sa indikáciou času trvania pracovného cyklu, ako je uvedené na výkonovom štítku. To znamená, že stroj je možné nepretržite používať v sekvencii rovnakých prevádzkových cyklov, pričom každý cyklus sa skladá z prevádzky (40 %) pri konštantnom zaťažení (2 500 W) a z prevádzky (60 %) naprázdno. Neexistuje čas bez napájania a v pokojovom stave.

Namerané hodnoty hluku sú stanovené podľa normy EN 50434:2014
Uvedené hodnoty hluku predstavujú emisné hladiny a nejde nutne o bezpečné pracovné hladiny. Aj keď existuje vzťah medzi úrovňami emisií a expozície, nie je možné použiť tieto hodnoty na spoľahlivé určenie, či je alebo nie je nutné vykonanie ďalších opatrení. Faktory, ktoré ovplyvňujú skutočnú úroveň expozície zamestnanca zahŕňajú charakteristiku pracovného priestoru, ďalšie zdroje hluku atď., napríklad počet strojov a iné súvisiace procesy, a dĺžku času, keď je obsluha hluku vystavená. Takisto povolená úroveň expozície sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Táto informácia však umožní používateľovi urobiť si lepšie vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík.
Používajte ochranu sluchu!

ZOZNAM HLAVNÝCH DIELOV

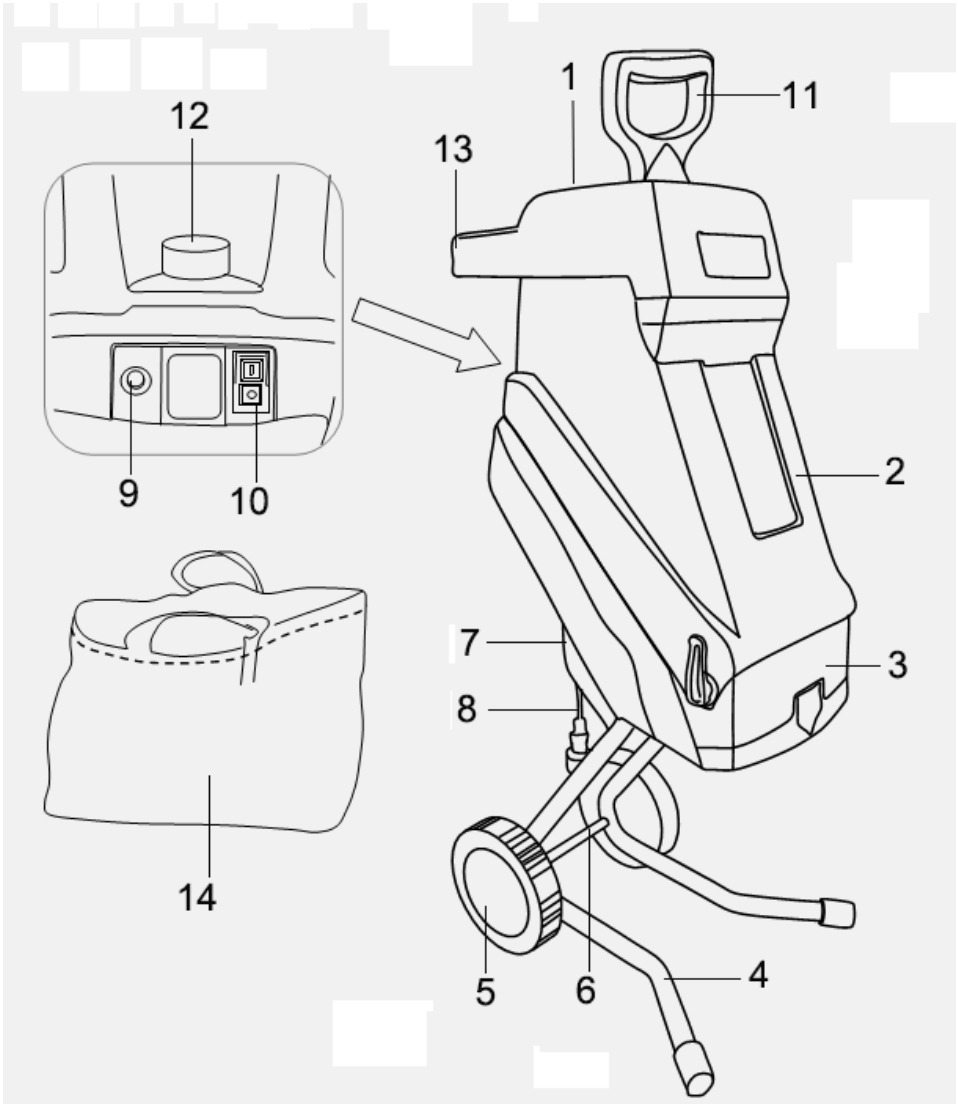

1 Násypka
2 Kryt
3 Výstupný sklz
4 Podpera
5 Koliesko
6 Os
7 Vetracie otvory
8 Napájací kábel
9 Istič
10 Spínač zapnuté/vypnuté
11 Piest
12 Upínacia skrutka krytu
13 Rukoväť
14 Zberný vak

ZOSTAVENIE


Vyberte stroj z obalu. Nepripájajte stroj k napájaciemu zdroju, kým nebude zostavený.

To sa vzťahuje aj na všetky nastavovacie úkony.


Otočte stroj na hornú časť.

Zasuňte os do predvŕtaných otvorov v oporných nohách (obr. 1).

Zasuňte oporné nohy do stroja (obr. 2).

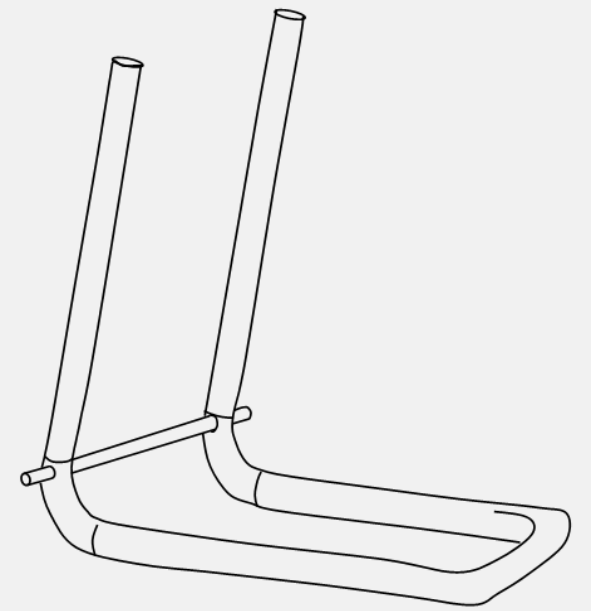


Obr. 1

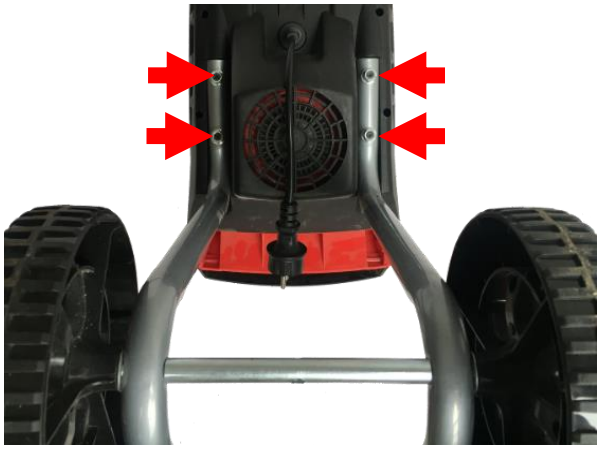

Obr. 2


Vykonajte montáž koliesok podľa pokynov uvedených na obr. 3 a uistite sa, či nie je príliš utiahnutá matica.

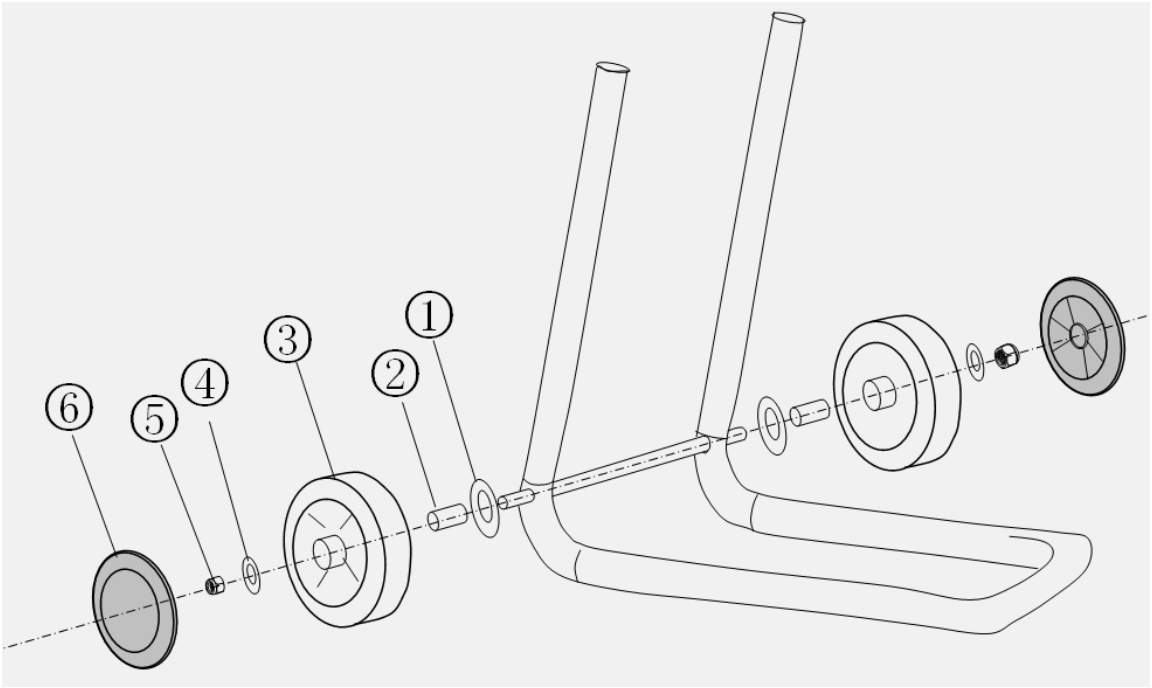

Obr. 3

1) Podložka 2) Puzdro 3) Koliesko 4) Podložka 5) Matica M8 6) Kryt kolieska

Utiahnite upínaciu skrutku krytu (12) – obr. 4. Tento stroj je vybavený bezpečnostným spínačom. Uistite sa, prosím, či je riadne utiahnutá skrutka alebo či nebude aktivovaný motor.

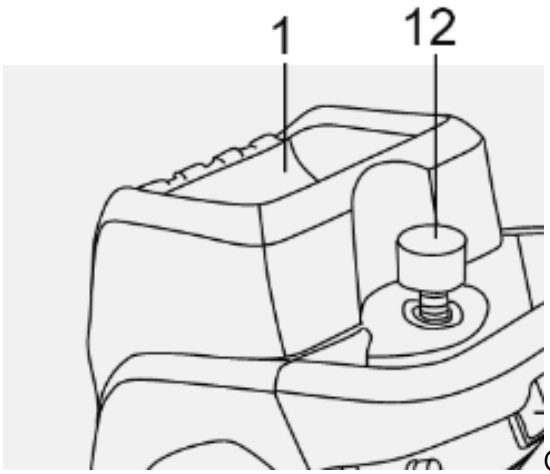

Obr. 4

POZNÁMKA: Použitie tohto stroja bez násypky (1) – obr. 4 je nebezpečné.

POUŽITIE

Pred použitím tohto stroja si pozorne prečítajte tieto pokyny a oboznámte sa s funkciami tohto stroja.

Pred kontrolou alebo údržbou akejkoľvek časti tohto stroja vypnite stroj a odpojte zástrčku napájacieho kábla od zásuvky, a uistite sa, či došlo k úplnému zastaveniu všetkých pohybujúcich sa častí.

1. Pred začatím práce skontrolujte materiál, ktorý sa bude spracovávať. Odstráňte všetky predmety a nečistoty, ktoré by mohli byť vymrštené, zaseknuté alebo inak zablokované v mechanizme stroja. Odstráňte všetku pôdu z koreňov. Cudzie predmety, ako sú kamene, sklo, kovy, tkaniny alebo plasty, nesmú vniknúť do násypky, pretože by došlo k poškodeniu nožov.
2. Vždy umiestnite stroj na pevnom a rovnom povrchu. Počas práce stroj nenakláňajte a nepremiestňujte ho.
3. Pred vložením materiálu do násypky počkajte, kým nože drviča nedosiahnu maximálne otáčky.
4. Používajte tento stroj iba na drvenie nasledujúcich materiálov:

   Prúty a vetvy (maximálny priemer 45 mm)

   Odpad z prerezaných kríkov.

   Odpad z ostrihaných živých plotov

   Rastlinný materiál a iný záhradný odpad

   Listy a korene rastlín (pred drvením odstráňte z koreňov zeminu)
5. Nedávajte do drviča mäkký odpad, ako je kuchynský odpad, ale taký odpad kompostujte.
6. Vložte materiál, ktorý chcete drviť a ak nie je príliš objemný, do rohu násypky. Materiál sa vtiahne do drviča noža.

7. Vkladajte do násypky iba toľko materiálu, aby nedošlo k zablokovaniu násypky.

8. **Varovanie**: Dlhý materiál vyčnievajúci z drviča sa môže prudko pohybovať, ak je zachytený a vťahovaný pracovnými nožmi. Udržujte, prosím, bezpečnú vzdialenosť.

9. Uistite sa, či môže rozdrvený materiál voľne vypadávať z výstupného sklzu.

10. Ak chcete vytvoriť jemnejší kompost, rozdrvený materiál sa môže rozdrviť ešte raz.

11. Nedovoľte, aby sa drvený materiál hromadil na mieste, kde by mohol zablokovať výstupný sklz. Ak by sa materiál hromadil príliš, mohol by dosiahnuť k nožom drviča a mohol by sa vyhadzovať z násypky.

12. Organický materiál obsahuje veľké množstvo vody a miazgy, ktoré môžu lipnúť na drviči. Ak chcete zabrániť lipnutiu vlhkého materiálu, nechajte ho niekoľko dní oschnúť. Veľké vetvy sa však drvia najlepšie, ak sú čerstvé.

13. Ak dôjde počas práce k zastaveniu mechanizmu, okamžite drvič zastavte a pred vyriešením problému ho odpojte od napájacieho zdroja.

14. Odstráňte z nožov všetok zablokovaný materiál a pred opätovným začatím práce nože skontrolujte, či nedošlo k ich poškodeniu.

15. Ak dôjde k zablokovaniu nožov na dlhšie než 5 sekúnd, bude aktivovaný bezpečnostný spínač, ktorý stroj vypne. Pred opätovným spustením nechajte stroj vychladnúť minimálne 1 minútu. Najskôr stlačte bezpečnostný spínač a potom stlačte spínač zapnuté/vypnuté, aby došlo k opätovnému spusteniu stroja.

16. Ak narazí mechanizmus drviča do akéhokoľvek cudzieho predmetu, ak začne stroj vydávať akékoľvek neobvyklé zvuky alebo ak začne vibrovať, okamžite stroj vypnite a počkajte na jeho zastavenie. Odpojte zástrčku napájacieho kábla od zásuvky a vykonajte nasledujúce kroky:

i) Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu.

ii) Vymeňte alebo opravte všetky poškodené časti.

iii) Vykonajte kontrolu a dotiahnite všetky uvoľnené časti.


17. Ak dôjde k zablokovaniu stroja, zastavte ho a počkajte, kým sa nezastavia nože drviča. Pred odstránením nečistôt odpojte zástrčku napájacieho kábla od zásuvky.

18. Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory motora zanesené spracovaným materiálom alebo inými nahromadenými nečistotami, aby ste zabránili poškodeniu motora alebo možnému požiaru.

19. Kedykoľvek budete opúšťať pracovný priestor, zastavte stroj, počkajte, kým sa nezastavia nože drviča a odpojte zástrčku napájacieho kábla od zásuvky.

20. Nenechávajte spracovávaný materiál hromadiť v zóne výstupného otvoru. Tak môžete zabrániť správnemu výstupu materiálu, čo môže viesť k vyhadzovaniu materiálu cez plniaci otvor.

Použitie stroja

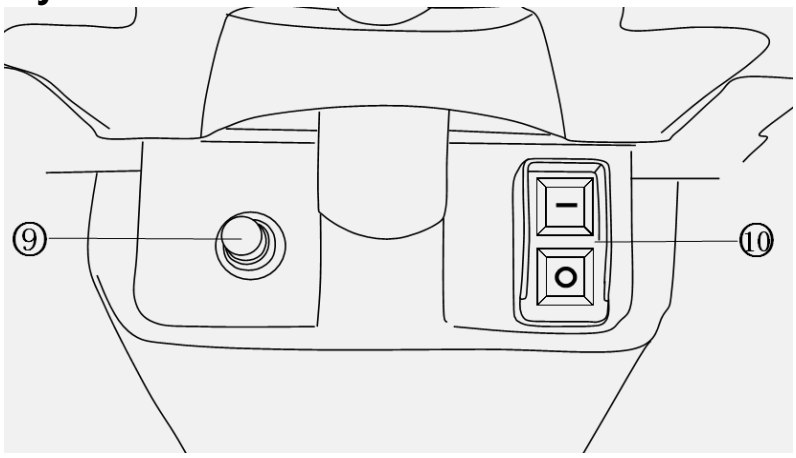

Obr. 5

Spustenie a zastavenie drviča (10) – Obr. 5
Stlačte spínač s označením „■“, aby došlo k spusteniu stroja a spínač s označením „O“, aby došlo k zastaveniu motora.
Ak stroj nepracuje, stlačte tlačidlo „ističa“, a skontrolujte, či je stroj pripojený k napájaciemu zdroju. Hneď ako bude motor niekoľko sekúnd v chode, môžete začať drviť materiál.

Istič (9) – Obr. 5 bude aktivovaný v nasledujúcich prípadoch:

a) Nahromadenie rozdrveného materiálu okolo drviaceho mechanizmu.

b) Ak je drvený materiál väčší, než je prevádzková kapacita motora.

c) Ak dochádza k veľkému odporu proti drviacemu mechanizmu.

Ak došlo k aktivácii ističa, vypnite drvič a odpojte ho od napájacieho zdroja.

a) Vyskrutkujte upínaciu skrutku krytu na výstupnom sklze a otvorte hornú časť.

b) Odstráňte všetky nečistoty alebo prekážky z priestoru drvenia.

c) Zavrite hornú časť a znovu utiahnite upínaciu skrutku krytu.

d) Nechajte motor niekoľko minút vychladnúť.

e) Znovu stroj pripojte k napájaciemu napätiu a stlačte tlačidlo ističa.

f) Hneď ako budete opäť pripravení na začatie práce, stlačte spínač „■“.

Varovanie: NIKDY nepovoľujte uťahovaciu skrutku bez toho, aby ste vypli spínač zapnuté/vypnuté a odpojili zástrčku napájacieho kábla od zásuvky.
Varovanie: Drvič sa zastaví do 5 sekúnd po vypnutí.

Použitie tlačnej tyče
K dispozícii je tlačná tyč, ktorá pomáha plniť do násypky menej objemný materiál, ako sú malé vetvičky, lístie a iný záhradný odpad a rastliny.
1. Vložte materiál do drviča.
2. Vložte tlačnú tyč do násypky a tlačte materiál do drviaceho mechanizmu (obr. 5).
3. Pred doplnením ďalšieho materiálu vždy počkajte, kým nebude rozdrvený všetok pôvodný materiál.



Obr. 6

POZNÁMKA: Vaše prsty sa nesmú nikdy dostať do násypky.
POZNÁMKA: Nepreceňujte svoje sily.

Ako môžem zbierať rozdrvený materiál?

Pred nasadením alebo zložením vreca vypnite hnaciu jednotku.
Môžete použiť dodané zberné vrece alebo môžete umiestniť drvič na nepremokavú plachtu, aby ste zachytili rozdrvený materiál.
Ak budete používať zberné vrece, musíte toto vrece zavesiť na závesy na oboch stranách výstupného sklzu.




Obr. 7

Varovanie: Vetracie otvory na tele stroja nesmú byť nikdy zakryté vrecom na odpad alebo drveným materiálom.


Ako vymením nože?

1. Uistite sa, či je drvič vypnutý a či je odpojený od napájacieho zdroja.
2. Odoberte násypku po odskrutkovaní upínacej skrutky krytu (12) na výstupnom sklze.

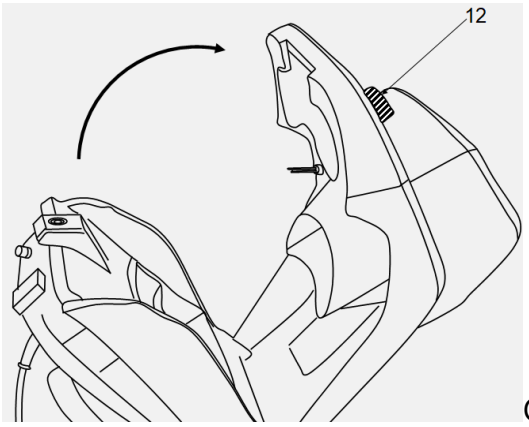



Obr. 8

3. Po odskrutkovaní 8 kusov skrutiek vyberte kovovú dosku.

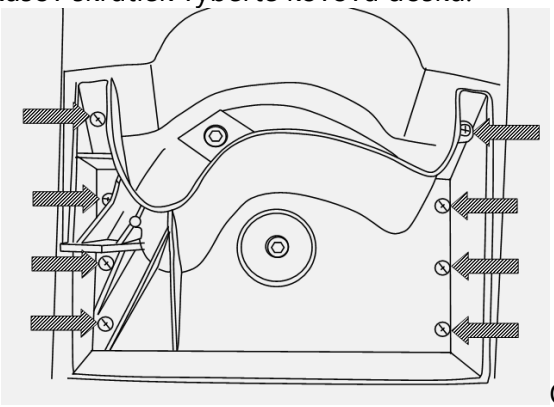
Obr. 9

4. Nože drviča sú obojstranné. Hneď ako budú nože opotrebované, môžu sa obrátiť, aby sa mohla použiť ich druhá pracovná hrana.
5. Odporúčame vám, aby ste pri výmene nožov používali pracovné rukavice.
6. Zablokujte nožový kotúč pomocou skrutkovača. Vyskrutkujte dve vnútorné skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom a poznamenajte si polohu pracovného uhla noža.
7. Vyberte nôž, otočte ho o 180 stupňov a potom ho znovu utiahnite. Uistite sa, či je nôž riadne usadený a upevnený, ako je uvedené na (obr. 11).
8. Zopakujte tento postup aj pri druhom noži.

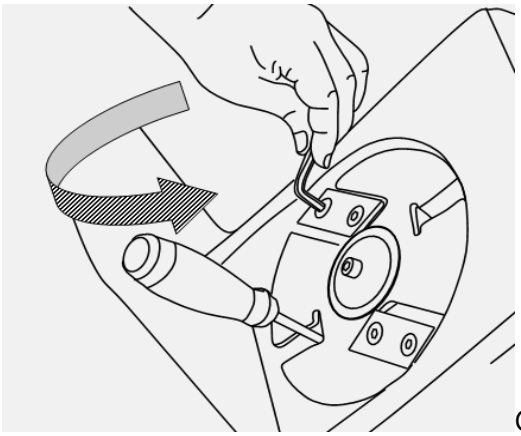
Obr. 10

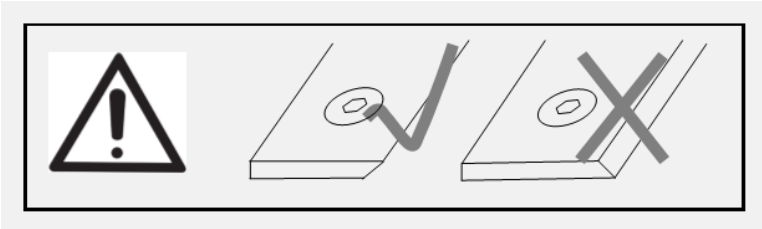
Obr. 11

Hneď ako budú na noži opotrebované obe pracovné hrany, nože sa musia vymeniť ako súprava. Tieto nože sa môžu prebrúsiť, ale túto prácu musí vykonávať skúsená osoba. Hmotnosť každého noža je dôležitá z hľadiska udržania vyváženia nožového kotúča. Akékoľvek nevyváženie môže spôsobiť poškodenie stroja a prípadné zranenie obsluhy.

Kontrola vkladacej násypky
Pozor! Vždy používajte ochranné rukavice.

- Odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.
- Vyskrutkujte upínaciu skrutku krytu (12) na výstupnom sklze a otvorte kryt.
- Očistite priestor, kde dochádza k drveniu a odvádzaniu materiálu. Odstráňte vetvy alebo predmety, ktoré by mohli zablokovať nože.
- Zavrite kryt a zaskrutkujte späť upínaciu skrutku krytu (12) na výstupnom sklze.
- Stlačte tlačidlo ističa (9) pred stlačením spínača zapnuté/vypnuté.

Bezpečnostná poistka
Tento drvič je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý sa nachádza v tesnení medzi krytom a výstupným sklzom. Ak nie je kryt riadne usadený na určenom mieste a ak nie je upevnený k výstupnému sklzu, tento BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ je aktivovaný a zastaví sa motor. V takom prípade postupujte nasledovne:

- Otvorte kryt podľa vyššie uvedeného postupu.
- Starostlivo vyčistite priestor, kde dochádza k drveniu a odvádzaniu materiálu, a odstráňte predmety, ktoré by mohli spôsobiť zablokovanie nožov.
- Starostlivo zavrite kryt a zaskrutkujte späť upínaciu skrutku krytu (12) na výstupnom sklze.

Pozor! Pred uvoľnením upínacej skrutky krytu VŽDY najskôr zastavte stroj pomocou spínača zapnuté/vypnuté (10) a odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.

ÚDRŽBA

a) Manipulujte s týmto strojom opatrne a mimo dosahu detí. Pred uložením vždy počkajte, kým stroj nevychladne.

b) Vykonávajte pravidelnú údržbu a kontrolu prvkov drviča, kontrolujte napríklad homogénne drvenie nožov.

c) Manipulujte so strojom opatrne. Z dôvodu dosiahnutia optimálnych výkonov a zaistenia bezpečného použitia skontrolujte, či sú nože drviča čisté a správne nabrúsené.

d) Odstráňte všetky kľúče a prípravky použité na nastavenie a zostavenie stroja. Pred zapnutím stroja vždy vykonajte kontrolu, či sú zo stroja odstránené všetky kľúče a nastavovacie prípravky.

e) Zverte opravu tohto náradia iba kvalifikovanej osobe. Tento elektrický stroj spĺňa požiadavky

príslušných bezpečnostných predpisov. Opravy musia vykonávať iba kvalifikované osoby, ktoré budú používať originálne náhradné diely. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť extrémne nebezpečnú prevádzku stroja.

f) Používajte iba nože odporúčané výrobcom pre tento model stroja. Ak dôjde k poškodeniu noža, musí ho opraviť iba výrobca alebo kvalifikovaná osoba.

g) Zaistite, aby vetracie drážky motora neboli nikdy zanesené nečistotami alebo rozdrveným materiálom, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu motora alebo k požiaru.

h) Pravidelne čistite stroj pomocou vlhkej handričky a mäkkej kefy. Nikdy neumývajte tento stroj vodou a nikdy tento stroj neponárajte do žiadnej kvapaliny. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť plastové diely tohto stroja.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Nasledujúca tabuľka ukazuje druhy porúch a uvádza, ako ich môžete opraviť, ak váš stroj nepracuje správne. Ak sa vám napriek tomu nepodarí problém nájsť a odstrániť, kontaktujte náš popredajný servis.

Pozor: Pred začatím odstraňovania problému zastavte stroj a odpojte zástrčku kábla od zásuvky.

Problém	Možná príčina	Odstránenie poruchy
Motor nie je v chode	Bola aktivovaná ochrana motora. Bolo prerušené napájacie napätie. Nebol aktivovaný bezpečnostný spínač.	Odstráňte všetok rozdrvený materiál a stlačte resetovacie tlačidlo (09). Skontrolujte napájací kábel, zástrčku a poistku. Skontrolujte pripevnenie násypky a skriňu motora.
Drvený materiál sa nevťahuje do drviča	Zablokovaný materiál. Nože sú zablokované. Nože sú opotrebované.	Odstráňte z nožov všetok rozdrvený materiál. Odstráňte všetok rozdrvený materiál a znovu spustite drvič. Ak je to nutné, vyberte nože.

EREDETI KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

RES 2545

Elektromos kerti szecskázó



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót.

Riwall PRO

Gyártó:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Cseh Köztársaság

AZ IKONOK LEÍRÁSA

Az ikonok használatának az a célja, hogy felhívják a figyelmét a lehetséges veszélyekre. A biztonsági ikonokat és a hozzájuk tartozó magyarázatokat tökéletesen meg kell érteni. A bennük található figyelmeztetések nem akadályozzák meg a veszélyt, és nem helyettesítik a veszély megelőzését biztosító helyes cselekedeteket.

	Ez az ikon, amely egy biztonsági szempontból fontos pontot jelez, figyelmeztetésre vagy veszélyre hívja fel a figyelmet. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása az Ön vagy más személy sérüléséhez vezethet. Ha csökkenteni szeretné sérülés, tűz vagy áramütés veszélyét, mindig kövesse a feltüntetett ajánlásokat.
	Olvassa el a használati útmutatót. Minden használat előtt tanulmányozza át ezen útmutató megfelelő részét.
	Ez a II. osztály ikon azt jelenti, hogy ez a termék megfelelően szigetelve van. Ezért a gép földelése felesleges.
	Megfelel a vonatkozó európai irányelveknek és utasításoknak.
	Használjon védőszemüveget és fülvédőt.
	Használjon védőkesztyűt.
	A gépet ne tegye ki esőnek.
	Akadályozza meg illetéktelen személyek hozzáférését. A kirepülő alkatrészek sérülést okozhatnak! Mindig tartson biztonságos távolságot. Ügyeljen a kicsapódó tárgyakra. A gép és a környezetében álló személyek között legalább 15 méteres távolságot kell tartani.
	Ha a tápkábel elszakadt vagy megsérült, azonnal húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
	Veszély – Forgó kések. Ha a gép megy, a kezét és a lábát tartsa az szecskázó nyílásain kívül.

	Figyelmeztetés: Beállítás, tisztítás és karbantartás előtt, vagy ha a kábel összegabalyodott vagy megsérült, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.
	Mielőtt a gép alkatrészeihez hozzányúl, várja meg, míg minden mozgó alkatrész teljesen megáll.
	VIGYÁZAT! Beállítás, tisztítás, szervizelés, karbantartás és javítás előtt, vagy ha a kábel összegabalyodott vagy megsérült, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.
	Ne használja a gépet létrának.
	Mielőtt a gép alkatrészeihez hozzányúl, várja meg, míg minden mozgó alkatrész teljesen megáll.
	A szükségtelen eszközöket hasznosítsa újra, ne dobja a szemétbe. Minden gépet és csomagolóanyagot szét kell válogatni, és le kell adni a regionális újrahasznosítási központban, ahol környezetkímélő módon kerülnek megsemmisítésre.

SZECSKÁZÓKRA / APRÍTÓGÉPEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL, TEGYE EL KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁBÓL

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ha a tápkábel sérült, a gyártóval, annak szerviztechnikusával vagy egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel ki kell cseréltetni.

Biztonságos munkavégzés elektromos szecskázóval

1. Oktatás

a) Gondosan olvassa el ezeket az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a gép helyes használatával.

b) Soha ne engedje meg, hogy használják ezt a gépet gyermekek, csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, olyan személyek, akiknek nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, vagy olyan személyek, akik nem ismerik ezt az útmutatót. Helyi jogszabályok korlátozhatják a gép kezelőjének életkorát.

c) Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy felhasználója a felelős a más személyeket érő balesetekért vagy a tulajdonukban okozott károkért.

2. Előkészítés

a) Használjon fülvédőt és védőszemüveget. Ezeket mindig viselje, ha ezzel a géppel dolgozik.

b) A géppel végzett munka közben mindig stabil cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne dolgozzon a készülékkel mezítláb vagy nyitott szandálban. Ne viseljen túl laza öltözéket, vagy olyat, amelyikről zsinórok vagy más kiegészítők lógnak.

c) A gépet a javasolt testtartásban, és csak stabil, sima felületen használja.

d) Ne használja a gépet kövezett vagy kavicsos felületen, ahol kivágódó anyagok sérülést okozhatnak.

e) Használat előtt mindig nézze át, stabilan rögzítve vannak-e az aprítóegységek, az aprítóegységek csavarjai és a többi csatlakozóelem, nem sérült-e a gép háza, és hogy a fedelek és rácsok a megszabott helyükön vannak-e. Az elhasznált vagy sérült részeket készletenként cserélje ki, hogy ne sérüljön az egyensúly. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.

f) Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hosszabbítót, nem sérült-e. Ha munkavégzés közben megsérül a tápkábel, azonnal húzza ki a tápforrásból. NE ÉRJEN HOZZÁ A TÁPKÁBELHEZ, AMÍG KI NEM HÚZTA A TÁPFORRÁSBÓL. Ne használja a gépet, ha sérült vagy elhasználódott a tápkábel.

g) Soha ne használja ezt a gépet, ha emberek, különösen gyermekek, vagy háziállatok vannak a közelben.

3. Használat

a) A gép beindítása előtt győződjön meg róla, hogy a garat üres.

b) Tartsa arcát és testét távol a gép töltőnyílásától.

c) Vigyázzon, nehogy a keze vagy más testrésze a töltőnyílásba, kivezető nyílásba vagy a mozgó alkatrészek közelébe kerüljön.

d) Mindig őrizze meg az egyensúlyát, és stabil helyzetben álljon. Ne akadályozza magát. Amikor anyagot tesz a készülékbe, soha ne álljon magasabban, mint a gép alapzata.

e) A gép kezelésekor mindig kellő távolságban álljon a kimeneti nyílástól.

f) Legyen nagyon óvatos, amikor anyagot tesz a gépbe, nehogy fémdarabok, kő, palack, konzervdoboz vagy más idegen tárgy kerüljön a gépbe.

g) Ha az aprítómechanizmus idegen tárgyba ütközik, vagy a gép szokatlan hangot ad ki vagy remegni kezd, azonnal húzza ki a gépet a tápforrásból, és várja meg, míg leáll. Húzza ki a gépet a tápforrásból, és mielőtt újraindítaná, végezze el az alábbi lépéseket.

- Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés.
- Cseréljen ki vagy javítson meg minden sérült alkatrészt.
- Végezzen ellenőrzést, és húzza meg a kilazult alkatrészeket.

h) Ne engedje, hogy a feldolgozott anyag felgyűljön a kimeneti nyílásnál. Ezzel akadályozza az anyag megfelelő elvezetését, ami visszarúgáshoz vezethet, vagy azzal járhat, hogy a gép a bemeneti nyíláson keresztül dobálja ki az anyagot.

i) Ha a gép eldugul, mielőtt eltávolítja az anyagot, kapcsolja ki a gépet és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból.

j) Soha ne dolgozzon ezzel a géppel, ha sérültek a védőburkolatok vagy a biztonsági berendezések, például megfelelően felrakott hulladékgyűjtő zsák nélkül, vagy ha a tápkábel sérült.

k) Gondoskodjon róla, hogy a motort ne lepje el a feldolgozott anyag vagy egyéb felgyülemlett szennyeződés, nehogy a motor meghibásodjon vagy tűz üssön ki.

l) Ne helyezze át a gépet, ha jár a motorja.

m) Állítsa meg a gépet, és húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból. Győződjön meg róla, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt-e:

- Minden alkalommal, ha felügyelet nélkül hagyja a gépet.
- A kimeneti nyílás tisztítása előtt.
- Ellenőrzés, tisztítás, vagy a gépen végzett bármiféle munka előtt.
- Idegen tárgynak ütközés után, hogy ellenőrizze, nem sérült-e meg a gép.
- Ha a gép túlságosan remeg, azonnal ellenőrizze.

n) Ne döntse meg a gépet működés közben.

4. Karbantartás és tárolás

a) Ha a gépet szervizelés, ellenőrzés, eltárolás vagy tartozékcsere céljából megállította, állítsa le a motort, húzza ki a gépet a tápforrásból, és bizonyosodjon meg róla, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt. Mielőtt bármiféle ellenőrzést vagy beállítást végez, várja meg, míg a készülék kihűl. Gondosan tartsa karban a gépet, és tartsa tisztán.

b) A gépet száraz helyen, gyermekektől távol tárolja.

c) Eltárolás előtt a gépet mindig hagyja kihűlni.

d) Az aprítómechanizmus karbantartásakor vegye figyelembe, hogy az még akkor is mozoghat, ha a motor a burkolat blokkoló funkciója miatt kikapcsolt.

e) Biztonsági okokból cserélje ki az elhasználódott vagy meghibásodott alkatrészeket. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

f) Soha ne próbálja deaktiválni a burkolat blokkoló funkcióját.

Kiegészítő biztonsági utasítások zsákoló tartozékkal rendelkező gépekhez

a) A zsák felhelyezése vagy levétele előtt mindig kapcsolja ki a gépet.

Javaslatok

a) Ezt a gépet csak olyan tápáramkörhöz csatlakoztassa, amely max. 30 mA érzékenységű áramvédővel (RCD) van védve.

b) Ne használja ezt a gépet rossz időjárási viszonyok között, különösen, ha villám veszélye fenyeget.

c) Soha ne értékelje túl az erejét, és mindg őrizze meg egyensúlyát. Mindig stabilan álljon; soha ne fusson, csak sétáljon.

d) Ne érjen hozzá a veszélyes mozgó alkatrészekhez, amíg a gép nincs kihúzva a táphálózatból, és amíg a veszélyes alkatrészek teljesen meg nem állnak.

e) Csak kültéri használatra jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon, amely védett a ráfröccsenő víztől. A hosszabbító kábel vezetékének a keresztmetszete legalább 1,5 mm^2 legyen 25 m-nél rövidebb, és legalább 2,5 mm^2 25 m-nél hosszabb kábel esetén. Használat előtt mindig tekerje le az egész kábelt a tárcsáról. A kábel állapotának ellenőrzése

f) Ne csatlakoztasson sérült tápkábelt a tápforráshoz, és ne érjen hozzá a sérült tápkábelhez, amíg el nem távolította a tápforrásból, mert a sérült kábel miatt érintkezésbe kerülhet a feszültség alatt lévő részekkel.

g) Tartsa a hosszabbító kábelt biztonságos távolságban a veszélyes mozgó alkatrészektől, hogy megakadályozza a sérülését, ami miatt érintkezésbe kerülhet a feszültség alatt lévő részekkel.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a kerti szecskázó a kerti hulladékok többségének aprítására szolgál, beleértve a megmetszett fák ágait, sövénymaradékokat, kis ágakat és más szerves kerti hulladékot. A felaprított hulladék kiváló komposztnak, vagy arra, hogy csökkentse a hulladék mennyiségét, és megkönnyítse a megsemmisítését.

⚠ Nem szabad a szecskázóba követ, üveget, fémet, csontot, műanyag- vagy textilhulladékot tenni.

Ne aprítson olyan gyökereket vagy növénydarabokat, amelyeken föld van, nehogy a kések túl hamar elhasználódjanak.

Minden olyan használat, amit ez az útmutató nem engedélyez egyértelműen, sérülést okozhat a gépben és kockázatot jelenthet a felhasználó számára.

A gép kizárólag házi használatra készült. Kereskedelmi vagy ipari célokra nem való. A gép kereskedelmi vagy ipari célokra történő használata esetén a jótállás érvényessége megszűnik.

MŰSZAKI ADATOK


Modell	RES 2545
Feszültség:	230-240 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel	2 500 W (P40)
Üresjárati fordulatszám:	4 200 min^{-1}
Maximális munkaszélesség:	Ø 45 mm
Tömeg:	10,3 kg
Hangnyomásszint LpA:	95,5 dB (A), k = 3 dB (A)
Hangteljesítményszint LwA:	103,8 dB (A), k = 2,46 dB (A)
Garantált hangteljesítményszint LwA:	106 dB(A)
Osztályozás	II osztály
Védelmi szint	IPX4

A 2 500 W (P40) üzemelési ciklus magyarázata: folyamatos periodikus munkaciklus. 2 500 W (P40) folyamatos periodikus munkaciklus, mely a munkaciklus időtartamának jelzéséhez igazodik a

teljesítménycímkén feltüntetett adatok szerint. Ez azt jelenti, hogy a gépet folyamatosan lehet használni azonos üzemelési ciklusok sorozatában, mégpedig úgy, hogy mindegyik ciklus során állandó terhelésen (2 500 W) történő üzemelés (40 %) és üresben történő üzemelés (60 %) váltakozik. Nincs tápellátásmentes és nyugalmi helyzetben töltött idő.

A zajértékek mérése az EN 50434:2014 szabványnak megfelelően történt
A zajszint feltüntetett értékei a kibocsátási szinteket jelentik, és nem feltétlenül a biztonságos üzemi szinteket. Létezik ugyan kapcsolat a kibocsátás és a kitettség szintjei között, ezek az értékek azonban nem használhatók annak megbízható meghatározására, hogy szükség van-e további intézkedésekre. A dolgozó tényleges kitettségi szintjét befolyásolják a munkaterületre jellemző tényezők, a további zajforrások stb., például a gépek száma és az egyéb kapcsolódó folyamatok, vagy a zajnak való kitettség időtartama. A megengedett kitettségi szint országonként is változhat. Ez az információ mindazonáltal lehetővé teszi, hogy a felhasználó jobban fel tudja mérni a veszélyeket és kockázatokat.
Használjon fülvédőt!

A FŐ ALKATRÉSZEK LISTÁJA

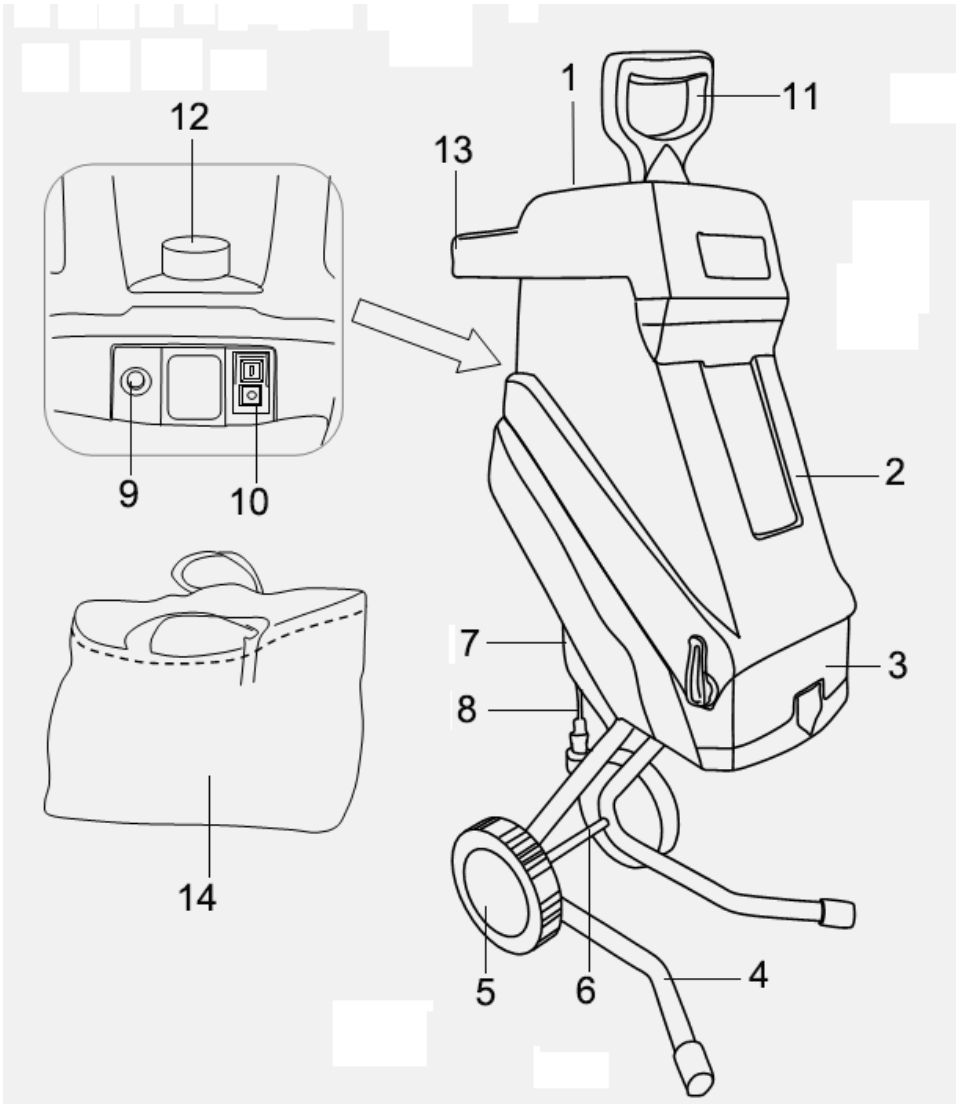

1 Garat
2 Fedél
3 Kimeneti csúszda
4 Alátámasztás
5 Kerék
6 Tengely
7 Szellőzőnyílások
8 Tápkábel
9 Megszakító
10 Be-/Kikapcsoló
11 Dugattyú
12 A fedél szorítócsavarja
13 Fogantyú
14 Gyűjtőzsák

ÖSSZESZERELÉS


Vegye ki a gépet a csomagolásból. Ne csatlakoztassa a gépet a táphálózathoz, amíg össze nem állította.

Ugyanez vonatkozik minden beállításra.


Fordítsa a gépet a felső részére.

Csúsztassa be a tengelyt a támasztólábakon lévő előre fúrt nyílásokba (1. ábra).

Csúsztassa be a támasztólábakat a gépbe (2. ábra).

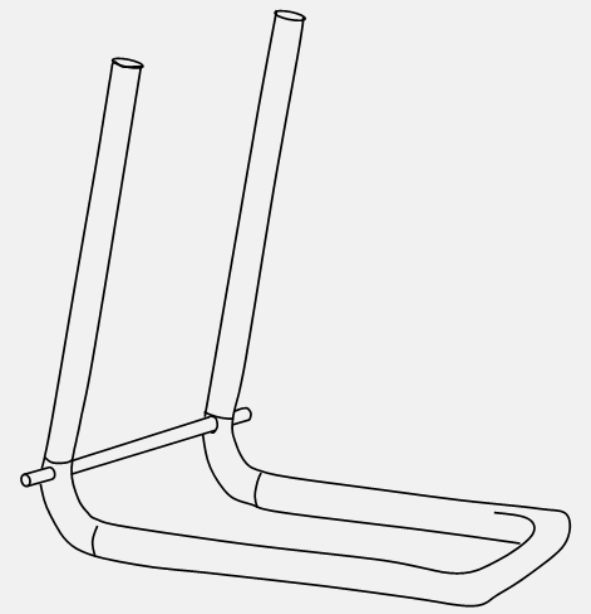


1. ábra

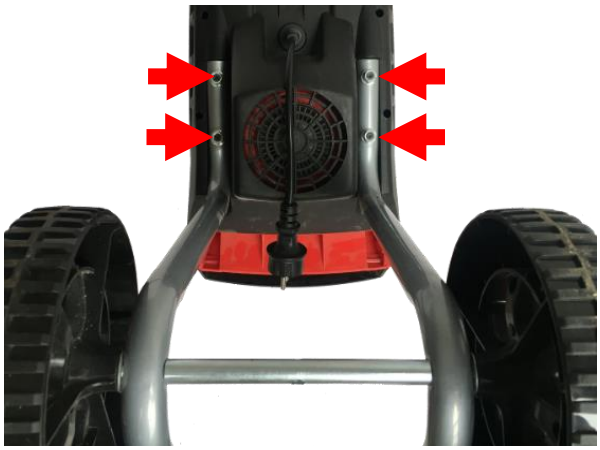

2. ábra


A 3. ábra utasításai szerint végezze el a kereket felszerelését, és győződjön meg róla, hogy az anya nincs-e túl erősen meghúzva.

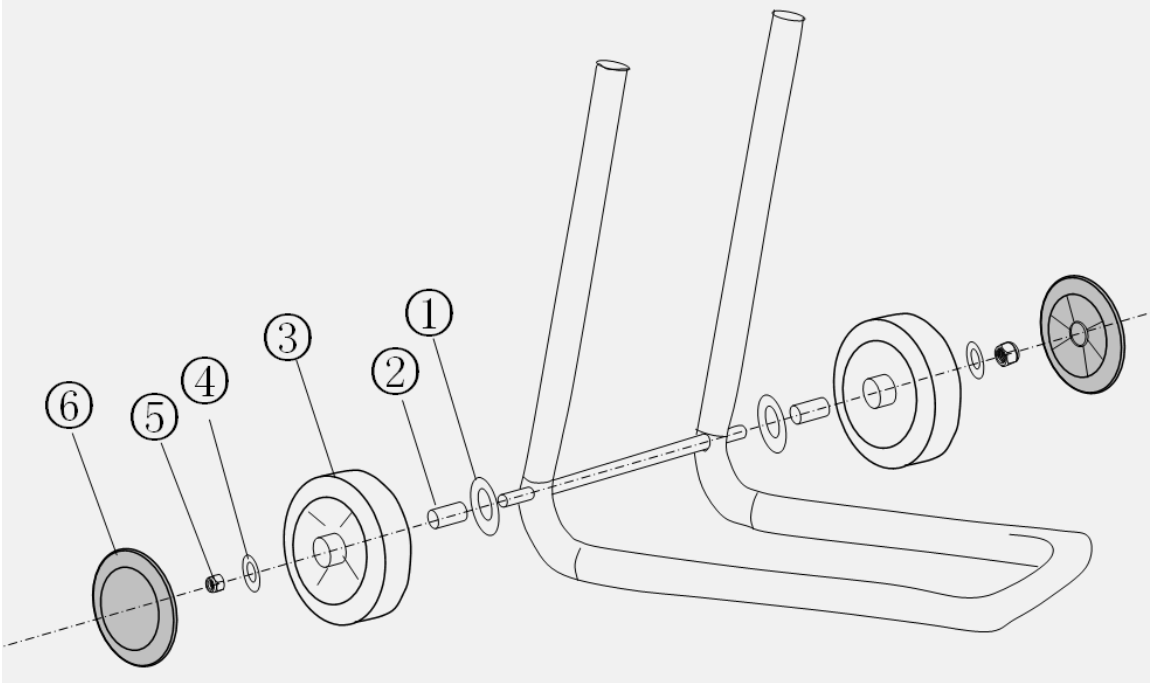

3. ábra

1) Alátét 2) Tok 3) Kerék 4) Alátét 5) M8 anya 6) A kerék burkolata

Húzza meg a fedél szorítócsavarját (12) – 4. ábra. Ez a gép biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Bizonyosodjon meg róla, hogy a csavar megfelelően meg van-e húzva, vagy nem aktiválódik a motor.

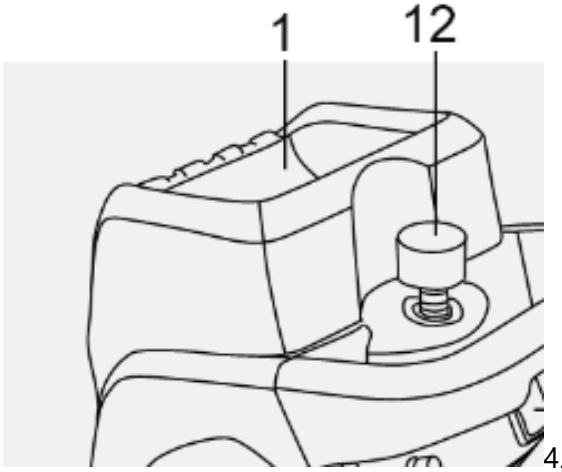

4. ábra

MEGJEGYZÉS: A gép garat (1) – 4. ábra nélküli használata veszélyes.

HASZNÁLAT

A gép használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az instrukciókat, és ismerkedjen meg a gép funkcióival.

A gép bármely alkatrészének ellenőrzése és karbantartása előtt kapcsolja ki a képet és húzza ki a tápkábel csatlakozóját az aljzatból, majd ellenőrizze, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt.

1. A munka megkezdése előtt nézze át a feldolgozni kívánt anyagot. Távolítson el minden tárgyat és szennyeződést, ami kidobódhat, beszorulhat vagy más módon elakadhat a gép mechanizmusában. A gyökerekről távolítsa el a földet. Idegen tárgyak, pl. kő, üveg, fém, szövet vagy műanyag nem kerülhet a garatba, mert a kések sérülhetnek.
2. Mindig helyezze a gépet stabil, egyenes felületre. Munka közben a gépet ne döntse meg és ne helyezze át.
3. Mielőtt anyagot tesz a garatba, várja meg, míg a szecskázó kései elérik a maximális fordulatszámot.
4. Ezt a gépet csak az alábbi anyagok aprítására használja:

   Vesszők és ágak (maximális átmérő 45 mm)

   Lenyírt bokrok hulladéka.

   Lenyírt élősövény hulladéka

   Növényi anyagok és más kerti hulladék

   Növények levele és gyökere (aprítás előtt a gyökerekről távolítsa el a földet)
5. Ne tegyen a szecskázóba puha, pl. konyhai hulladékot, az ilyen hulladékot komposztálja.

6. Az olyan aprításra szánt anyagot, ami nem elég nagy, a garat sarkába tegye. Az anyagot a kések húzzák be a szecskázóba.

7. Csak annyi anyagot tegyen a garatba, hogy a garat ne duguljon el.

8. **Figyelmeztetés**: A hosszú anyagok, amelyek kiállnak a szecskázóból, hevesen mozoghatnak, ahogy a munkakések megragadják és behúzzák őket. Kérjük, tartson biztonságos távolságot.

9. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szétaprított anyag szabadon tud távozni a kimeneti csúszdán.

10. Ha finomabb komposztot akar elérni, a szétaprított anyagot még egyszer felapríthatja.

11. Ne engedje, hogy az aprított anyag olyan helyen gyűljön össze, ahol blokkolhatja a kimeneti csúszdát. Ha túl sok anyag gyűlik össze, elérheti a szecskázó késeit, és kidobódhat a garaton keresztül.

12. A szerves anyagok sok vizet és nedvet tartalmaznak, amelyek megtapadhatnak a szecskázón. Annak érdekében, hogy a tapadást megakadályozza, hagyja őket néhány napig száradni. A nagy ágak viszont akkor apríthatók a legjobban, ha frissek.

13. Ha munka közben a mechanizmus leáll, azonnal állítsa meg a szecskázót, és mielőtt megoldaná a problémát, húzza ki a táphálózatból.

14. Távolítson el a késekről minden elakadt anyagot, és a munka folytatása előtt ellenőrizze a késeket, nem sérültek-e meg.

15. Ha a kések 5 másodpercnél hosszabb időre elakadnak, a biztonsági kapcsoló aktiválódik, és kikapcsolja a gépet. Az újbóli beindítás előtt legalább 1 percig hagyja a gépet hűlni. Először nyomja meg a biztonsági kapcsolót, aztán nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, hogy a gép újra bekapcsoljon.

16. Ha az aprítómechanizmus bármilyen idegen tárgyba ütközik, vagy a gép szokatlan hangot ad ki vagy remegni kezd, azonnal kapcsolja ki a gépet, és várja meg, míg leáll. Húzza ki a tápkábel csatlakozóját az aljzatból, és tegye meg az alábbi lépéseket:

i) Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés.

ii) Cseréljen ki vagy javítson meg minden sérült alkatrészt.

iii) Végezzen ellenőrzést, és húzza meg a kilazult alkatrészeket.


17. Ha a gép elakad, állítsa le, és várja meg, míg az aprítókések megállnak. Mielőtt a szennyeződéseket eltávolítaná, húzza ki a tápkábel csatlakozóját az aljzatból.

18. Gondoskodjon róla, hogy a motor szellőzőnyílásait ne lepje el a feldolgozott anyag vagy egyéb felgyülemlett szennyeződés, nehogy a motor meghibásodjon vagy tűz üssön ki.

19. Ha bármikor elhagyja a munkaterületet, állítsa le a gépet, várja meg, míg az aprítókések megállnak, és húzza ki a tápkábel csatlakozóját az aljzatból.

20. Ne engedje, hogy a feldolgozott anyag felgyűljön a kimeneti nyílás környékén. Ezzel akadályozza az anyag megfelelő kivezetését, ami azzal járhat, hogy a gép a töltőnyíláson keresztül dobálja ki az anyagot.

A gép használata

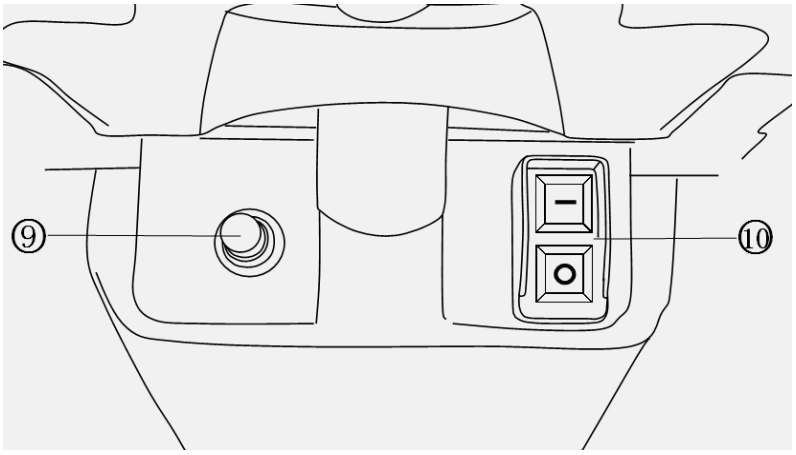

5. ábra

A szecskázó beindítása és leállítása (10) – 5. ábra
Nyomja meg a „■" jelű gombot, hogy a gép beinduljon, és az „O" jelű gombot, hogy a motor leálljon.
Ha a gép nem működik, nyomja meg a „megszakító" gombját, és ellenőrizze, csatlakozik-e a gép a tápforráshoz.
Miután a motor néhány másodpercig fut, elkezdheti az anyagok aprítását.

A megszakító (9) – 5. ábra az alábbi esetekben aktiválódik:

a) A szétaprított anyag felgyülemlett az aprítómechanizmus körül.

b) Az aprításra szánt anyag meghaladja a motor kapacitását.

c) Túl nagy az ellenállás az aprítómechanizmussal szemben.

Ha a megszakító aktiválódik, kapcsolja ki a szecskázót, és húzza ki a tápforrásból.

a) Csavarja ki a fedél szorítócsavarját a kimeneti csúszdán, és nyissa ki a felső részt.

b) Távolítson el minden szennyeződést vagy akadályt az aprítótérből.

c) Csukja be a felső részt, és húzza meg újra a fedél szorítócsavarját.

d) Hagyja a motort néhány percig hűlni.

e) Csatlakoztassa a gépet újra a tápellátáshoz, és nyomja meg a megszakító gombját.

f) Amint újra készen áll a munka megkezdésére, nyomja meg a „■" kapcsolót.

Figyelmeztetés: SOHA ne oldja ki a szorítócsavart anélkül, hogy kikapcsolná a be-/kikapcsolót és kihúzná a tápkábel csatlakozóját az aljzatból.
Figyelmeztetés: A szecskázó a kikapcsolás után 5 másodpercen belül áll meg.

A nyomórúd használata
Rendelkezésre áll egy nyomórúd, amely segít abban, hogy a garatba kisebb méretű anyagokat, pl. kis ágacskákat, leveleket vagy más kerti hulladékot és növényt töltsön.
1. Tegye be az anyagot a szecskázóba.
2. Tegye be a nyomórudat a garatba és nyomja be az anyagot az aprítómechanizmusba (5. ábra).
3. Az újabb adag anyag betöltése előtt mindig várja meg, amíg a gép az összes eredeti anyagot

felaprítja.



6. ábra

MEGJEGYZÉS: Az ujjai soha nem kerülhetnek a garatba.
MEGJEGYZÉS: Ne becsülje túl az erejét.

Hogyan gyűjthetem össze a felaprított anyagot?

A zsák felhelyezése vagy levétele előtt kapcsolja ki a meghajtóegységet.
Használhatja a mellékelt gyűjtőzsákot, vagy a szecskázót ráhelyezheti egy vízhatlan ponyvára a felaprított anyag felfogásához.
Ha a gyűjtőzsákot fogja használni, ezt a zsákot fel kell akasztani a kimeneti csúszda két oldalán levő akasztóra.




7. ábra

Figyelmeztetés: A gép házán levő szellőzőnyílásokat soha nem szabad letakarni a hulladékgyűjtő zsákkal vagy az aprított anyaggal.


Hogyan cseréljem ki a késeket?

1. Ellenőrizze, hogy a szecskázó ki van kapcsolva és ki van húzva a tápforrásból.
2. A kimeneti csúszdán levő fedél szorítócsavarjának (12) kicsavarása után vegye le a garatot.

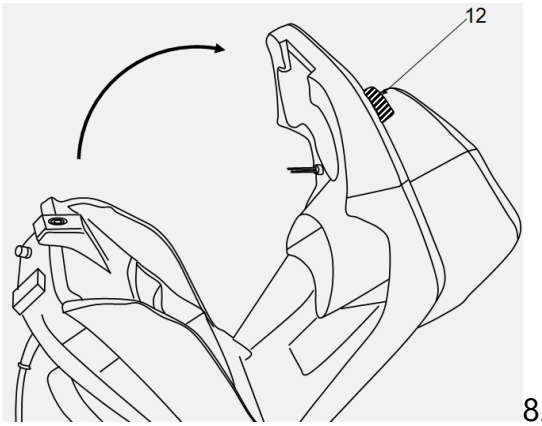



8. ábra

3. A 8 db csavar kicsavarása után vegye ki a fémlapot.

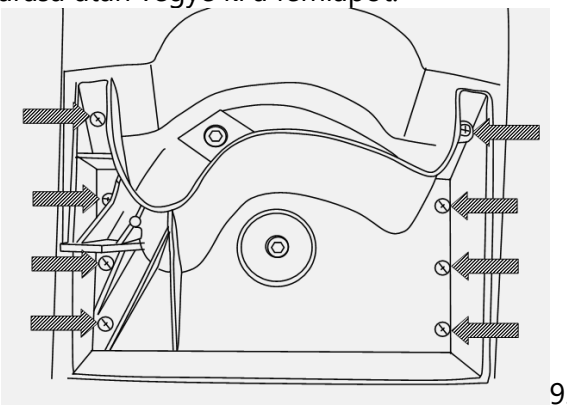
9. ábra

4. A szecskázó kései megfordíthatók. Ha a kések elkoptak, meg lehet őket fordítani és a másik munkaélüket használni.
5. Javasoljuk, hogy a kések cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
6. Egy csavarhúzó segítségével rögzítse a késtárcsát. Csavarja ki a két belső hatlapú csavart és jegyezze meg a kés munkaszögének helyzetét.
7. Vegye ki a kést, fordítsa el 180 fokkal, majd húzza meg újra. Ellenőrizze, hogy a kés megfelelően van-e felhelyezve és rögzítve, ahogy a (11. ábrán) látható.
8. Ismételje meg ezt az eljárást a másik késsel is.

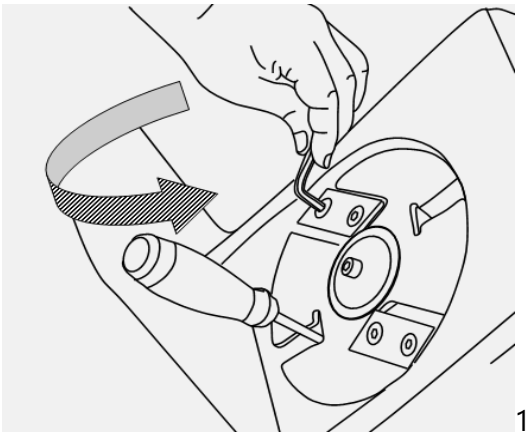
10. ábra

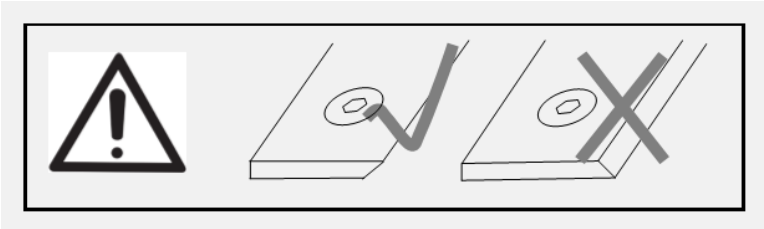
11. ábra

Ha a kés mindkét munkaéle elhasználódott, a késeket készletben kell kicserélni. Ezeket a késeket újra lehet élezni, de ezt gyakorlott személynek kell végeznie. Minden kés súlya fontos a késtárcsa egyensúlyának fenntartása szempontjából. Bármilyen kiegyensúlyozatlanság a gép meghibásodását és a kezelő esetleges sérülését okozhatja.

A töltőgarat ellenőrzése
Vigyázat! Mindig viseljen védőkesztyűt.

- Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- Csavarja ki a fedél szorítócsavarját (12) a kimeneti csúszdán, és nyissa ki a fedelet.
- Tisztítsa meg az anyag aprítására és elvezetésére szolgáló területet. Távolítsa el azokat az ágakat vagy tárgyakat, amelyek blokkolhatják a késeket.
- Csukja be a fedelet és csavarozza vissza a fedél szorítócsavarját (12) a kimeneti csúszdán.
- Nyomja meg a megszakító (9) gombját a be-/kikapcsoló megnyomása előtt.

Biztonsági kapcsoló
Ez a szecskázó biztonsági kapcsolóval van ellátva, amely a fedél és a kimeneti csúszda közti tömítésben található. Ha a fedél nincs megfelelően felhelyezve a meghatározott helyen, és nincs rögzítve a kimeneti csúszdához, ez a BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ aktiválódik és a motor megáll. Ilyen esetben az alábbiak szerint járjon el:

- Nyissa fel a fedelet a fent leírt módon.
- Gondosan tisztítsa meg az anyag aprítására és elvezetésére szolgáló területet, és távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek blokkolhatják a késeket.
- Gondosan csukja be a fedelet és csavarozza vissza a fedél szorítócsavarját (12) a kimeneti csúszdán.

Vigyázat! A fedél szorítócsavarjának kilazítása előtt MINDIG állítsa le a gépet a be-/kikapcsoló (10) segítségével, és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból.

KARBANTARTÁS

a) Óvatosan, gyermekektől távol kezelje ezt a gépet. Eltárolás előtt mindig várja meg, amíg a gép kihűl.

b) Rendszeresen tartsa karban és ellenőrizze a szecskázó elemeit, ellenőrizze például a kések homogén zúzását.

c) Óvatosan bánjon a géppel. Az optimális teljesítmény és a biztonságos használat érdekében ellenőrizze, hogy a szecskázó kései tiszták-e és megfelelően meg vannak-e élezve.

d) Távolítson el minden, a gép beállításához és összeállításához használt kulcsot és eszközt. A gép bekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy a gépből eltávolított-e minden kulcsot és beállító eszközt.

e) A gép javítását mindig bízza szakképzett személyre. Ez az elektromos gép megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítását csak szakképzett személy végezheti, aki eredeti pótalkatrészeket fog használni. Ennek az utasításnak a be nem tartása rendkívül veszélyessé teheti a gép üzemeltetését.

f) Csak a gyártó által ehhez a géptípushoz ajánlott késeket használjon. Ha a kés megsérül, a javítását csak a gyártó vagy szakképzett személy végezheti.

g) Ügyeljen rá, hogy a motor szellőzővájataira ne rakódjon le szennyeződés vagy felaprított anyag, mert a motor meghibásodhat vagy tűz keletkezhet.

h) Rendszeresen tisztítsa a gépet egy nedves ronggyal és puha kefével. Soha ne mossa ezt a gépet vízzel, és ne merítse ezt a gépet semmilyen folyadékba. Soha ne használjon oldószert vagy tisztítószereket, amelyek kárt tehetnek a gép műanyag alkatrészeiben.

HIBAELHÁRÍTÁS

Az alábbi táblázat megmutatja a hibák típusait és feltünteti, hogyan javíthatja ki őket, ha a gépe nem működik megfelelően. Ha ennek ellenére nem sikerül a problémát megtalálnia és elhárítania, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Vigyázat: A hibaelhárítás megkezdése előtt állítsa le a gépet és húzza ki a kábel csatlakozóját az aljzatból.

Hiba	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A motor nem megy	Aktiválódott a motor védelme.	Távolítson el minden felaprított anyagot és nyomja meg a reset gombot (09).
	Megszakadt a tápellátás.	Ellenőrizze a tápkábelt, a csatlakozódugót és a biztosítékot.
	Nem aktiválódott a biztonsági kapcsoló.	Ellenőrizze a garat és a motorszekrény rögzítését.
A szecskázó nem húzza be a vágandó anyagot	Beakadt anyag.	Távolítson el a késekről minden felaprított anyagot.
	A kések blokkolva vannak.	Távolítson el minden felaprított anyagot és indítsa be újra a szecskázót.
	A kések kopottak.	Ha szükséges, vegye ki a késeket.