DURAMAX™ ALL PURPOSE VINYL GARDEN SHEDS *A Product of* USP US POLYMERS INC

# VINYL GARDEN SHED

**EN OWNER'S MANUAL /**
Instructions for Assembly **'10.5 Ft Apex Pro'**
**Size 10.5Ft x 8Ft / 3.2 m x 2.4 m** (Approx.)
Ver: **0.0**

**FR MANUEL D'INSTRUCTION/**
Instructions pour l'Assemblage **'10.5 Pieds Apex Pro'**
**Dimension 10.5Pieds x 8Pieds / 3.2 Mètre x 2.4 Mètre** (Approx.)
Ver: **0.0**

**DE Benutzerhandbuch /**
Montageanleitung**'10.5 Ft Apex Pro'**
**Größe: 10.5Ft x 8Ft / 3.2 m x 2.4 m** (Ca.)
Ver: **0.0**

**ES MANUAL DEL PROPIETARIO /**
Instrucciones de montaje **'10.5 Pies Apex Pro'**
**Tamaño 10.5Pies x 8Pies / 3.2 Metros x 2.4 Metros** (Aprox.)
Ver: **0.0**

**PT MANUAL DO PROPRIETARIO/**
Intruções de montagem.**'10.5 pés Apex Pro'**
**Tamanho 10.5pés x 8pés / 3.2 Metro x 2.4 Metro** (Aprox.)
Ver: **0.0**

**NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/**
Instructies voor bouw **'10.5Voet Apex Pro'**
**Maat 10.5 voet x 8 voet / 3.2 Meter x 2.4 Meter** (Ongeveer)
Versie: **0.0**

**CS Příručka uživatele /**
Návod k montáži **'10.5 Stopy Apex Pro'**
**Velikost 10.5 Stopy x 8 Stopy / 3.2 Metr x 2.4 Metr** (Přibližně)
Verze : **0.0**

**SK NÁVOD PRE UŽÍVATELA /**
Návod na zloženie **'10.5 Stopa Apex Pro'**
**Velkosť 10.5Stopa x 8Stopa / 3.2 m x 2.4 m** (približne)
Pozri: **0.0**

**SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /**
Navodila za montažo **'10.5 Čevljev Apex Pro'**
**Velikost 10.5Čevljev x 8Čevljev / 3.2 Metrov x 2.4 Metrov** (Približno)
Razl: **0.0**

**HR Gazdinski Priručnik /**
Instrukcije za skupštine **'10.5 Stopalo Apex Pro'**
**Veličina 10.5 Stopalo x 8 Stopalo/ 3.2 Metar x 2.4 Metar** (Približno)
Ver: **0.0**

**HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /**
Útmutató az összeszereléshez **'10.5 Láb Apex Pro'**
**10.5Láb x 8Láb / 3.2 Méter x 2.4 Méter** (Hozzávetőlegesen)
Verzió: **0.0**

**SV ÄGARENS MANUAL/**
Monteringsinstruktioner för **'10.5 Fot Apex Pro'**
**Storlek 10.5 fot x 8 fot / 3.2 m x 2.4 m** (Ungefär)
Version: **0.0**


**IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /**
Istruzioni per l'assemblaggio **'10.5 Piedi Apex Pro'**
**Dimensione 10.5 Piedi x 8 Piedi / 3.2Metri x 2.4Metri** (Circa)
Versione 0.0

**PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /**
Instrukcja montażu **'10.5 Stopy Apex Pro'**
**Wymiary 10.5Stopy x 8Stopy / 3.2 Metr x 2.4 Metr** (W przybliżeniu)
Wersja: **0.0**

**RO MANUAL DE UTILIZARE /**
Instrucţiuni de asamblare **'10.5 Picioare Apex Pro'**
**Mărime 10.5Picioare x 8Picioare / 3.2 Metri x 2.4 Metri** (Aprox.)
Ver: **0.0**

**BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /**
Инструкции за сглобяване **'10.5 Фута Apex Pro'**
**Размер 10.5 Фута x 8 Фута / 3.2 Метра x 2.4 Метра** (приблизително)
Версия: **0.0**

**TR KULLANIM KILAVUZU /**
Montaj Talimatları **'10.5 Fit Apex Pro'**
**10.5Fit x 8Fit / 3.2 m x 2.4m** (Yaklaşık olarak)
Sürüm: **0.0**

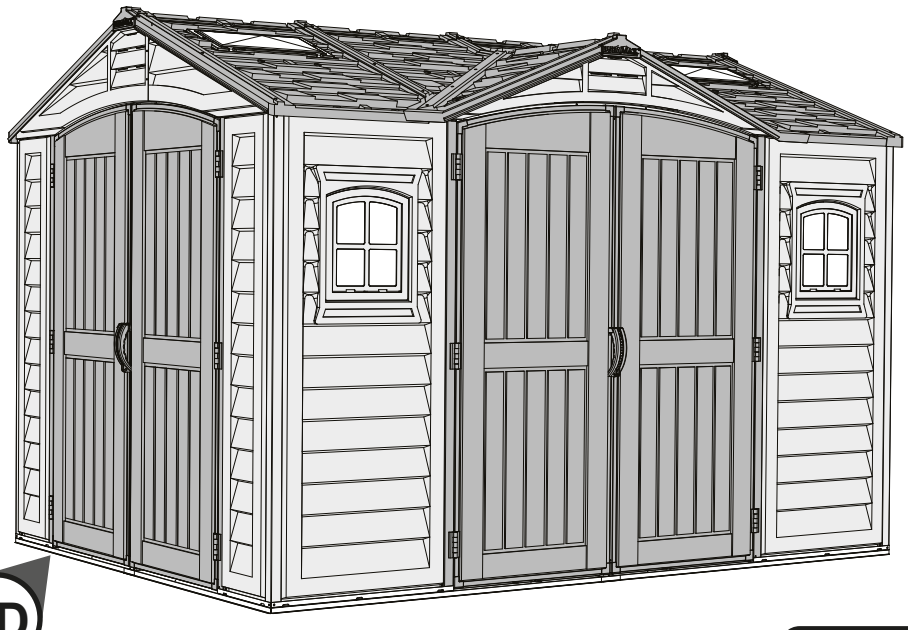

LD












**Model # 40116**

LD

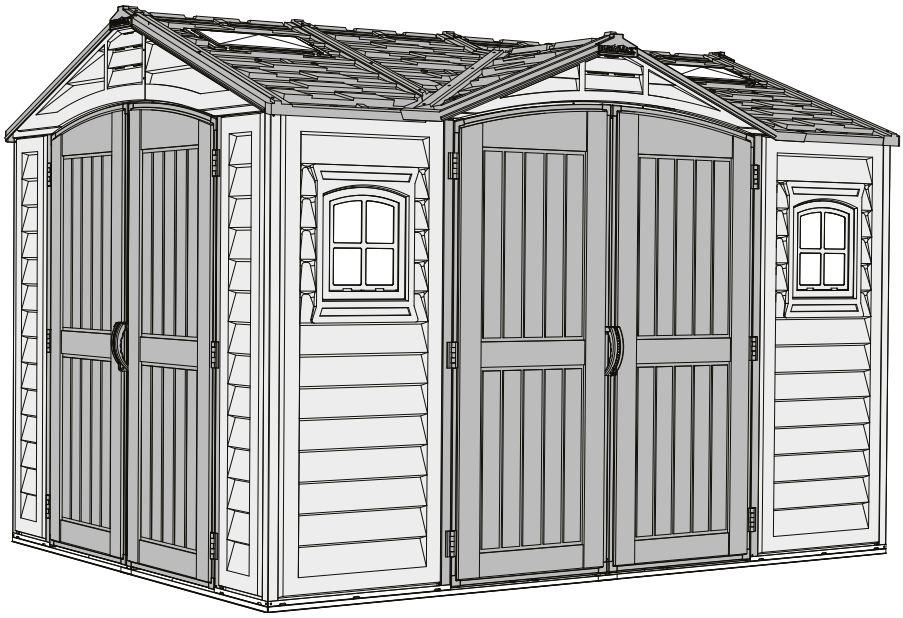

RD

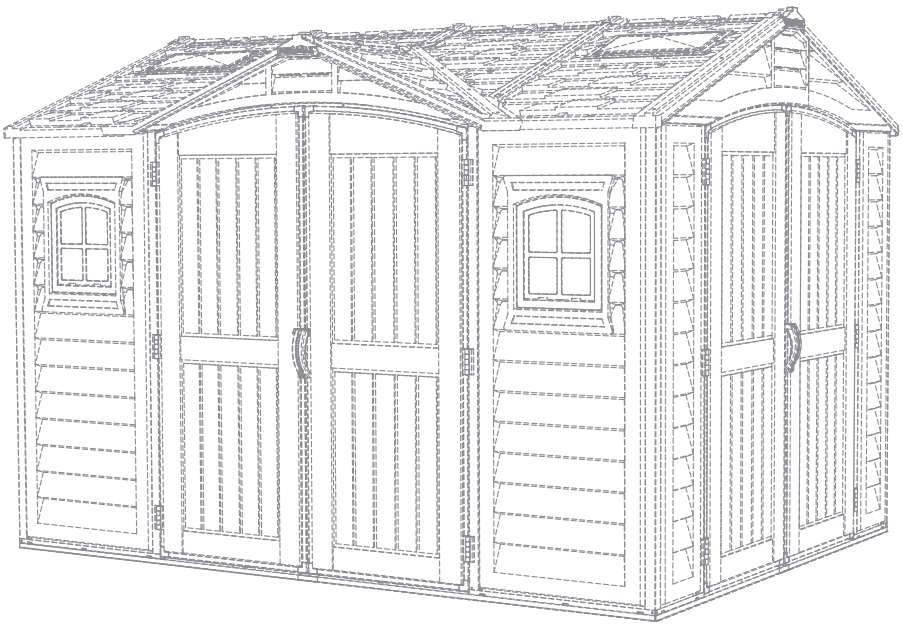

## EN Building Dimensions :

| Approximate Size | Storage | | Exterior Dimension | | | | | Interior Dimension | | Door Opening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | Volume | Base Dimension | | | Roof Edge to Edge | | Wall to Wall | | | |
| | | | | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 10.5 Ft x 8 Ft | 79 Sq. Ft | 480 Cu.Ft | **Width** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 m x 2.4 m | 7.3 Sq.m | 13.6 Cu.m | **Depth** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Height** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Snow load tested max. 18lbs / sq.foot (As per IP Standard).
"We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."
A snow depth of more than 10cm can become hazardous!

## FR Dimensions du bâtiment :

| Taille approximative | Stockage | | Dimension extérieure | | | | | Dimension intérieure | | Ouverture de porte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secteur | Volume | Dimension de base | | | Toit de bord au bord | | Mur à mur | | | |
| | | | | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm |
| 10.5 Pieds x 8 Pieds | 79 Carré pieds | 480 Pieds cube | **Largeur** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Mètre x 2.4 Mètre | 7.3 Mètre carré | 13.6 Mètre cube | **Profondeur** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Hauteur** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Charge de neige testé max. 18lbs / Carré pieds(conformément à la norme IP)
"Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."
Une épaisseur de neige de plus de 10cm peut devenir dangereux!

## DE Gebäude Abmessung:

| Ungefähre Größe | Speicher | | Außen Abmessung | | | | | Innen Abmessung | | Türöffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bereich | Volumen | Fundament Abmessung | | | Dach Kante bis Kante | | ( von Wand zu Wand ) | | | |
| | | | | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 10.5 Ft x 8 Ft | 79 Sq. Ft | 480 Cu.Ft | **Breite** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 m x 2.4 m | 7.3 Sq.m | 13.6 Cu.m | **Tiefe** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Höhe** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Schneelast max. getestet. 18lbs /sq.Foot (gem. Standard IP).
"Wir empfehlen, nach jedem Schneefall den Schnee vom Dach zu räumen."
Eine Schneetiefe von mehr als 10cm kann gefährlich werden!

## ES Medidas de la caseta:

| El Tamaño a proximado | Área de almacenaje | | Dimensión exterior | | | | | Dimensión interior | | Abertura de la puerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Área | Volumen | Dimensión de la base | | | Borde de la azotea al borde | | pared a pared | | | |
| | | | | Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm |
| 10.5 Pies x 8Pies | 79 Pies cuadrados | 480 Pies Cúbicos | **Anchura** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Metros x 2.4 Metros | 7.3 Metros cuadrados | 13.6 Metros Cúbicos | **Profundidad** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Altura** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Carga de nieve probado max. 18lbs / Pies cuadrados (según el estándar de IP).
"Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de ca da nevada."
Una profundidad de nieve de más de 10cm puede llegar a ser peligrosa!

## PT Área de Construção:

| Dimensão aproximada | Área de Arrumação | | Dimensão Exterior | | | | | Dimensão Interior | | Abertura da Porta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Área | Volume | Dimensão da base | | | Amplitude do Telhado | | (Parede a Parede) | | | |
| | | | | Polegada | centímetro | Polegada | centímetro | Polegada | centímetro | Polegada | centímetro |
| 10.5 pés x 8 pés | 79 Pies quadrado | 480 Pies cúbico | **Comprimento** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Metro x 2.4 Metro | 7.3 Metro quadrado | 13.6 Metro cúbico | **Profundidade** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Altura** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Carga de neve testado max. 18lbs / Pies quadrado (conforme padrão IP).
"Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada queda de neve."
Uma profundidade de neve de mais de 10cm pode tornar-se perigosa!

## NL

### Gebouw afmeting:

| Benadering Maat | Opslag | | Buitenkant afmeting | | | | | | Binnenkant afmeting | | Deur opening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gebied | Volume | Basis afmeting | | | Dakrand tot rand | | | Muur tot muur | | | |
| | | | | inch | cm | inch | cm | | inch | cm | inch | cm |
| 10.5 Voet x 8 Voet | 79 Vierkante voet | 480 Kubieke voet | **Wijdte** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 m x 2.4 m | 7.3 Vierkante meter | 13.6 Kubieke meter | **Diepte** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Hoogte** | | | 92 1/4 | 234.7 | | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Sneeuw belasting getest max. 18lbs / Vierkante voet (volgens het standaard IP-).
“We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”
Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

## CS

### Budova rozměr

| Přibližné rozměry | Skladování | | Vnější rozměr | | | | | Vnitřní rozměr | | Otevírání dveří | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plocha | Objem | Základní rozměr | | | Na okraj střechy edge | | zdi ke zdi | | | |
| | | | | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 10.5 Stopy x 8 Stopy | 79 Čtvereční Stopy | 480 Krychlový Stopy | **Šířka** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Metr x 2.4 Metr | 7.3 Čtvereční metr | 13.6 Krychlový Metr | **Hloubka** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Výška** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Zkouška zatížení sněhu max. 18lbs / Čtvereční Stopy (podle normy IP).
“Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení.”
Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

## SK

### Stavebné rozmer

| Približné veľkosti | Sklad | | Vonkajší rozmer | | | | | Interiér rozmer | | Otvorenie dverí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Priestor | Objem | Base rozmer | | | Strešné okraja k okraju | | Zdi k múru | | | |
| | | | | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 10.5 Stopa x 8 Stopa | 79 Stopa štvorcový | 480 Stopa kubický | **Šírka** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 m x 2.4 m | 7.3 Meter štvorcový | 13.6 Meter kubický | **Hĺbka** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Výška** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Testovanie zaťaženia snehu max. 18lbs / Stopa štvorcový (podľa IP štandardu).
“Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu. ”
Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

## SL

### Zidanje obseg

| približno velikost | Skladiščenje | | zunanji obseg | | | | | notranji obseg | | vrata predrtina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Območje | Prostornina | osnova obseg | | | streha rob v rob | | obdati obzidati | | | |
| | | | | cola | cm | cola | cm | cola | cm | cola | cm |
| 10.5 Čevljev x 8 Čevljev | 79 Kvadratnih Čevljev | 480 Kubičnih Čevljev | **širina** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Metrov x 2.4 Metrov | 7.3 Kvadratnih Metrov | 13.6 Kubičnih Metrov | **globina** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **višina** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Snow obremenitev testiran max. 18lbs / Kvadratnih Čevljev (po standardu IP).
“Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju.”
Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

## HR

### Zgrada dimenzija

| Približno određena mjera | Skladištenje | | Vanjski dimenzija | | | | | Interijer dimenzija | | Vrata Open | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Područje | Svezak | Temeljiti dimenzija | | | Krov rub to rub | | Zidni to zidni | | | |
| | | | | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 10.5 Stopalo x 8 Stopalo | 79 Četvornih Stopalo | 480 Kubni Stopalo | **širina** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Metar x 2.4 Metar | 7.3 Četvornih Metar | 13.6 Kubni Metar | **dubina** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **visina** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Testirano opterećenje max.18lbs / Četvornih Stopalo (prema IP standardu).
“Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”
Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

## HU

### Építési dimenzió

| Hozzávetőleges mérete | Tárolás | | Külső méret | | | | | A belső dimenzió | | Ajtónyitás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terület | Mennyiség | Alap dimenzió | | | Tető élétől él | | A fal és a fal | | | |
| | | | | Hüvelyk | cm | Hüvelyk | cm | Hüvelyk | cm | Hüvelyk | cm |
| 10.5 Láb x 8 Láb | 79 Négyzet Láb | 480 Köb Láb | **Szélesség** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Méter x 2.4 Méter | 7.3 Négyzet méter | 13.6 Köbméter | **Oldalmagasság** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Magasság** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

A terhelés max. 18lbs / Négyzet Láb (IP-szabvány szerint).
“Javasoljuk, hogy minden hóesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”
A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

## SV

### Byggnadsdimensioner:

| Ungefärlig storlek | Lager | | Yttre dimensioner | | | | | Inre dimensioner | | Dörröppning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | Volym | Basdimensioner | | | Tak kant till kant | | Vägg till vägg | | | |
| | | | | Tum | cm | Tum | cm | Tum | cm | Tum | cm |
| 10.5 fot x 8 fot | 79 kvadrat fot | 480 kubik fot | **Bredd** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 m x 2.4 m | 7.3 kvadratmeter | 13.6 kubik meter | **Djup** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Höjd** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Snow last testas max. 18lbs / kvadrat fot (enligt IP-standard).
“Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”
Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

## IT

### Dimensioni di Costruzione:

| Dimensione approssimativa | Deposito | | Dimensione Esterna | | | | | Dimensioni Interne | | Apertura della Porta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Area | Volume | Dimensione della Base | | | Soffitto da Lato a Lato | | Da Muro a Muro | | | |
| | | | | Inches | Centimetri | Inches | Centimetri | Inches | Centimetri | Inches | Centimetri |
| 10.5 Piedi x 8 Piedi | 79 Piedi Quadrati | 480 Piedi Cubici | **Ampiezza** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Metri x 2.4 Metri | 7.3 Metri Quadrati | 13.6 Metri Cubici | **Profondità** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Altezza** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Snow carico testato max. 18lbs / Piedi Quadrati (come per IP standard).
“We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!

## PL

### Wymiary budowlane:

| Przybliżone wymiary | Magazynowa | | Wymiary zewnętrzne | | | | | Wymiary wewnętrzne | | Otwieranie drzwi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Powierzchnia | Kubatura | Wymiary fundamentów | | | Dachu od krawędzi do krawędzi | | od ściany do ściany | | | |
| | | | | Cal | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 10.5 Stopy x 8 Stopy | 79 Stopy kwadratowy | 480 Stopy sześcienny | **Szerokość** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Metr x 2.4 Metr | 7.3 Metr kwadratowy | 13.6 Metr sześcienny | **Głębokość** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Wysokość** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Testowane obciążenie śniegiem max. 18lbs (zgodnie ze standardem IP).
“Po każdym opadzie śniegu zalecamy usuwanie śniegu z dachu”.
Grubość śniegu powyżej 10 cm może być niebezpieczna!

## RO

### Cladirea dimensiuni

| Dimensiunea aproximativa | Depozitarea | | Dimensiunea exterioara | | | | | Dimensiunea interne | | deschiderea usii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suprafaţa | Volumul | Baza dimensiuni | | | Acoperisul marginea la marginea | | perete in perete | | | |
| | | | | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 10.5 Picioare x 8 Picioare | 79 Picio-are pătraţi | 480 Picioare cubi | **Latimea** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Metri x 2.4 Metri | 7.3 Metri pătraţi | 13.6 Metri cubi | **Adancimea** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Inaltimea** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Rezultatea de încărcare maximă testată. 18lbs / Picioare pătraţi (conform standardului IP).
“Vă recomandăm să eliminaţi zăpada din partea superioară a acoperişului după fiecare zăpadă.”
O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

## BG

### Сградата измерение

| Ориентировачна размер | Съхранение | | Външно измерение | | | | | Министърът на вътрешните измерение | | Вратата отваряне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Площ | Обем | База измерение | | | Покрив край до край | | Стената на стената | | | |
| | | | | Инча | Сантиметра | Инча | Сантиметра | Инча | Сантиметра | Инча | Сантиметра |
| 10.5 Фута x 8 Фута | 79 Квадратни Фута | 480 Кубични Фута | **Ширина** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 Метра x 2.4 Метра | 7.3 Квадратни Метра | 13.6 Кубични Метра | **Дълбочина** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Височина** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Тестване на тежестта на снемане макс. 18lbs / Квадратни Фута (според IP Стандарт).
“След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”
Дълбочина на снега повече от 10 см може да стане опасна!

## TR

### Inşaat boyutu

| Tahmini büyüklüğü | Depo | | Dış boyutlar | | | | | Iç boyutu | | Kapı açılması | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alan | Hacim | Temel boyutundaki | | | sertliği için harekete | | Duvardan duvara | | | |
| | | | | İnç | Santimetre | İnç | Santimetre | İnç | Santimetre | İnç | Santimetre |
| 10.5 Fit x 8 Fit | 79 Metre Fit | 480 Kübik Fit | **Genişlik** | 125 1/2 | 318.7 | 128 3/8 | 326.2 | 123 3/8 | 313.3 | 60 5/8 | 154 |
| 3.2 m x 2.4 m | 7.3 Metrekare | 13.6 Kübik metre | **Derinlik** | 94 3/8 | 239.7 | 97 1/4 | 247.3 | 92 1/4 | 234.3 | | |
| | | | **Yükseklik** | | | 92 1/4 | 234.7 | 73 | 185.5 | 71 1/2 | 181.5 |

Saat yükü test max. 18lbs / Metre Fit (IP Standardına göre).
“Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”
Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

## EN Tools You Will Need

1. Cordless Drill - Philips Head
2. Screwdriver - Philips Head
3. Carpenters Square
4. 8' Step Ladder
5. Level - 3ft.
6. Tape Measure
7. Hand Gloves
8. Eye Protector
9. Waterproof Clear Silicon
10. Hammer or Rubber mallet

## FR Outils dont vous aurez besoin

1. Perceuse sans fil – Tête Philips
2. Tournevis - Tête Philips
3. Équerre du Menuisier
4. Escabeau 8'
5. Niveau - 3ft.
6. Ruban à mesurer
7. Gants
8. Protecteur des Yeux
9. Silicone neutre étanche
10. Marteau ou maillet caoutchouc

## DE Benötigte Werkzeuge

1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit
2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher
3. Winkelmaß
4. 8' Leiter
5. Wasserwaage – 1 m
6. Maßband
7. Handschuhe
8. Schutzbrille
9. Wasserdichtes klares Silikon
10. Hammer oder Gummihammer

## ES Herramientas necesarias para el montaje

1. Atornillador eléctrico con cabeza estrella-
2. Destornillador estrella / Philips
3. Gafas protectoras
4. Escalera de 8 peldaños
5. Nivel de 1m
6. Cinta métrica
7. Use guantes de seguridad
8. Escuadra
9. Silicio transparente a prueba de agua
10. Martillo o mazo de goma

## PT Ferramentas que irá precisar

1. Cordless Berbequim
2. Chave de fenda – cabeça estrela
3. Esquadro de carpinteiro
4. Escadote 8"
5. 3ft. Nível
6. Fita Métrica
7. Luvas
8. Protector Ocular
9. Silicone Transparente Impermeável
10. martelo ou malho de borracha

## NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop
2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop
3. Winkelhaak
4. Ladder met acht treden
5. Waterpas
6. Meetlint
7. Handschoenen
8. Oogbescherming
9. Waterdicht Clear Silicone
10. Hamer of rubberen hamer

## CS Budete potřebovat toto nářadí

1. Bezdrátová vrtačka - Philips
2. Vrták - Philips
3. Tesařské náměstí
4. 8mi stupňový žebřík
5. Vodováha - 3ft.
6. Svinovací metr
7. Rukavice
8. Ochranné brýle
9. Vodotěsný čistý silikon
10. Kladivo nebo kaučuk

## SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

1. Bezdrôtovú vŕtačku - Philips Head
2. Šraubovák – Philips Head
3. Stolársky meter
4. 8' Rebrík
5. Zdvihák – 3 stopy.
6. Meter
7. Rukavice
8. Ochranu na oči
9. Vodotesný čistý silikón
10. Kladivo alebo gumená palička

## SL Orodje, ki ga boste potrebovali

1. Brezžična vrtalna- glava Philip
2. Vijačnik-glava Philip
3. Mizarski kvadrat
4. 2438,4 mm dvokraka lestev
5. Nivelirka - 0,91 m
6. Merilni trak
7. Rokavice
8. zaščitna očala
9. Vodoodporni Clear Silicone
10. Kladivo za kladivo ali kavčuk

## HR Alati, Trebat će Vam

1. Bežični Svrdlo – Philips Voditelj
2. Vijak Vozač - Philips Voditelj
3. Drvodjelac Četverokut
4. 8' Korak Ljestve
5. Razina – 3 stoplo.
6. Traka Divizor
7. Ručni Rukavice
8. Oko Zaštitnik
9. Vodonepropusni bistri silikon
10. Čekić ili gumeni čekić

## HU A szükséges szerszámok

1. Vezeték nélküli fúró – csillagfejű
2. Csavarhúzó – csillagfejű
3. Ácsderékszög
4. 8-fokú létra
5. Vízszintmérő.
6. Mérőszalag
7. Kesztyűk
8. Szemvédő
9. Vízálló, tiszta szilikon
10. Hammer vagy gumi sisak

## SV Verktyg du kommer att behöva

1. Sladdlös borrmaskin - Philips borr
2. Skruvmejsel - krysshuvud
3. Vinkelhake
4. 8-fots stege
5. vattenmått - 3fot.
6. Måttband
7. Verktygshandskar
8. Ögonskydd
9. Vattentät Klar Silikon
10. Hammer eller Gummihammare

## IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

1. Trapano senza fili – Punta a stella
2. Cacciavite – Punta a stella
3. Squadra metallica
4. Scala ad 8 pioli
5. Livello – 3 piedi
6. Metro a Nastro
7. Guanti
8. Protezione per gli occhi
9. Silicone trasparente impermeabile
10. Martello o martello di gomma

## PL Potrzebne narzędzia

1. Bezprzewodowa wkrętarka – krzyżakowa
2. Śrubokręt krzyżakowy
3. Kątownik stolarski
4. 8' Drabina składana
5. Poziomica – 91,4 cm
6. Taśma miernicza
7. Rękawice ochronne
8. Okulary ochronne
9. Wodoodporny przezroczysty silikon
10. Młotek lub młotek gumowy

## RO Instrumentele de care aveţi nevoie


1 Şurubelniţă – cap Philips
2. Maşină de găurit – cap Philips
3. Echer de dulgherie
4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm)
5. Nivel - 3ft.
6. Ruletă de măsurat
7. Mănuşi de protecţie
8. Protecţie pentru ochi
9. Silicon transparent impermeabil
10. Ciocan sau ciocan din cauciuc

## BG Инструменти, които ще ви трябват

1. Безжична бормашина - с глава Philips
2. Отвертка – с глава Philips
3. Прав ъгъл
4. Стълба – 20 см (8')
5. Нивелир – 1 м (3ft).
6. Рулетка
7. Ръкавици
8. Маска за очите
9. Водоустойчив ясен силикон
10. Чук или гумен чук


## TR İhtiyaç duyacağınız aletler

1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık
2. Tornavida-Philips Başlık
3. Marangoz gönyesi
4. 8 Basamaklı Merdiven
5. Seviye- 91,5 cm.
6. Mezura
7. Eldiven
8. Göz Koruyucu
9. Su geçirmez Şeffaf Silikon
10. Çekiç veya Kauçuk tokmak

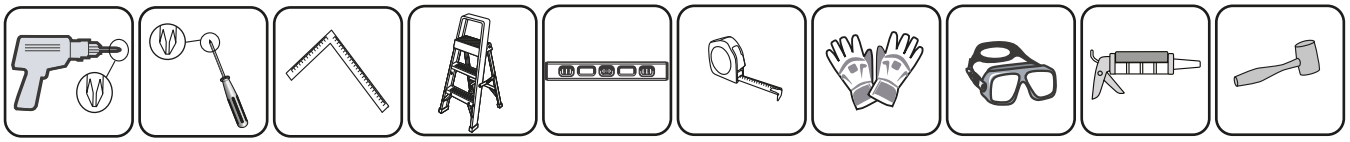

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**EN** Parts List
**FR** Liste des pièces
**DE** Teileliste
**ES** La Lista de Partes
**PT** Lista de Peças
**NL** Onderdelenlijst
**CS** Seznam součásti
**SK** Zoznam častí
**SL** Seznam delov
**HR** Dijelovi Lists
**HU** Alkatrészlista
**SV** Komponentlista
**IT** Lista delle varie parti
**PL** Lista części
**RO** Lista elementelor componente
**BG** Списък на частите
**TR** Parça Listesi

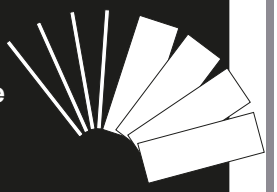

**EN** 1.Check all parts prior to installation.
2.**Before starting installation, please refer to Safety & Precautions.**

**FR** 1.Vérifier toutes les pièces avant l'installation.
2.**Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.**

**DE** 1.Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.
2.**Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.**

**ES** 1.Verifique todo el despiece antes del montaje.
2.**Antes de comenzar el montaje, consulte el apartado de seguridad y precauciones.**

**PT** 1.Confirme todas as peças antes da instalação.
2.**Antes de iniciar a instalação, cheque item "Segurança e Cuidados".**




**NL** 1.Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
2.**Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.**

**CS** 1.Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
2.**Před montáží si prosím přečtěte Bezpečnost a bezpečnostní opatření.**



**SK** 1.Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
2.**Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.**

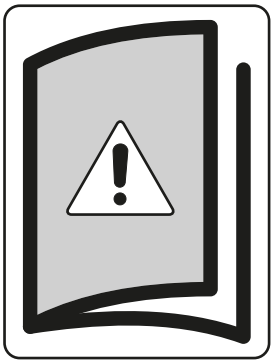

**SL** 1.Pred montažo preverite vse dele.
2.**Pred začetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.**

**HR** 1.Provjera svih dijelova prije instalacije.
2.**Prije nego Vi početite instalacija, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza**

**HU** 1.Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
2.**Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.**

**SV** 1.Kolla alla delar före installationen.
2.**innan man startar installationen ska man läsa igenom säkerhet & försiktighetsåtgärder.**




**IT** 1.Controlla tutte le parti prima dell'installazione.
2.**Prima di iniziare l'installazione, consultare il Manuale di sicurezza e precauzioni.**


**PL** 1.Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
2.**Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z Instrukcją bezpieczeństwa i środków ostrożności.**









**RO** 1.Verificaţi toate părţile componente înainte de instalare.
2.**Înainte de a începe asamblarea, consultaţi capitolul. Măsuri de siguranţă şi protecţie.**

**BG** 1.Проверете всички части преди монтажа.
2.**Преди започване на монтажа, моля разгледайте Безопасност и Защита.**

**TR** 1.Kurulumdan once tüm parçaları kontrol ediniz.
2.**Montaja başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler kısmına bakınız.**



| | | |
|---|---|---|
|  | VBB01 | 1 |
| | VBA01 | 1 |
| | VBA02 | 1 |
| | VBA03 | 1 |
| | VBA04 | 1 |
| | VBA05 | 1 |
| | VBA06 | 1 |
| | VBB04 | 1 |
|  | VCG01 | 2 |
| | VCA01 | 2 |
| | VCA03 | 3 |
| | VCA04 | 1 |
| | VRB01 | 2 |
| | VRB03 | 1 |
| | VRB07 | 1 |
| | VRB08 | 1 |
| | VRA06 | 2 |
| | VRG30 | 2 |
| | VRG08 | 1 |
|  | VRB02 | 2 |
| | VRB05 | 2 |
| | VRG01 | 2 |
| | VRB09 | 2 |
| | VRG02 | 2 |
| | VJA01 | 4 |
| | VRG09 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
|  | VRB04 | 1 |
| | VRG10 | 1 |
|  | VRA36 | 2 |
|  | VRA37 | 1 |
|  | VRA32 | 2 |
| | VRA33 | 2 |
|  | VRA34 | 2 |
| | VRA35 | 2 |
|  | VRB11 | 2 |
| | VRB12 | 2 |
| | VRG12 | 1 |
| | VRG13 | 1 |
|  | VRG14 | 1 |
| | VRG18 | 1 |
| | VRG19 | 1 |
| | VRG20 | 3 |
| | VRG35 | 2 |
|  | VRG23 | 6 |
| | VRG24 | 2 |
|  | VRG11 | 1 |
|  | VRG31 | 1 |
|  | VRG32 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  | CLA1 | 2 |
|  | CLA2 | 4 |
|  | CLA3 | 5 |
|  | CLA4 | 2 |
|  | WPA1↟ | 7 |
|  | WPA2↟ | 2 |
|  | WPB1↟ | 2 |
|  | FPB1 | 1 |
|  | FPB2 | 1 |
|  | FPB3 | 1 |
|  | FPB4 | 1 |
|  | FPG1 | 1 |
|  | RPD4 | 1 |
| | RPD5 | 2 |
| | RPD6 | 1 |
|  | RPG7 | 1 |
|  | RPG2 | 1 |
|  | RPG3 | 1 |
|  | RPG8 | 1 |
|  | RPG5 | 1 |
|  | RPG6 | 1 |
|  | SLG1 | 2 |
|  | DLG | 2 |
|  | DRG | 2 |







| | | |
|---|---|---|
|  | FDCL | 2 |
|  | FDCR | 2 |
|  | FCC | 4 |
|  | FMC | 5 |
|  | FCB | 4 |
|  | CBC | 2 |
|  | EPS | 4 |
|  | RJ | 4 |
|  | LH↑ | 6 |
| | RH↑ | 6 |
|  | L | 2 |
|  | R | 2 |
|  | EC2 | 3 |
|  | PPG | 88 |
| | PPGL | 3 |
|  | PIN | 88 |
| | PINL | 3 |
|  | FP | 28 |
|  | S1 | 223 |
| | S2 | 8 |
| | S7 | 148 |
| | SGC1 | 56 |
|  | PW | 56 |


| | | |
|---|---|---|
|  | VRG15 | 5 |
|  | VRG16 | 1 |
|  | VRG17 | 1 |
|  | VRG33 | 1 |
|  | VRG34 | 1 |




**EN** Foundation **CS** Základy **IT** Fondamenta
**FR** Fondation **SK** Základ **PL** Podstawa
**DE** Fundament **SL** Temelj **RO** Fundaţia
**ES** La cimentación **HR** Temelj **BG** Фундамент
**PT** Fundação **HU** Alap **TR** Temel
**NL** Fundering **SV** Grunden

| | | |
|---|---|---|
|  | VFA01 | 2 |
| | VFA02 | 2 |
| | VFA03 | 2 |
| | VFA04 | 2 |
|  | VFA05 | 8 |
| | VFA06 | 3 |
| | VFA10 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
|  | VFA15 | 4 |
|  | S1 | 50 |
| | S2 | 22 |
|  | F1 | 22 |

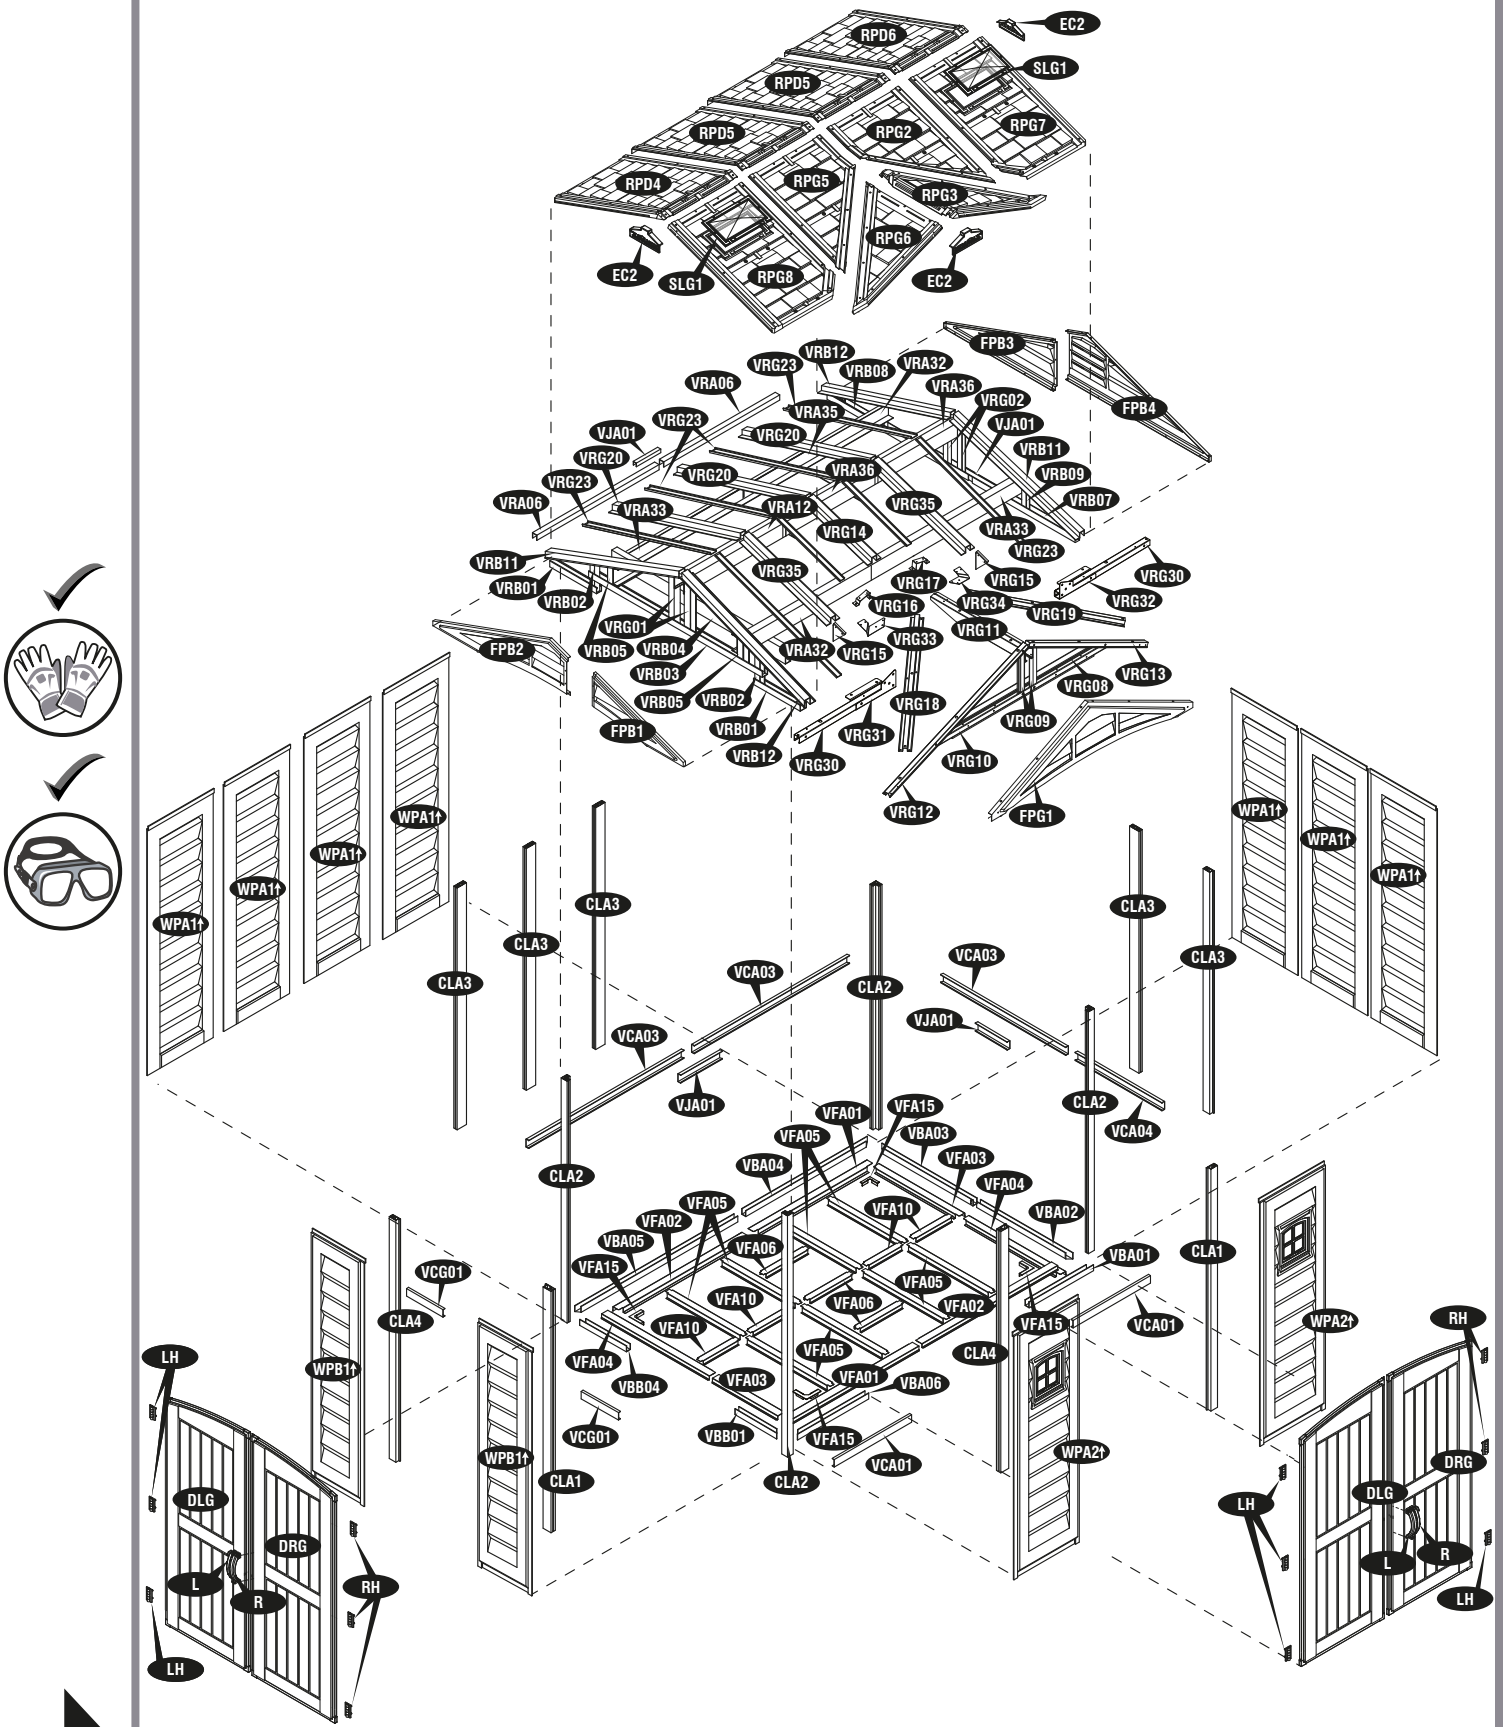
RPD6
EC2
SLG1
RPD5
RPD5
RPG7
RPG2
RPD4
RPG5
RPG3
RPG6
EC2
SLG1
RPG8
EC2
FPB3
VRB12
VRG23
VRB08
VRA32
VRA06
VRA36
VRG02
FPB4
VRA35
VRG23
VJA01
VJA01
VRG20
VRB11
VRG20
VRB09
VRG23
VRA36
VRG20
VRB07
VRA06
VRA33
VRA12
VRG35
VRG14
VRA33
VRG23
VRB11
VRG35
VRG30
VRB01
VRG17
VRG15
VRB02
VRG16
VRG34
VRG32
VRG19
VRG01
VRG11
VRG33
FPB2
VRB05
VRB04
VRA32
VRG15
VRG13
VRB03
VRG08
VRB05
VRB02
VRG18
VRG09
FPB1
VRB01
VRG31
VRB12
VRG30
VRG10
VRG12
FPG1
WPA1↑
WPA1↑
WPA1↑
WPA1↑
WPA1↑
WPA1↑
WPA1↑
CLA3
CLA3
CLA3
CLA3
CLA3
VCA03
VCA03
CLA2
VJA01
VCA03
VJA01
CLA2
VCA04
VFA01
VFA15
VFA05
VBA03
VFA03
CLA2
VBA04
VFA04
VFA05
VFA10
VBA02
VFA02
VBA05
VFA06
VBA01
CLA1
VCG01
VFA15
VFA05
CLA4
VFA10
VFA06
VFA02
VFA15
VCA01
WPA2↑
RH
LH
VFA10
CLA4
WPB1↑
VFA04
VFA05
VBB04
VFA03
VFA01
VBA06
VCG01
VBB01
VFA15
WPA2↑
WPB1↑
VCA01
CLA1
CLA2
DRG
LH
DLG
DLG
DRG
L
R
L
R
RH
LH
LH

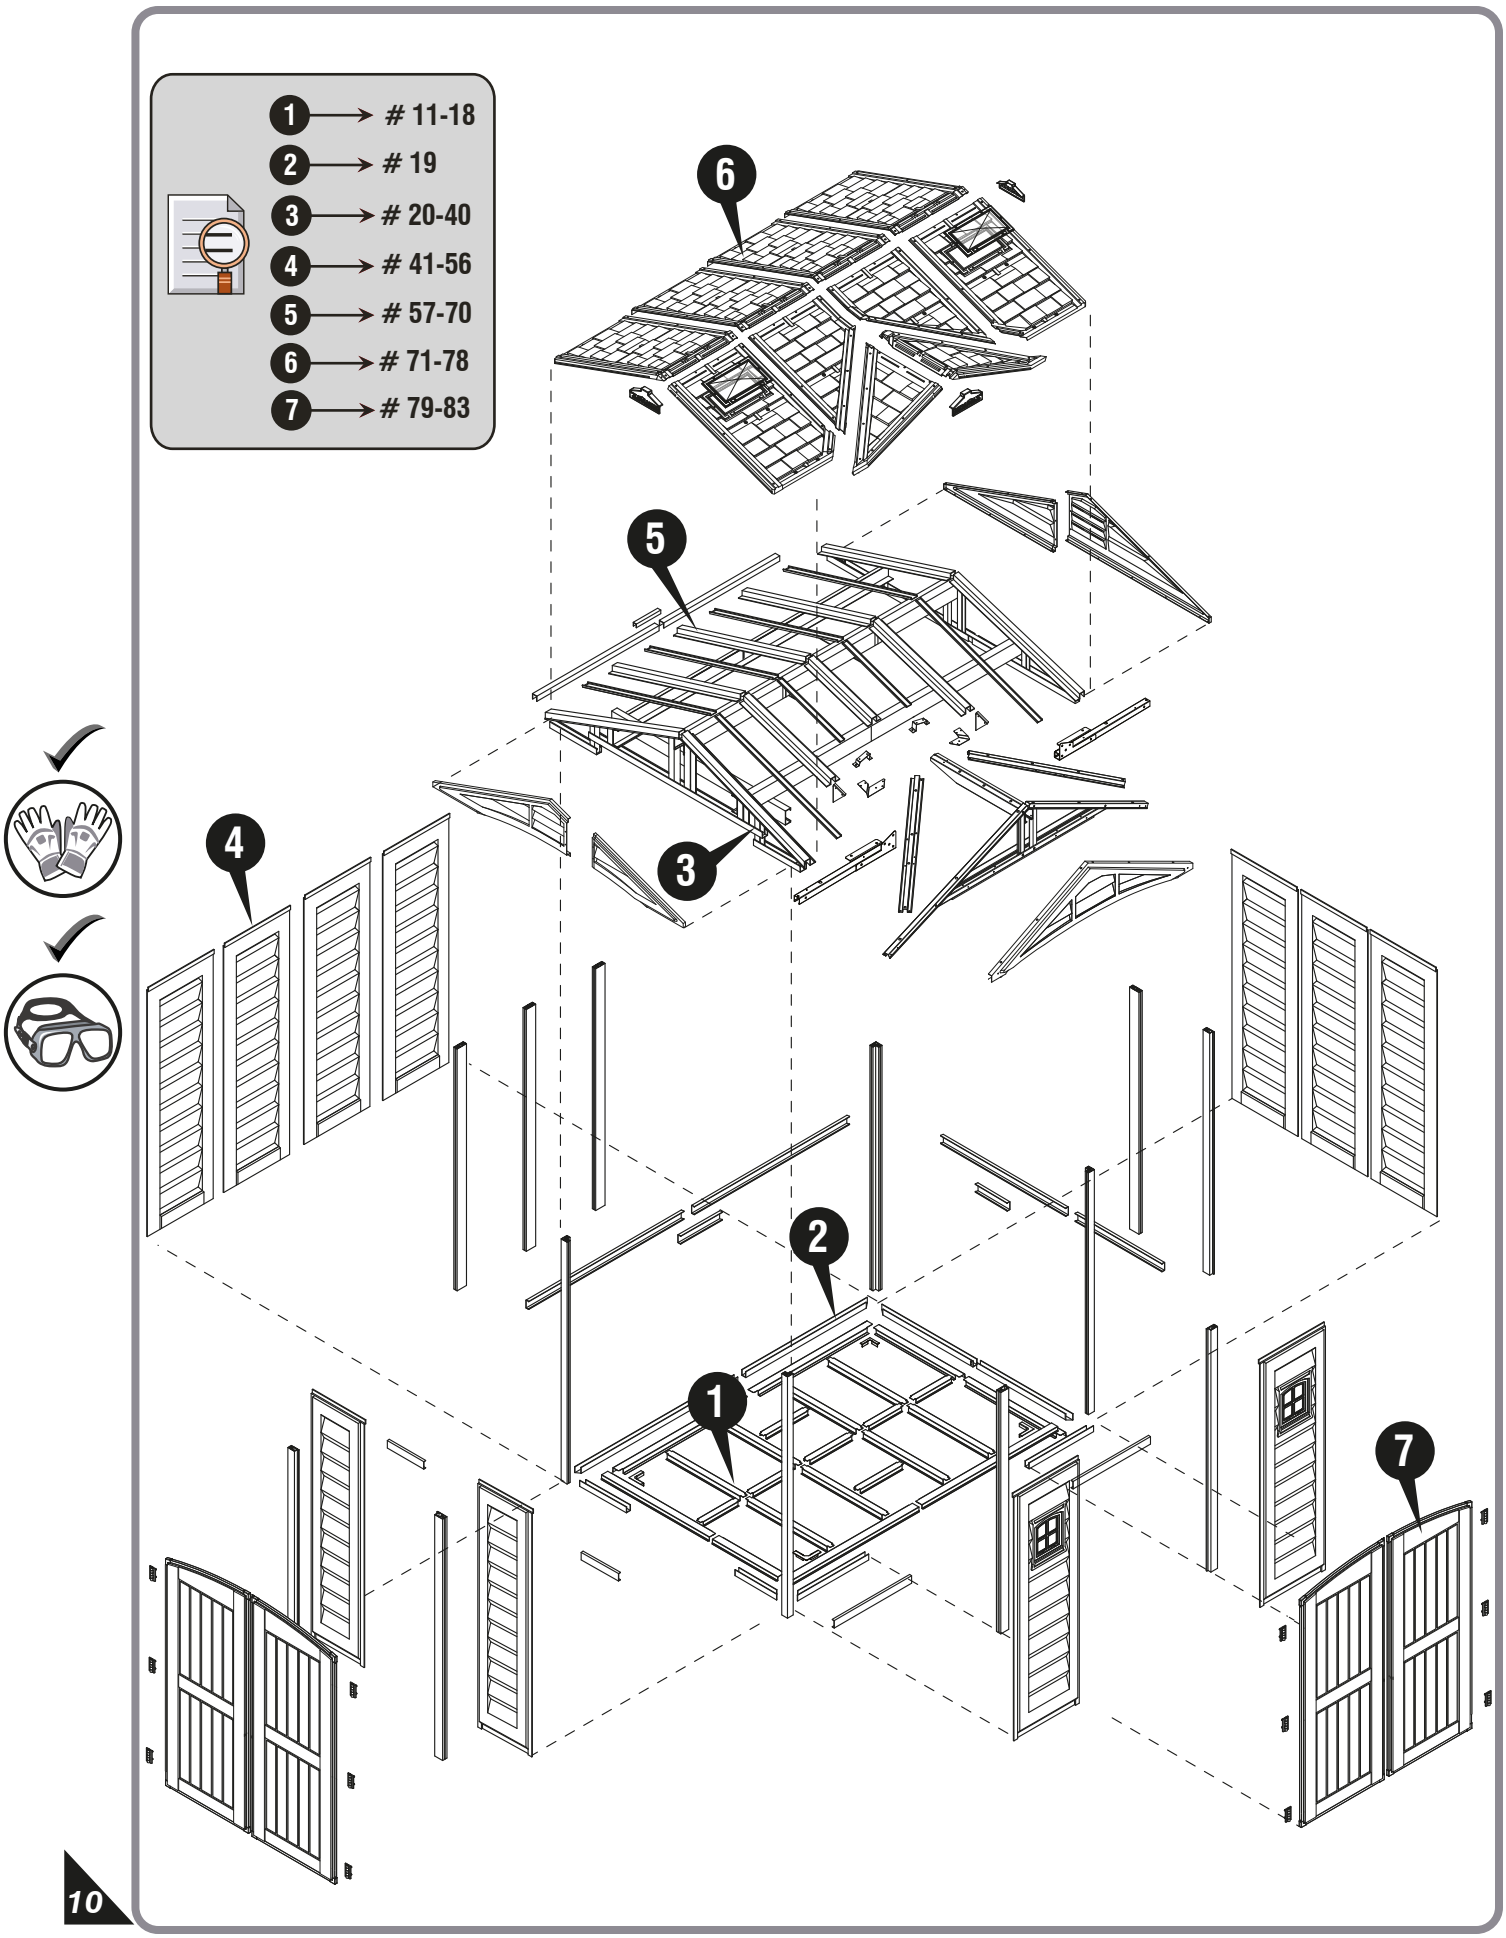
1 → # 11-18
2 → # 19
3 → # 20-40
4 → # 41-56
5 → # 57-70
6 → # 71-78
7 → # 79-83
6
5
4
3
2
1
7



# 1

EN Foundation | CS Základy | IT Fondamenta
FR Fondation | SK Základ | PL Podstawa
DE Fundament | SL Temelj | RO Fundaţia
ES La cimentación | HR Temelj | BG Фундамент
PT Fundação | HU Alap | TR Temel
NL Fundering | SV Grunden

**EN**
**1.Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.**
**2.It is important that these instructions are followed step by step.**
**3.Don't install under windy conditions.**
**4.All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.**
**5.If you are building the shed against a wall,build it 2.5 ft. away then slide it in.(Only for Duramax foundation & Wooden foundation)**

**FR**
1.Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n # 3 o u n # 4 pour s'assurer que les vis ne supprime pas les renforts métalliques
2.Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3.Ne pas installer sous conditions de vent.
4.Toutes les pièces sont clairement identifiées et il convient de veiller à utiliser la bonne.
5.Si vous construisez le hangar contre un mur, le construire à un écart de 2,5 pi, puis le glisser.(ceci n'est applicable pour la Fondation Duramax Fondation en bois).



**DE**
**1.Stellen Sie das Drehmoment Ihres Akkuschraubers auf Stufe 3 oder 4. Dies verhindert ein Überdrehen der Schrauben.**
**2.Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.**
**3.Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.**
**4.Alle Teile sind deutlich gekennzeichnet und es ist darauf zu achten, dass die richtige verwendet wird.**
**5.Wenn Sie den Schuppen an einer Wand bauen, bauen sie es 2,5 Fuß weg, dann schieben Sie es ein.**
**(Nur für Duramax Fundament & Holzfundament)**



**ES**
1.Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para que no traspasa los refuerzos metálicos
2.Es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3.No instale en dias de mucho viento.
4.Recuerde que todas las piezas están marcadas para su correcto montaje.
5.Si usted está construyendo la caseta contra una pared, móntela a una distancia 2.5 pies (75cm) y una vez montada deslícela hacia la pared. (esto sólo es aplicable para la estructura de kit de suelo Duramax).

**PT**
**1.Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.**
**2.É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.**
**3.Não instale sob condições com forças ventanosas.**
**4.Todas as peças estão claramente marcadas e deve-se tomar cuidado para usar a correta.**
**5.Se você está construindo o galpão contra uma parede, construa-o a 2,5 pés de distância para então encostá-lo na mesma.(Apenas para o Duramax fundação e base de madeira)**

**NL**
1.Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2.Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3.Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4.Alle onderdelen zijn duidelijk gemarkeerd en er moet op worden gelet dat de juiste wordt gebruikt.
5.Als u het schuur tegen muur aan het bouwen bent,bouwt u maar de schuur op 70cm afstand en schuif die er tegen de muur aan.(Alleen voor Duramax foundation & Houten foundation)

**CS**
**1.Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.**
**2.Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.**
**3.Nemontujte při větrném počasí.**
**4.Všechny díly jsou jasně označeny a je třeba dbát na správnou funkci.**
**5.Pokud stavíte přístřešek proti zdi,postavte jí 70cm stranou a poté jí přisuňte.(Pouze pro Duramax založení a dřevěné základy)**

**SK**
1.Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vrtáka na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výstuhy.
2.Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3.Neinštalujte za veterných podmienok.
4.Všetky časti sú zreteľne označené a treba dbať na to, aby boli použité správne.
5.Ak budujete múru, postavte ju 2,5 stôp. preč, a potom ju zasunúť. (Len pre Duramax založenie a drevené základy)





**SL** **1.Za omejitev vrtilnega momenta vijačnega vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačitijo kovinskih ojačitev.**
**2.Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.**
**3.Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.**
**4.Vsi deli so jasno označeni in pazite na pravilno uporabo.**
**5.Če se gradi skladišče proti steni, ga graditi 2,5 ft. stran, nato pa ga potisnite v. (samo za Duramax temelj in leseno osnovo)**

**HR** 1.Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2.To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3.Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4.Svi dijelovi su jasno označeni i treba voditi brigu o ispravnom korištenju.
5.Ako gradite proliveno zid, izgradite ga 2,5 m. daleko, a zatim ga gurnite. (Samo za Duramax zaklade i drveni temelja)

**HU** **1.Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat**
**2.Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.**
**3.Szeles időben ne végezzen összeszerelést.**
**4.Minden alkatrész egyértelműen megjelölve, és gondoskodni kell a helyes használatáról.**
**5.Ha egy fészket építesz a falhoz, építsd meg 2,5 métert. távolítsa el, majd csúsztassa be. (Csak a Duramax Alapítvány és a Fa Alapítvány)**

**SV** 1.Ställ in momentskruven på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2.Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3.Installera inte när det är blåsigt.
4.Alla delar är tydligt märkta och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
5.Om du bygger ett skjul mot en vägg, bygg det 2,5 ft. bort och skjut in den. (Endast för Duramax Foundation & Wooden stiftelse)


**IT** **1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici**
**2.E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.**
**3.Non installare in presenza di forte vento.**
**4.Tutte le parti sono chiaramente contrassegnate e occorre prestare attenzione per utilizzare quella corretta.**
**5.Se si sta costruendo il capannone contro un muro, costruirlo 2,5 ft. via, poi farlo scorrere in.**
**(Solo per Duramax Foundation e Fondazione di legno)**

**PL** 1.Ustaw moc wkrętarki na #3 lub #4, aby upewnić się, że wkręty nie uszkodzą metalowych wzmocnień.
2.Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3.Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4.Wszystkie części są wyraźnie oznaczone i należy zachować ostrożność, aby użyć właściwego.
5.Jeśli budujesz szopę przy ścianie, zbuduj ją 0,8 m dalej, a następnie wsuń. (Tylko dla fundamentów Duramax i fundamentów drewnianych)

**RO** **1.Setați limita de cuplu a burghiului dvs. de șurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că șuruburile nu lărgește armăturile metalice.**
**2.Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucţiuni.**
**3.Nu instalaţi dacă vântul atinge viteze mari.**
**4.Toate părțile sunt marcate în mod clar și trebuie să se țină seama de utilizarea celei corecte.**
**5.Dacă construiți vaporașul pe perete, construiți-l la o distanță de 2,5 ft, apoi glisați-l. (Doar pentru fundația Duramax & fundație din lemn)**

**BG** 1.Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2.Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3.Да не се монтира при ветровито време.
4.Всички части са ясно маркирани и трябва да се внимава да се използва правилната.
5.Ако сте изграждане на навес срещу стена, изграждане то на 2,5 фута далеч след това го плъзнете инча (Само за Duramax фондация & дървени основи)

**TR** **1.Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.**
**2.Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.**
**3.Rüzgarlı havalarda kurmayınız.**
**4.Tüm parçalar açıkça işaretlenmiştir ve doğru olanı kullanmak için özen gösterilmelidir.**
**5.Bir duvara kulübe bina varsa, o 2.5 ft kurmak. uzakta bir biçimde kaydırın. (Yalnızca Duramax vakıf ve Ahşap vakıf için)**

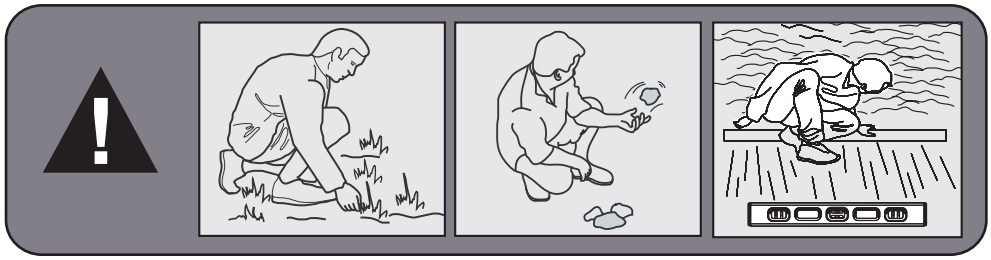

**(EN) DuraMax must be installed on a DuraMax Foundation, level wooden platform or a level concrete foundation,that has an outside dimension of 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).**

(FR) DuraMax doit être installé sur une plate-forme en bois de niveau ou une fondation en béton de niveau, qui a une dimension extérieure de 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).

**(DE) Duramax muss auf einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament mit einer Außenabmessung von 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm) installiert werden.**

(ES) DuraMax debe instalarse en una plataforma de madera nivelada o una base de hormigón nivelada, que tenga una dimensión exterior de 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).

**(PT) Duramax deve ser instalado em uma base Duramax, plataforma de madeira de nível ou uma base de concreto nivelada,que tem uma dimensão externa de 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).**

(NL) Duramax moet geïnstalleerd worden op een Duramax foundation, level houten platform of een betonconcentratie, dat heeft een externe dimensie van 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).

**(CS) Duramax musí být instalován na základně Duramax, dřevěnou plošinu nebo rovinnou základovou konstrukci, který má vnější rozměr 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).**

(SK) Firma Duramax musí byť inštalovaná na základni Duramax, na drevenej plošine alebo na úrovni betónu,ktorý má vonkajší rozmer 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).

**(SL) Duramax mora biti nameščen na temelju Duramax, ravne lesene ploščadi ali ravne betonske podlage, ki ima zunanjo dimenzijo 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).**

(HR) Duramax mora biti instaliran na temeljima Duramax, drvenoj platformi ili razini konkretnog betona, koji ima vanjsku dimenziju od 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).

**(HU)A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadlóra vagy szintetikus betonra kell telepíteni, amelynek külső mérete 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).**

(SV) Duramax måste installeras på en Duramax-grund, en plan träplattform eller en jämn betongfundament,som har en yttre dimension av 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).

**(IT) Duramax deve essere installato su una base Duramax, una piattaforma di legno a livello o una base di calcestruzzo a livello, che ha una dimensione esterna di 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).**

(PL) DuraMax musi być zainstalowany na poziomej drewnianej platformie lub poziomym fundamencie betonowym o wymiarze zewn˙trznym 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).

**(RO) Duramax trebuie instalat pe o fundație Duramax, platformă de lemn de nivel sau fundație de beton, care are o dimensiune exterioară de 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).**

(BG) Duramax трябва да се монтира на основата на Duramax, дървена платформа на нивото или на бетонна основа, който има външно измерение 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).

**(TR) Duramax, bir Duramax vakfı, düz ahşap platform veya düz bir beton temel üzerine kurulmalıdır,dış çapı 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).**






**EN** **Note : For plywood cut size, refer to page 86-87.**

**FR** **Note : Pour le contreplaqué dimensions, reportez-vous à la page 86-87.**

**DE** **Anmerkung : für Schnittgrößen aus Sperrholz, siehe Seite 86-87.**

**ES** **Pozor : Para contrachapado cortado tamaño, consulte la página 86-87.**

**PT** **Nota: Para o tamanho de contraplacado corte, consulte a página 86-87.**

**NL** **Opmerking: Zie pagina 86-87 voor het knippen van multiplex.**

**CS** **Poznámka: Velikost řezu překližky viz str. 86-87.**

**SK** **Poznámka: Pre veľkosti preglejka rezu, viď strana 86-87.**

**SL** **Opomba: Za velikost vezanega lesa glejte stran 86-87.**

**HR** **Napomena: Za veličinu rezanja šperploča pogledajte stranicu 86-87.**

**HU** **Megjegyzés: A rétegelt lemez méretének méretét lásd az 86-87. oldalon.**

**SV** **Obs! För plywoodskärning, se sidan 86-87.**

**IT** **Nota: per le dimensioni di taglio del compensato, fare riferimento a pagina 86-87.**

**PL** **Uwaga: Informacje na temat rozmiaru sklejki można znaleźć na stronie 86-87.**

**RO** **Notă: Pentru dimensiunea tăiată a placajului, consultați pagina 86-87.**

**BG** Забележка: За размера на шперплата, вижте стр. **86-87.**

**TR** **Not: Kontrplak kesim boyutu için, bkz. Sayfa 86-87.**

**EN** Parts needed
**FR** Pièces nécessaires
**DE** Benötigte Teile
**ES** Piezas necesitadas
**PT** Peças Necessárias
**NL** Onderdelen nodig
**CS** Potřebné součástí
**SK** Potrebné časti
**SL** Dele, ki jih boste potrebovali
**HR** Dijelovi potreban
**HU** Szükséges részek
**SV** Delar som behövs
**IT** Parti occorrenti
**PL** Niezbędne elementy
**RO** Elementele componente necesare
**BG** Необходими части
**TR** Gerekli parçalar

| | |
|---|---|
| VFA01 | 2 |
| VFA02 | 2 |
| VFA03 | 2 |
| VFA04 | 2 |
| VFA05 | 8 |


| | |
|---|---|
| VFA06 | 3 |
| VFA10 | 4 |
| VFA15 | 4 |
| S1 | 50 |





**EN** Two people needed.
**FR** Deux personnes nécessaires.
**DE** Zwei Leute brauchten.
**ES** Dos personas que se necesitan.
**PT** Duas pessoas precisavam.
**NL** Er waren twee mensen nodig.
**CS** Potřebovali dva lidi.
**SK** Dvaja ľudia potrebovali.
**SL** Potrebovali sta dve osebi.
**HR** Trebale su dvije osobe.
**HU** Két embernek volt szüksége.
**SV** Två personer behövde.
**IT** Sono necessarie due persone.
**PL** Potrzebne były dwie osoby.
**RO** Două persoane au avut nevoie.
**BG** Нужни бяха двама души.
**TR** İki kişiye ihtiyaç vardı.


## 1

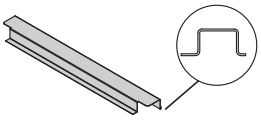


**VFA01 (x2)**
**VFA02 (x2)**



**S1 (x4)**

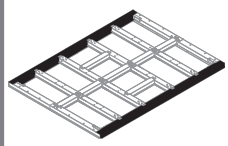


**x 2**

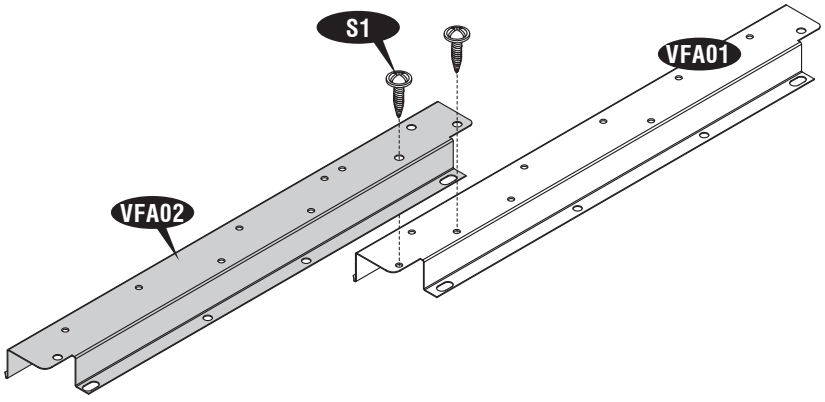


## 2


VFA03 (x2)
VFA04 (x2)



S1 (x4)

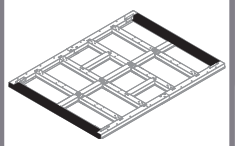


x 2

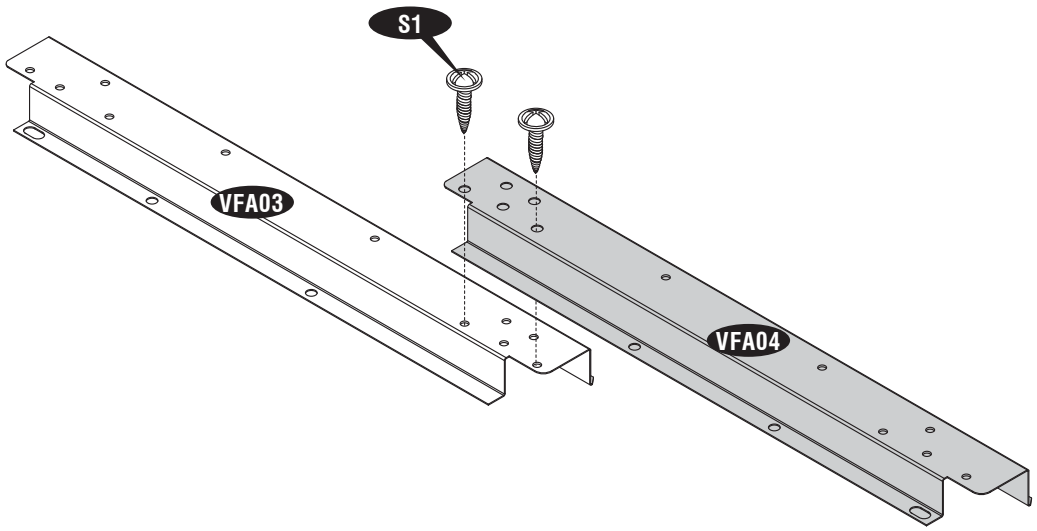







## 3




VFA05 (x8)




S1 (x8)

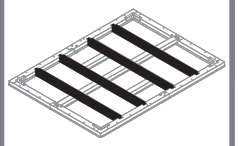

x 4

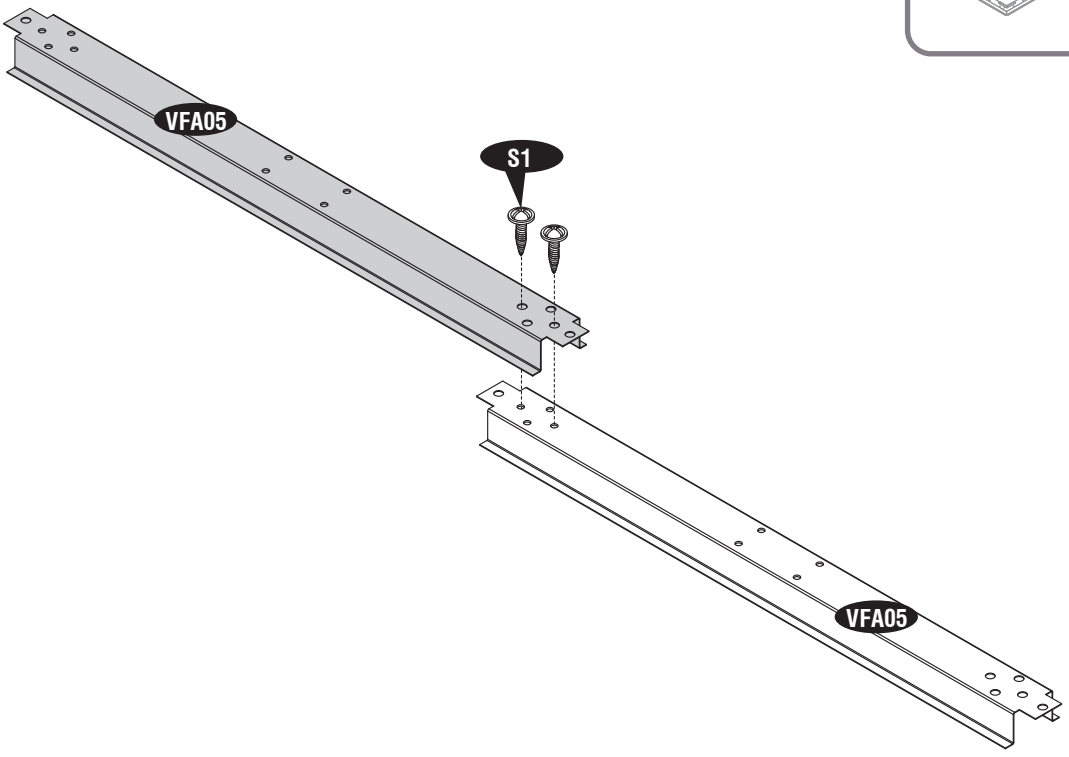


## 4




VFA15 (x2)



S1 (x6)

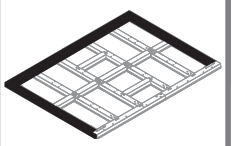


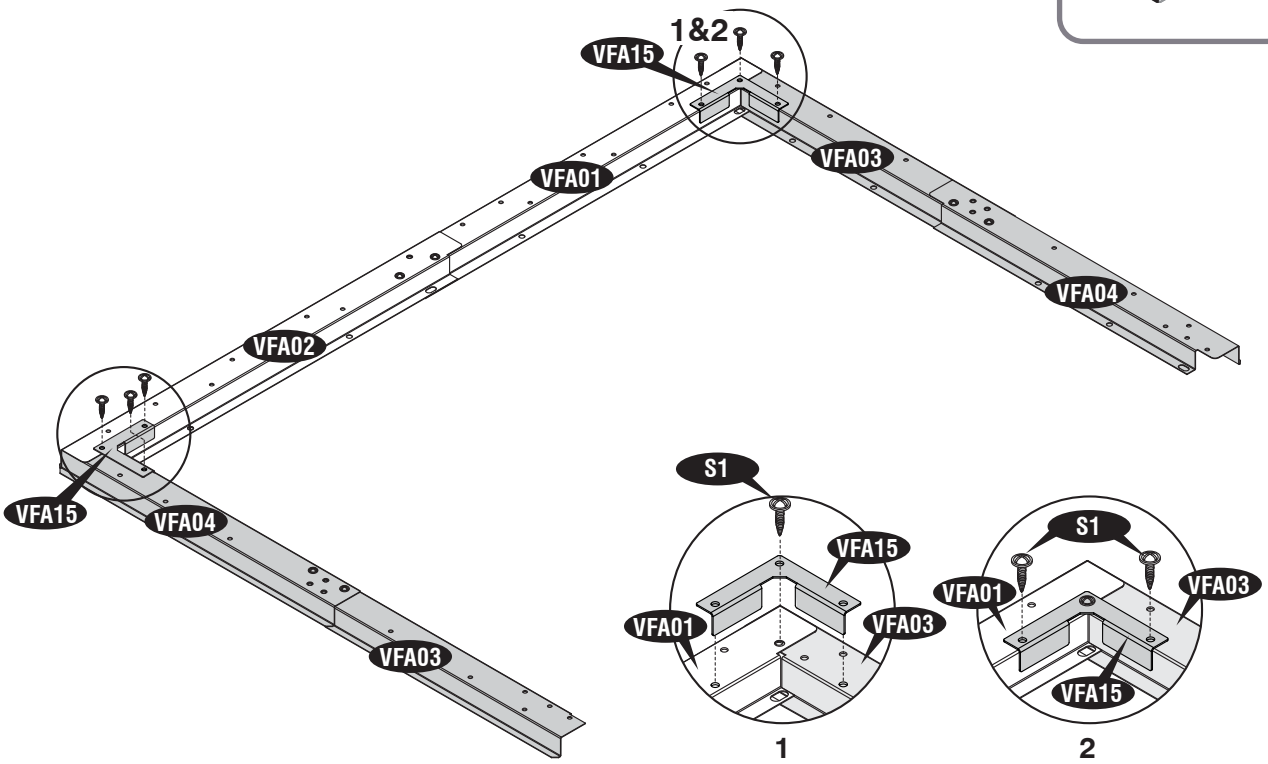







## 5




VFA15 (x2)




S1 (x6)

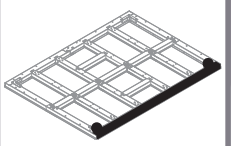


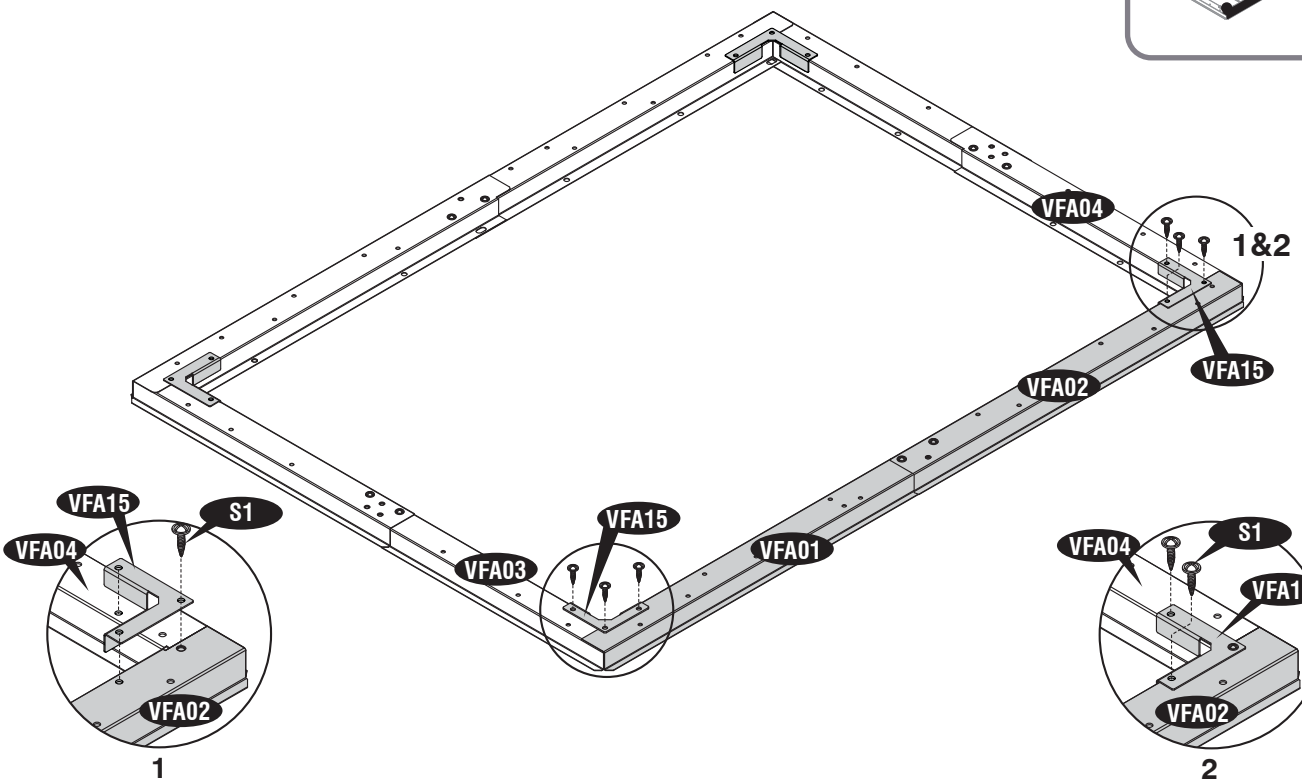

## 6

S1 (x8)

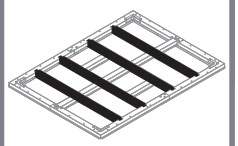


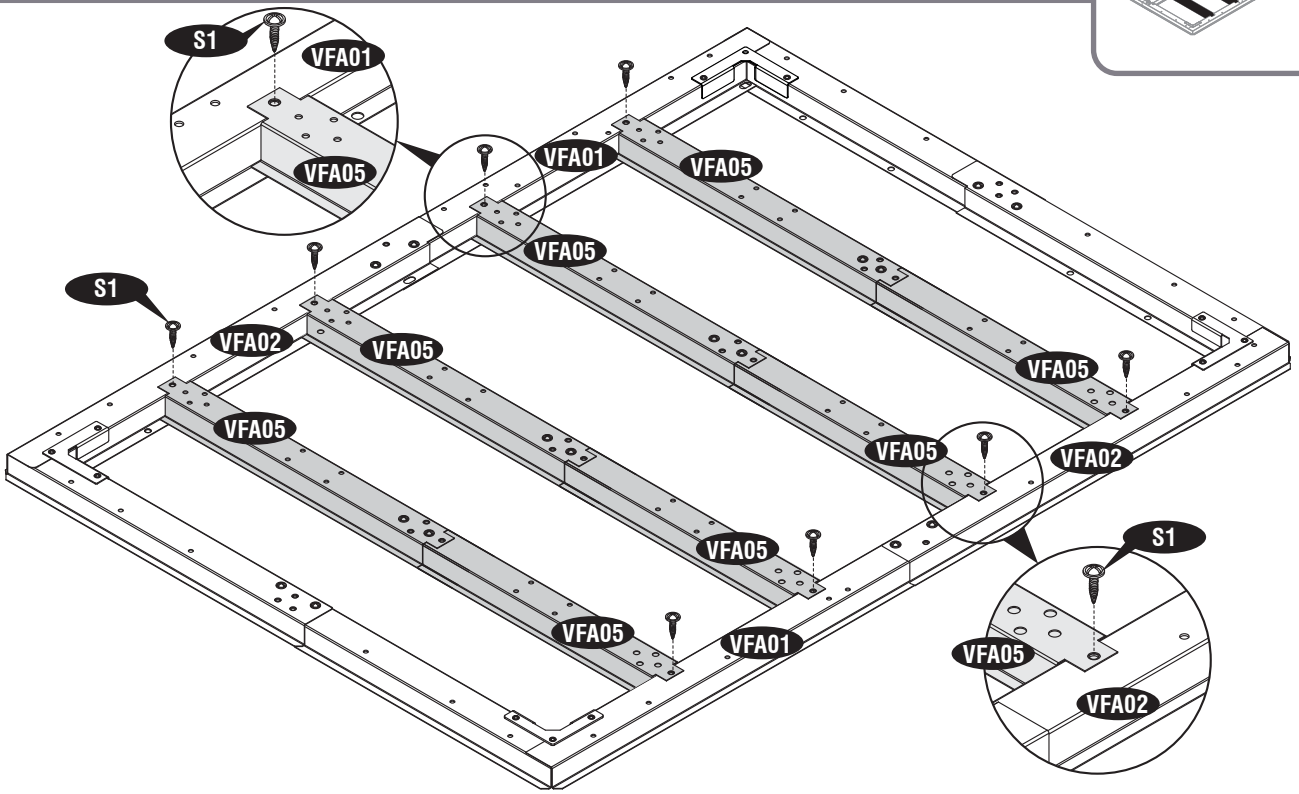







## 7

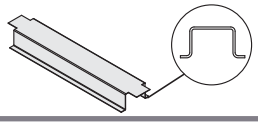


VFA06 (x3)




S1 (x6)

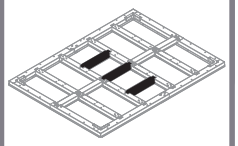

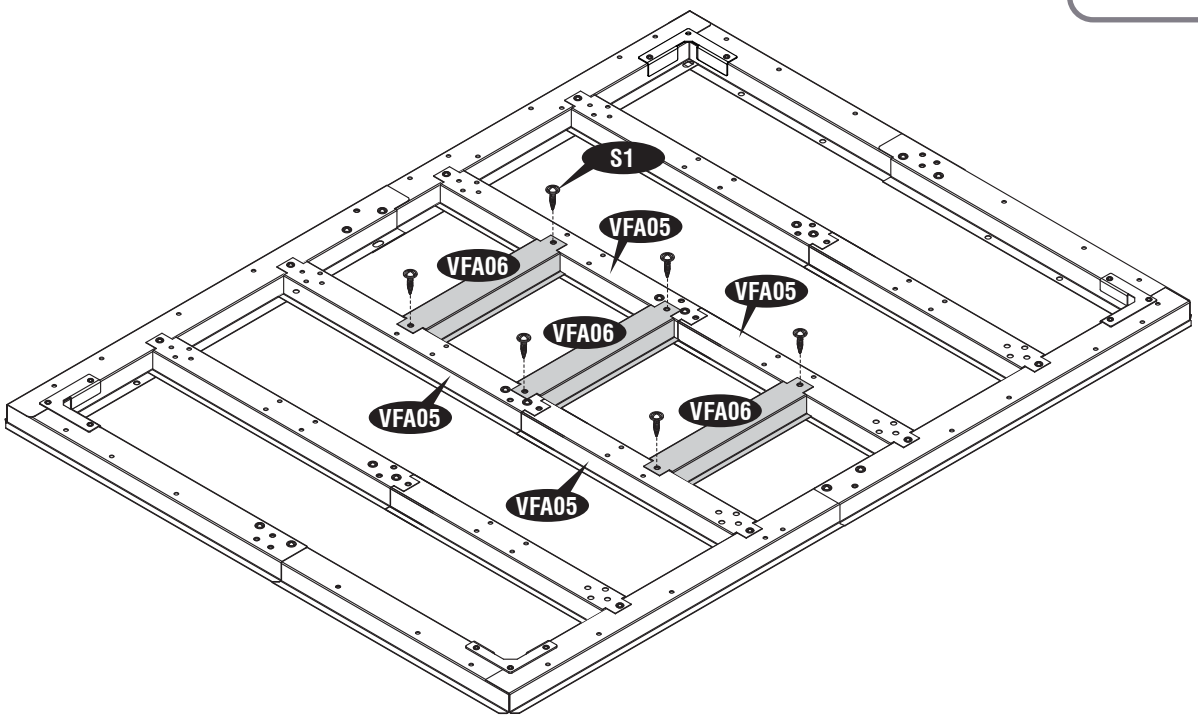


**8**




**VFA10 (x4)**




**S1 (x8)**

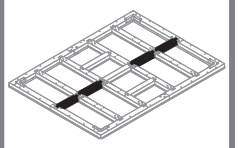

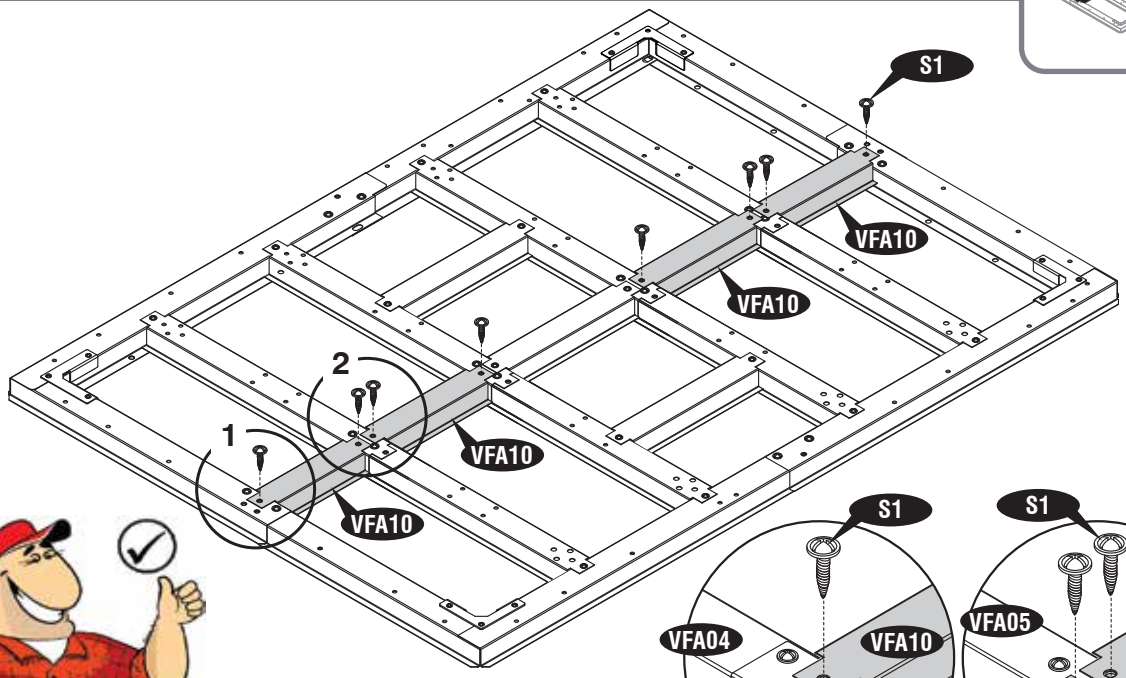




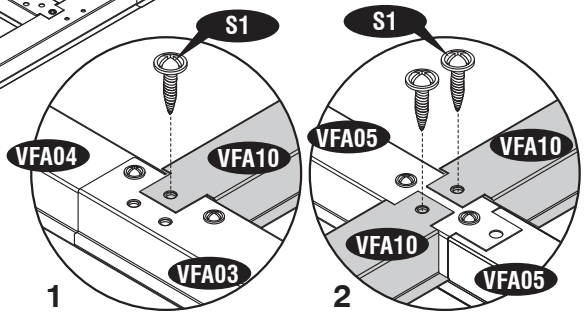



**EN** Make sure that the Foundation's corners are diagonally equal.

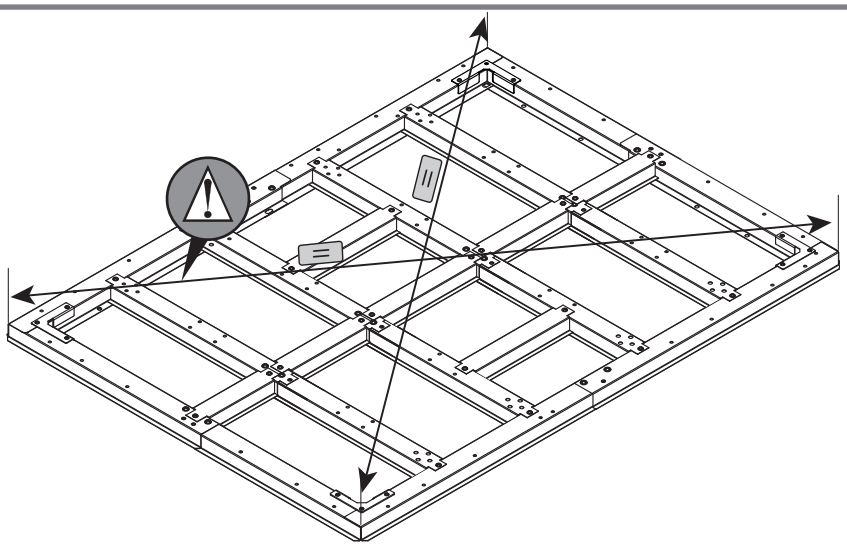**FR** Assurez-vous que les coins de la Fondation sont diagonalement égaux.

**DE** Stellen Sie sicher, dass die Ecken des Fundaments diagonal gleich sind.

**ES** Asegúrese de que las esquinas de la base sean diagonalmente iguales.

**PT** Certifique-se de que os cantos da fundação sejam diagonalmente iguais.

**NL** Zorg ervoor dat de hoeken van de fundering diagonaal gelijk zijn.

**CS** Ujistěte se, že rohy základu jsou diagonálně stejné.

**SK** Uistite sa, že rohy základu sú diagonálne rovnaké.

**SL** Prepričajte se, da so vogali temelja diagonalno enaki.

**HR** Uvjerite se da su kutovi temelja dijagonalno jednaki.

**HU** Ügyeljen arra, hogy az alapozó sarkai átlósan egyenlőek legyenek.

**SV** Se till att Foundations hörn är diagonalt lika.


**IT** Assicurati che gli angoli della fondazione siano diagonalmente uguali.

**PL** Upewnij się, że narożniki fundamentu są równe po przekątnej.

**RO** Asigurați-vă că colțurile fundației sunt egale în diagonală.

**BG** Уверете се, че ъглите на основата са равни по диагонал.

**TR** Temelin köşelerinin çapraz olarak eşit olduğundan emin olun.

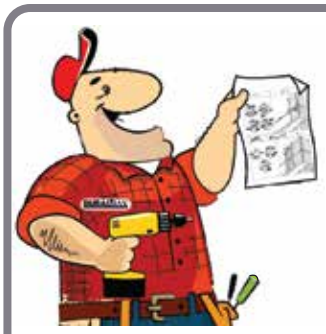

## 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Base Frame | CS | Základní kostra | IT | Cornice di Base |
| FR | Canaux de base | SK | Základňový rám | PL | Rama fundamentowa |
| DE | Bodenrahmen | SL | Osnovni okvir | RO | Rama bazei |
| ES | Armazón de la base | HR | Baza okvir | BG | Основна Рама |
| PT | Base de armação | HU | Alapváz | TR | Temel Çerçevesi |
| NL | Basis frame | SV | Basram | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Parts needed | CS | Potřebné součástí | IT | Parti occorrenti |
| FR | Pièces nécessaires | SK | Potrebné časti | PL | Niezbędne elementy |
| DE | Benötigte Teile | SL | Dele, ki jih boste potrebovali | RO | Elementele componente necesare |
| ES | Piezas necesitadas | HR | Dijelovi potreban | BG | Необходими части |
| PT | Peças Necessárias | HU | Szükséges részek | TR | Gerekli parçalar |
| NL | Onderdelen nodig | SV | Delar som behövs | | |

| | |
|---|---|
| VBA01 | 1 |
| VBA02 | 1 |
| VBA03 | 1 |
| VBA04 | 1 |
| VBA05 | 1 |


| | |
|---|---|
| VBA06 | 1 |
| VBB01 | 1 |
| VBB04 | 1 |
| S1 | 27 |








## 1




VBA01 (x1) VBA02 (x1)
VBA03 (x1) VBA04 (x1)
VBA05 (x1) VBA06 (x1)
VBB01 (x1) VBB04 (x1)



S1 (x27)

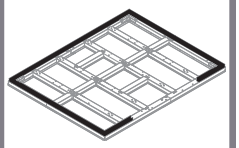

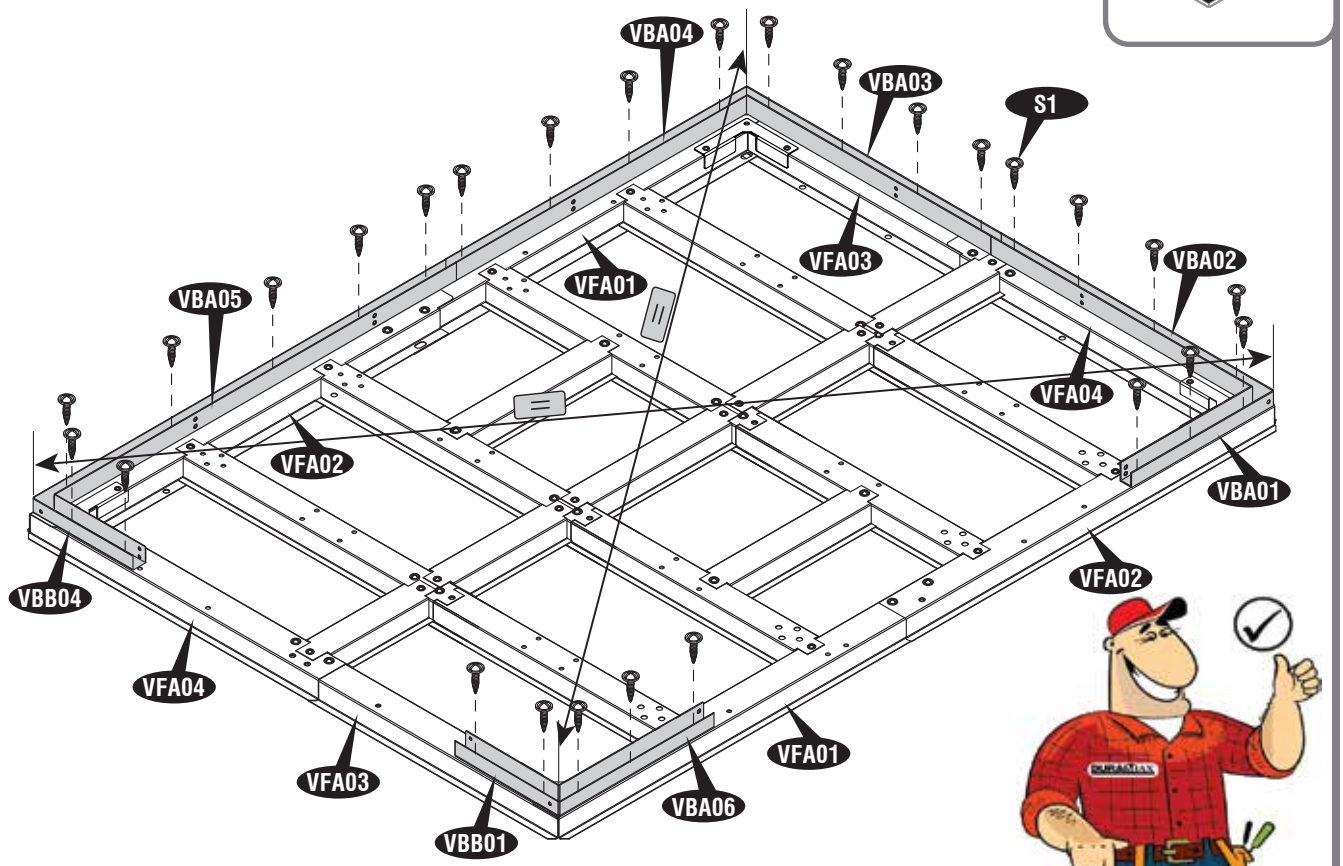



# 3

- EN Structure & Fascia Panel Pre Assembly
- FR Structure et panneau de façade
- DE Struktur & Faszienplatte Vormontage
- ES Premontaje del panel de estructura y fascia
- PT Estrutura e pré-montagem do painel da fáscia
- NL Voormontage van structuur en dashboard
- CS Předmontáž panelu Struktura a Fascia
- SK Štruktúra a predradená montáž panelu panelu fasády
- SL Predhodna montaža strukture in plošče Fascia
- HR Priprema i struktura Fascia ploče
- HU Felépítés és a Fascia panel előszerelése
- SV Structure & Fascia Panel Pre Assembly
- IT Pre-assemblaggio del pannello della struttura e della fascia
- PL Wstępny montaż konstrukcji i deski rozdzielczej
- RO Structura și panoul Fascia Pre-asamblare
- BG Предварителен монтаж на конструкцията и панела на Fascia Panel
- TR Yapı ve Ön Pano Paneli Ön Montajı



- EN Parts needed
- FR Pièces nécessaires
- DE Benötigte Teile
- ES Piezas necesitadas
- PT Peças Necessárias
- NL Onderdelen nodig
- CS Potřebné součástí
- SK Potrebné časti
- SL Dele, ki jih boste potrebovali
- HR Dijelovi potreban
- HU Szükséges részek
- SV Delar som behövs
- IT Parti occorrenti
- PL Niezbędne elementy
- RO Elementele componente necesare
- BG Необходими части
- TR Gerekli parçalar

| | |
|---|---|
| VCA03 | 3 |
| VJA01 | 4 |
| VCA04 | 1 |
| VRA06 | 2 |
| VRB07 | 1 |
| VRB08 | 1 |
| VRB09 | 2 |
| VRG02 | 2 |
| VRB01 | 2 |
| VRB02 | 2 |
| VRB03 | 1 |
| VRB04 | 1 |
| VRB05 | 2 |

| | |
|---|---|
| VRG01 | 2 |
| VRG30 | 2 |
| VRG31 | 1 |
| VRG32 | 1 |
| VRA32 | 2 |
| VRA33 | 2 |
| VRA34 | 2 |
| VRA35 | 2 |
| VRA36 | 2 |
| VRA37 | 1 |
| VRG15 | 5 |
| VRG08 | 1 |
| VRG09 | 2 |

| | |
|---|---|
| VRG10 | 1 |
| VRG11 | 1 |
| VRG12 | 1 |
| VRG13 | 1 |
| FPB1 | 1 |
| FPB2 | 1 |
| FPB3 | 1 |
| FPB4 | 1 |
| RJ | 4 |
| FP | 18 |
| S1 | 64 |
| S7 | 74 |

EN All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.

FR Toutes les pièces sont clairement marquées et il faut veiller à utiliser la bonne.

DE Alle Teile sind deutlich gekennzeichnet und es sollte darauf geachtet werden, das richtige zu verwenden.

ES Todas las partes están claramente marcadas y se debe tener cuidado al usar la correcta.

PT Todas as peças estão claramente marcadas e deve-se tomar cuidado para usar a correta.

**NL** **Alle onderdelen zijn duidelijk gemarkeerd en er moet voor worden gezorgd dat de juiste wordt gebruikt.**

**CS** **Všechny části jsou jasně označeny a je třeba dbát na to, aby byly použity ty správné.**

**SK** **Všetky časti sú zreteľne označené a je potrebné dbať na správne použitie.**

**SL** **Vsi deli so jasno označeni in paziti je treba uporabiti pravega.**

**HR** **Svi su dijelovi jasno označeni i treba paziti na upotrebu ispravnog.**

**HU** **Minden alkatrészt egyértelműen jelölnek, és ügyeljen a helyes alkatrészek használatára.**

**SV** **Alla delar är tydligt märkta och man bör vara noga med att använda rätt.**

**IT** **Tutte le parti sono chiaramente contrassegnate e occorre usare cautela per utilizzare quella corretta.**

**PL** **Wszystkie części są wyraźnie oznaczone i należy zachować ostrożność, aby użyć właściwej.**

**RO** **Toate părțile sunt clar marcate și trebuie să aveți grijă să o utilizați pe cea corectă.**

**BG** Всички части са ясно маркирани и трябва да се внимава да се използва правилната.


**TR** **Tüm parçalar açıkça işaretlenmiştir ve doğru parçayı kullanmaya özen gösterilmelidir.**




## A

**EN** **Centre band assembly Back**
**FR** **Ensemble de bande centrale Retour**
**DE** **Mittelbandbaugruppe Zurück**
**ES** **Conjunto de banda central Volver**
**PT** **Montagem da faixa central Voltar**
**NL** **Middenbandmontage Achterkant**
**CS** **Sestava středového pásu Zpět**
**SK** **Zostava stredového pásu Späť**
**SL** **Sestavljanje sredinskega pasu Nazaj**
**HR** **Montaža središnjeg pojasa Natrag**
**HU** **Középsáv összeszerelése Vissza**
**SV** **Centerbandmontering Tillbaka**
**IT** **Assemblaggio della fascia centrale Indietro**
**PL** **Zespół taśmy środkowej Powrót**
**RO** **Asamblare bandă centrală Înapoi**
**BG** **Сглобяване на централната лента Назад**
**TR** **Orta bant düzeneği Geri**

## 1




**VCA03 (x2)**




**VJA01 (x1)**



**S1 (x4)**

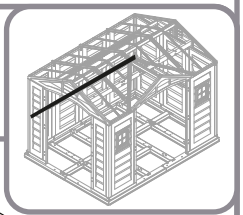

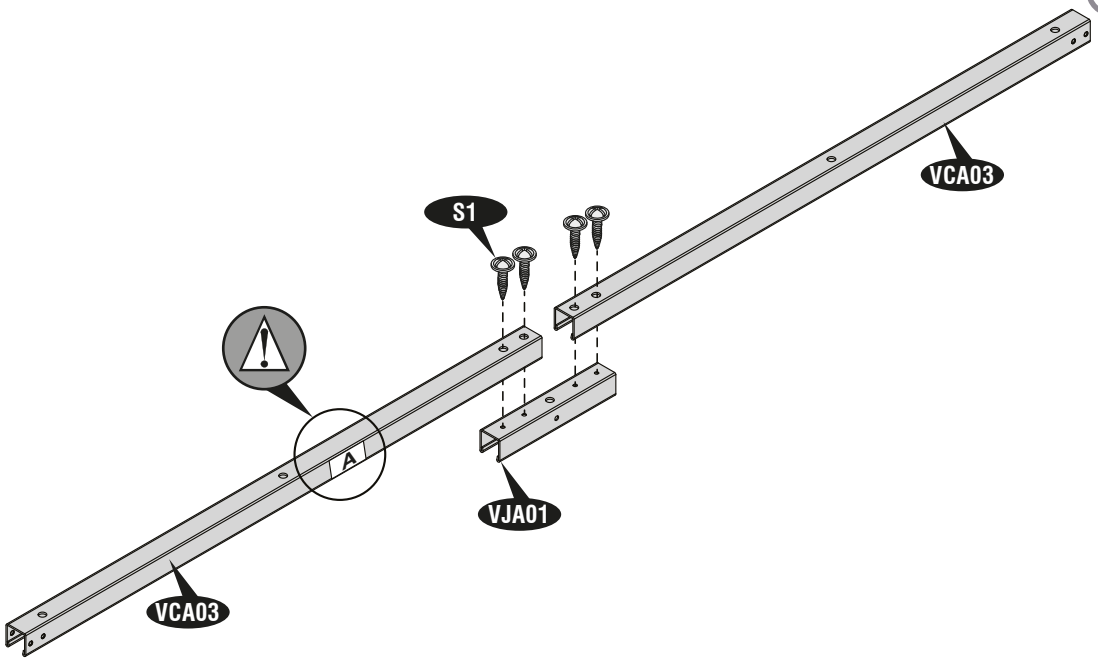


# B

EN Centre Band Assembly Right Side
FR Ensemble de bande centrale côté droit
DE Mittelbandbaugruppe, rechte Seite
ES Conjunto de banda central lado derecho
PT Conjunto da faixa central lado direito
NL Middenbandmontage rechterkant
CS Sestava středového pásu pravá strana
SK Zostava stredového pásu pravá strana
SL Sklop sredinskega pasu desna stran
HR Sklop središnjeg remena desne strane
HU Középső szalag szerelvény jobb oldal
SV Mittbandsmontering höger sida
IT Gruppo fascia centrale lato destro
PL Zespół pasa środkowego po prawej stronie
RO Ansamblu bandă centrală, partea dreaptă
BG Централен ремък, дясна страна
TR Orta Bant Montajı Sağ Taraf






**2**

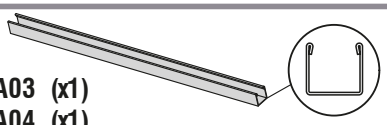


VCA03 (x1)
VCA04 (x1)




VJA01 (x1)



S1 (x4)

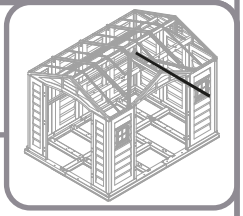


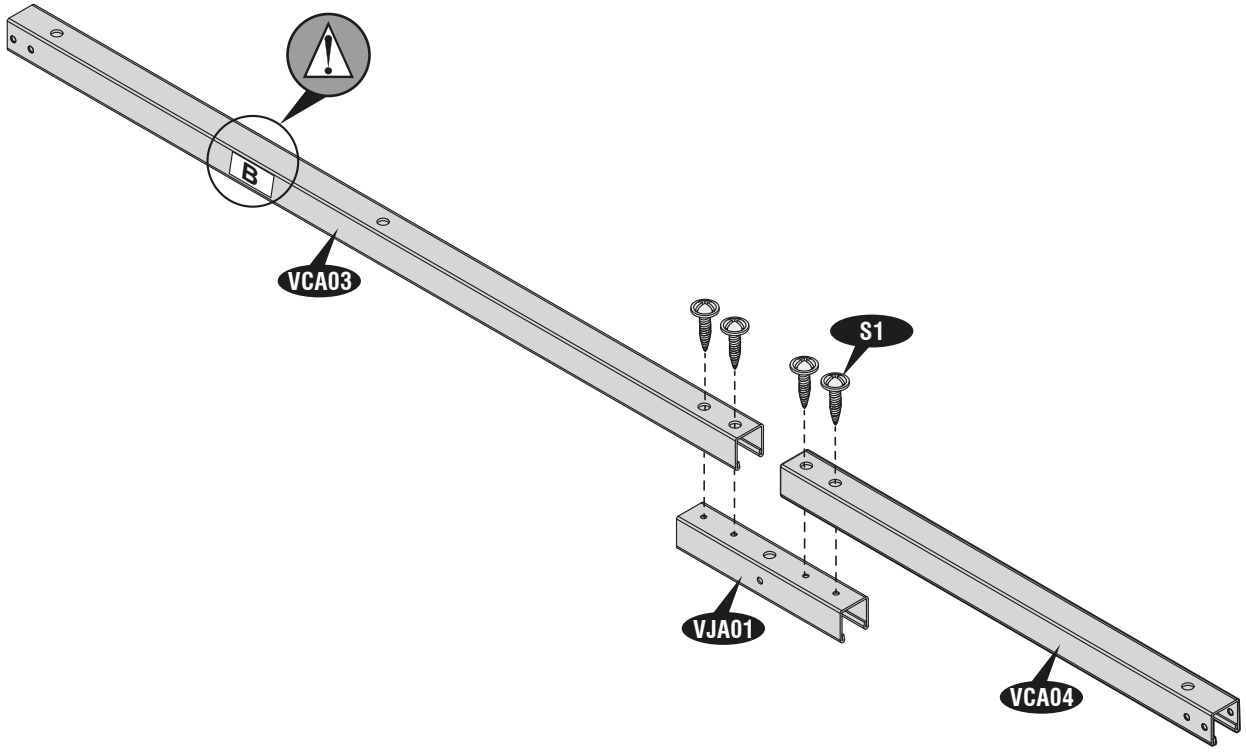


# C

- EN **Right Roof Structure Assembly**
- FR **Assemblage de la structure du toit droit**
- DE **Baugruppe der rechten Dachkonstruktion**
- ES **Conjunto de la estructura del techo derecho**
- PT **Montagem da estrutura do telhado direito**
- NL **Montage van de rechter dakconstructie**
- CS **Sestava pravé střešní konstrukce**
- SK **Zostava pravej strešnej konštrukcie**
- SL **Sklop desne strešne konstrukcije**
- HR **Sklop desne krovne konstrukcije**
- HU **Jobb oldali tetőszerkezet-összeszerelés**
- SV **Höger takkonstruktionsenhet**
- IT **Montaggio della struttura del tetto destro**
- PL **Montaż prawej konstrukcji dachu**
- RO **Ansamblul structurii acoperișului din dreapta**
- BG **Сглобка на дясната покривна конструкция**
- TR **Doğru Çatı Yapısı Montajı**

**3**

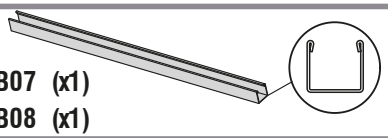


VRB07 (x1)
VRB08 (x1)




VJA01 (x1)




S1 (x4)

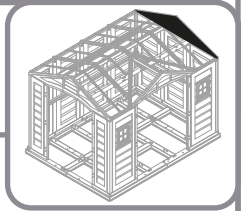


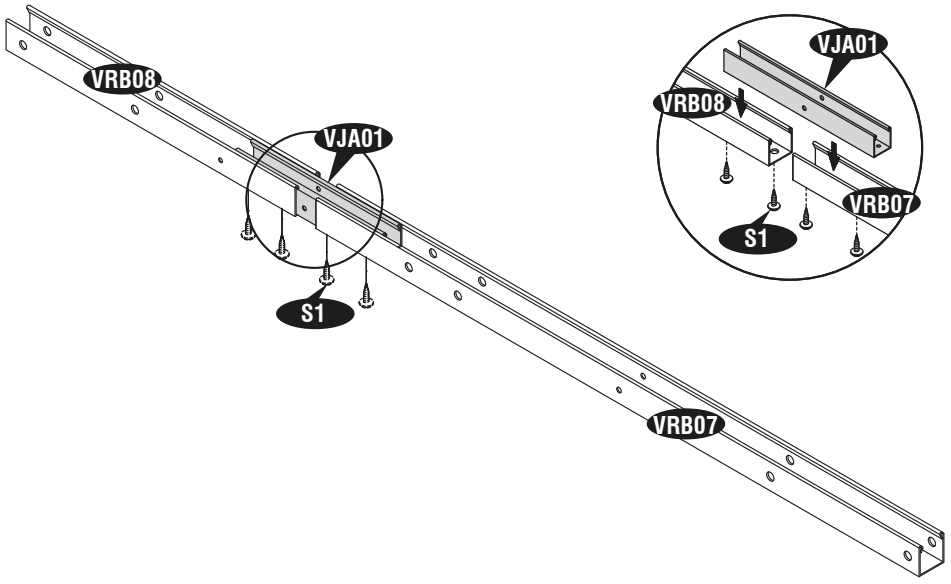

## 4




VRB09 (x2)

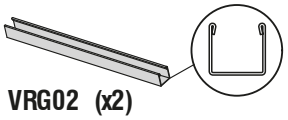


VRG02 (x2)



S1 (x8)

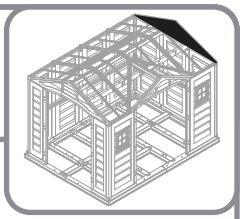


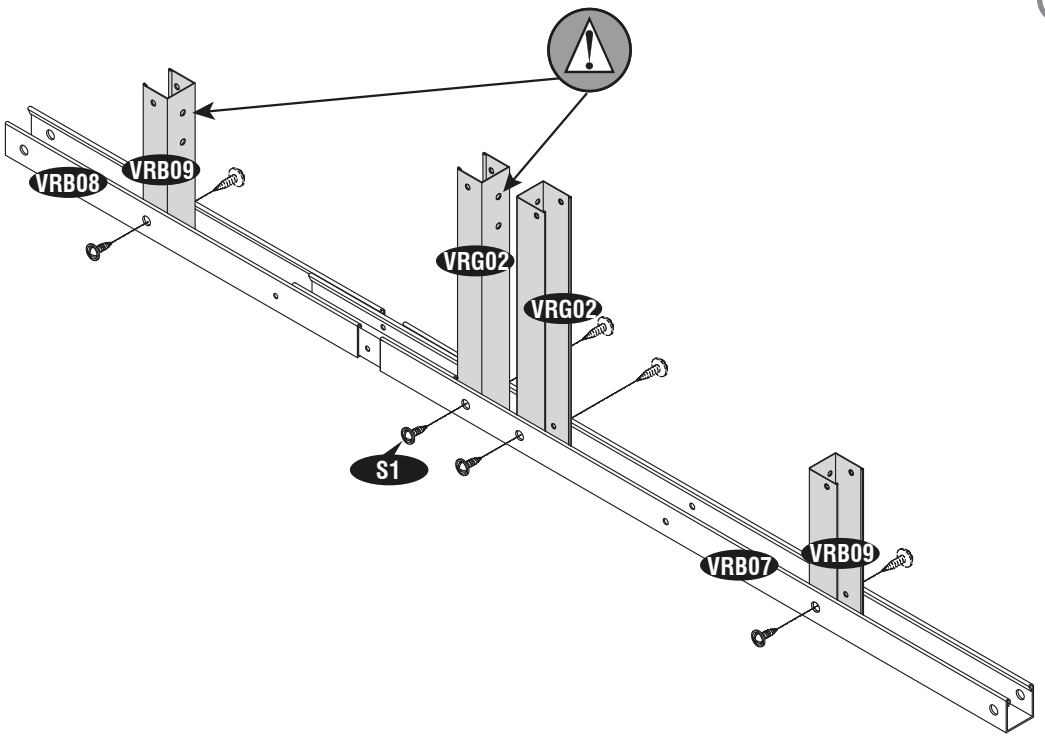







## 5




RJ (x2)




S1 (x2)

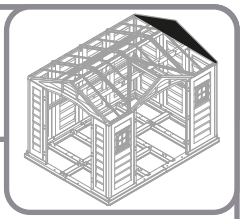

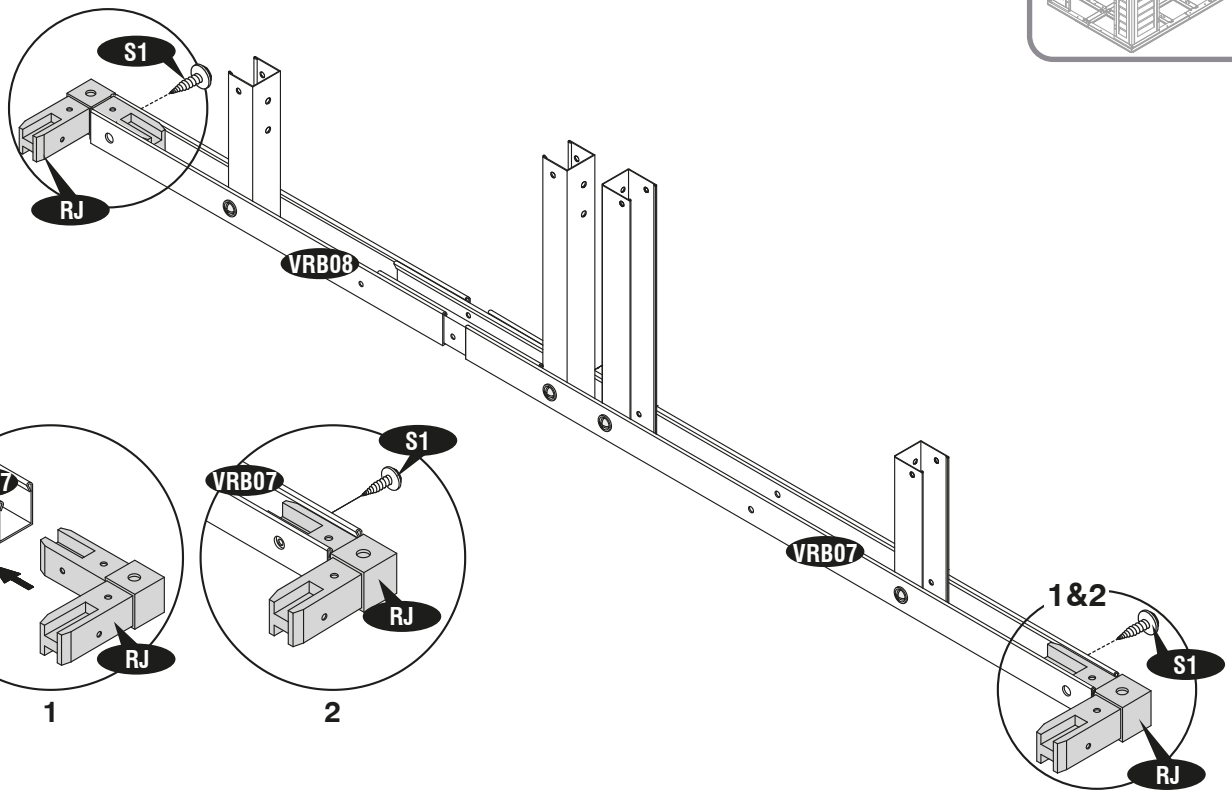


# 6

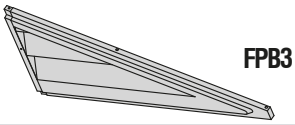

FPB3 (x1)



FP (x3)

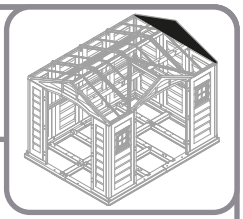

EN Use Same color Plugs(FP).

FR Utilisez les bouchons de même couleur (FP).

DE Verwenden Sie die gleichen Farbstopfen (FP).

ES Utilice tapones del mismo color (FP).

PT Use os plugues da mesma cor (FP).

NL Gebruik pluggen in dezelfde kleur (FP).

CS Použijte zástrčky stejné barvy (FP).

SK Použite zástrčky rovnakej farby (FP).

SL Uporabite iste barvne vtiče (FP).

HR Upotrijebite utikače iste boje (FP).

HU Használjon azonos színű dugókat (FP).

SV Använd samma färgpluggar (FP).

IT Utilizzare spine dello stesso colore (FP).

PL Użyj wtyczek tego samego koloru (FP).


RO Folosiți fișe de aceeași culoare (FP).

BG Използвайте едни и същи цветни щепсели (FP).


TR Aynı renkteki Fişleri (FP) kullanın.





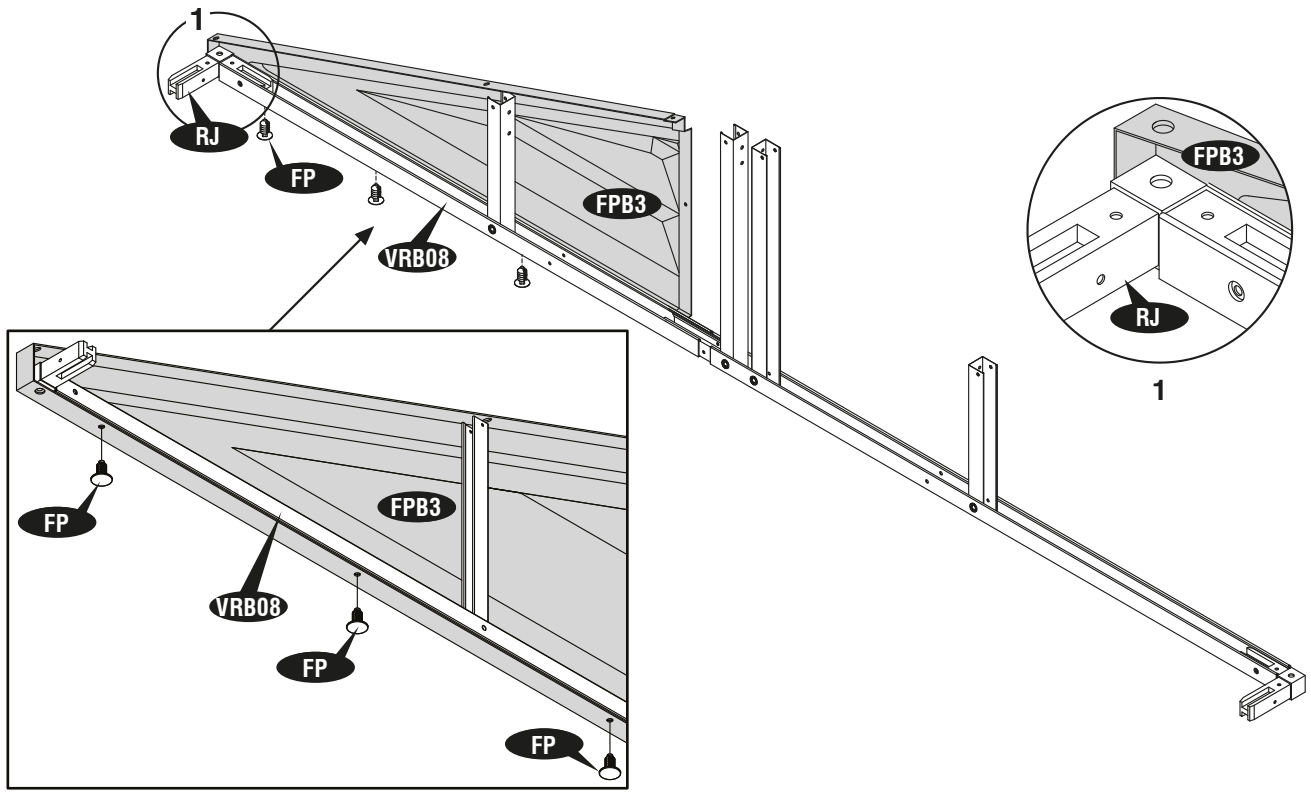


7

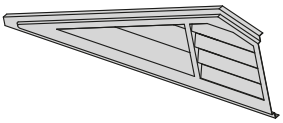


FPB4 (x1)



FP (x7)

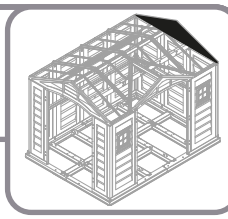

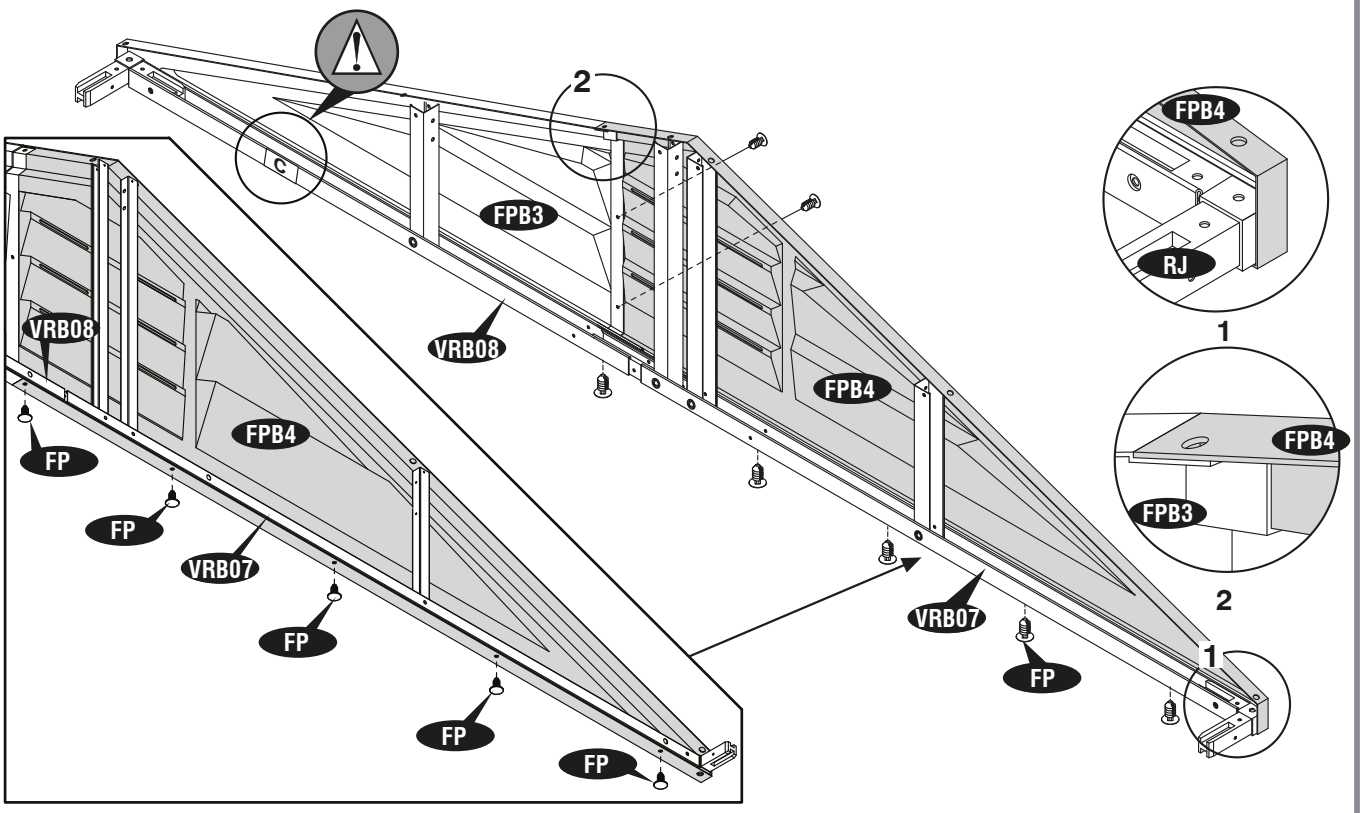








D


EN Left Roof Structure Assembly
FR Assemblage de la structure du toit gauche
DE Montage der linken Dachkonstruktion
ES Montaje de la estructura del techo derecho
PT Montagem da estrutura do telhado esquerdo
NL Montage van de linker dakstructuur
CS Sestava levé střešní konstrukce
SK Zostava ľavej strešnej konštrukcie
SL Sklop leve strešne konstrukcije
HR Sklop lijeve krovne konstrukcije
HU Jobb tetőszerkezet szerelvény
SV Vänster takkonstruktionsenhet
IT Assemblaggio della struttura del tetto destro
PL Lewy montaż konstrukcji dachu
RO Ansamblul structurii acoperișului stâng
BG Сглобка на лявата покривна конструкция
TR Sol Çatı Yapısı Montajı


## 8

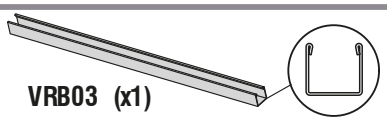
VRB03 (x1)


VRB02 (x2)


S1 (x2)

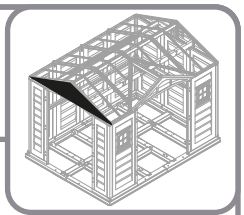


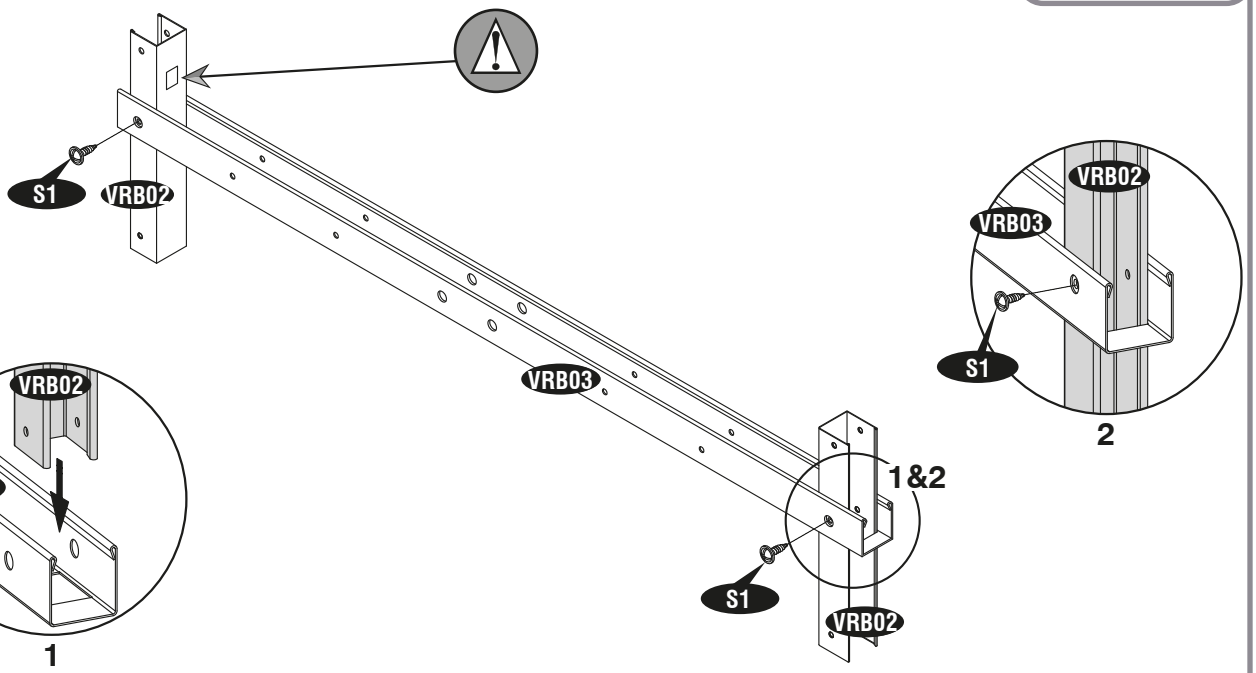
S1
VRB02
VRB03
VRB02
VRB03
1
VRB02
VRB03
S1
1&2
S1
VRB02
2







## 9


VRB04 (x1)


S1 (x4)

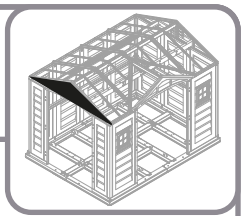

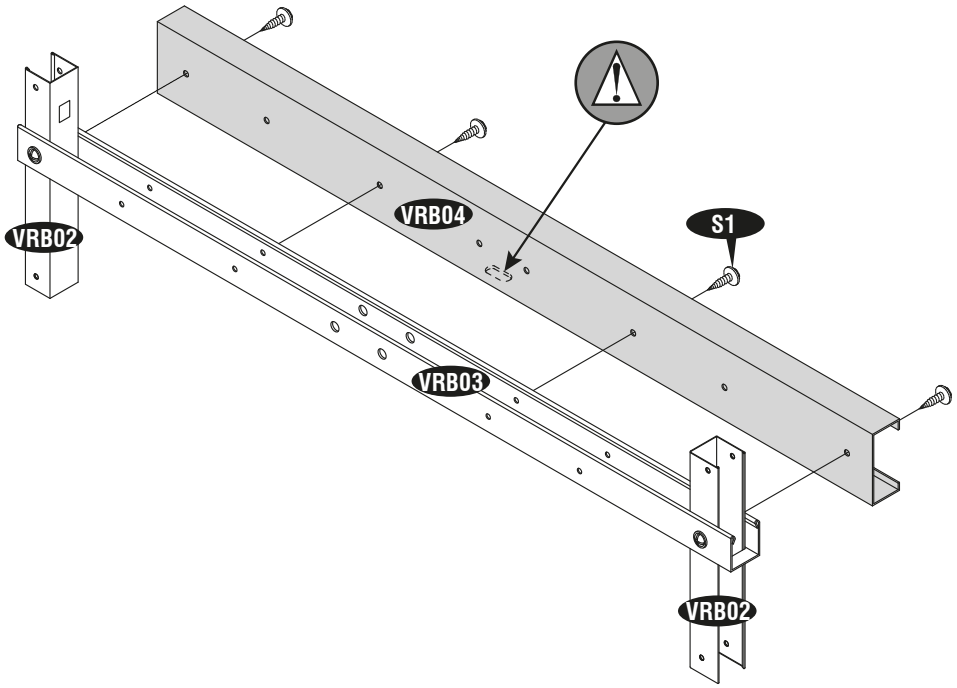

VRB02
VRB04
S1
VRB03
VRB02


## 10

VRB05 (x2)

VRG01 (x2)

S1 (x8)

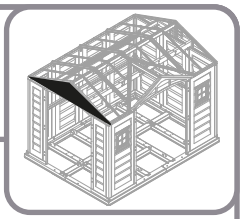

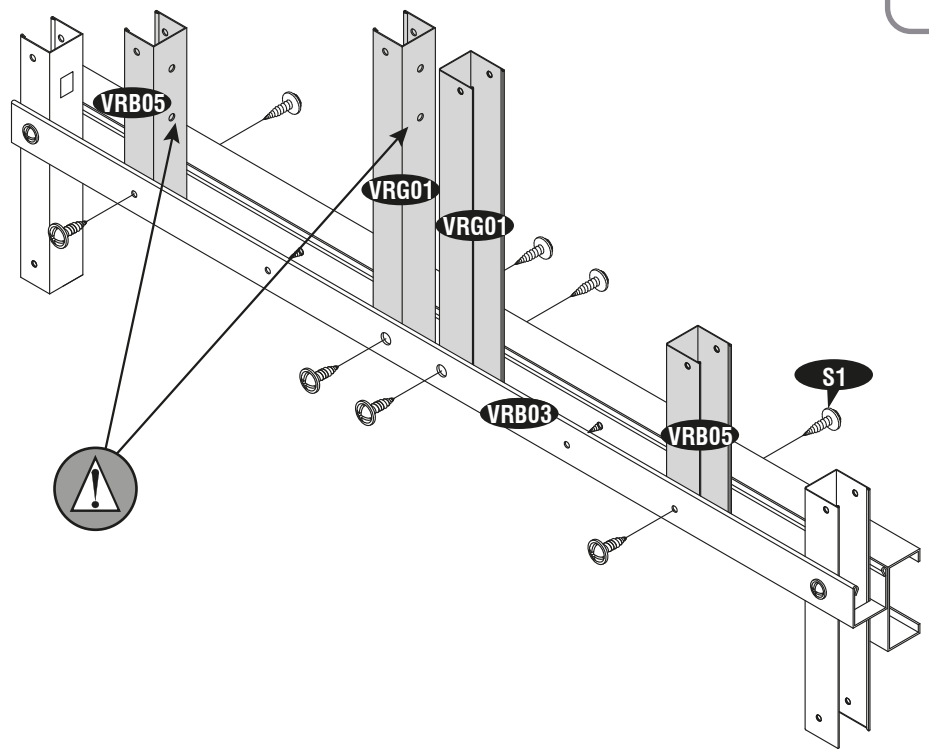








## 11


VRB01 (x2)


RJ (x2)

S1 (x2)

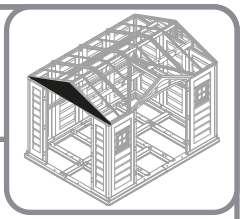

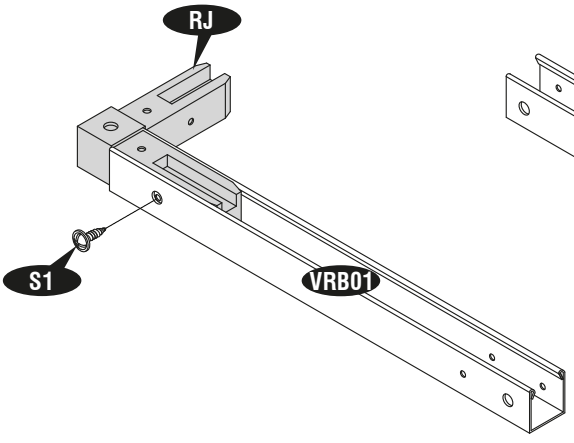

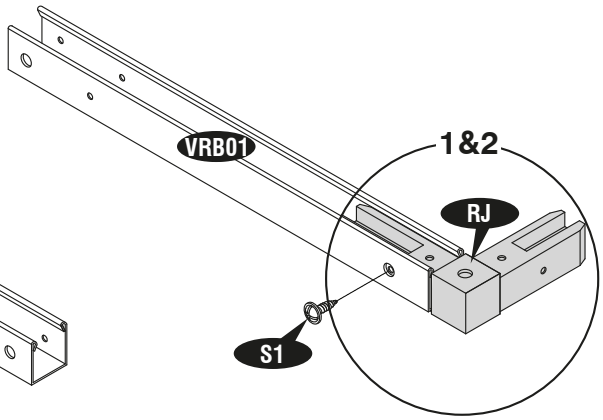


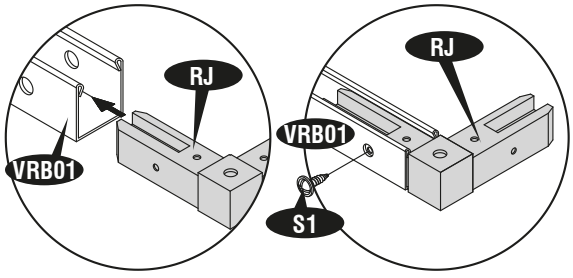
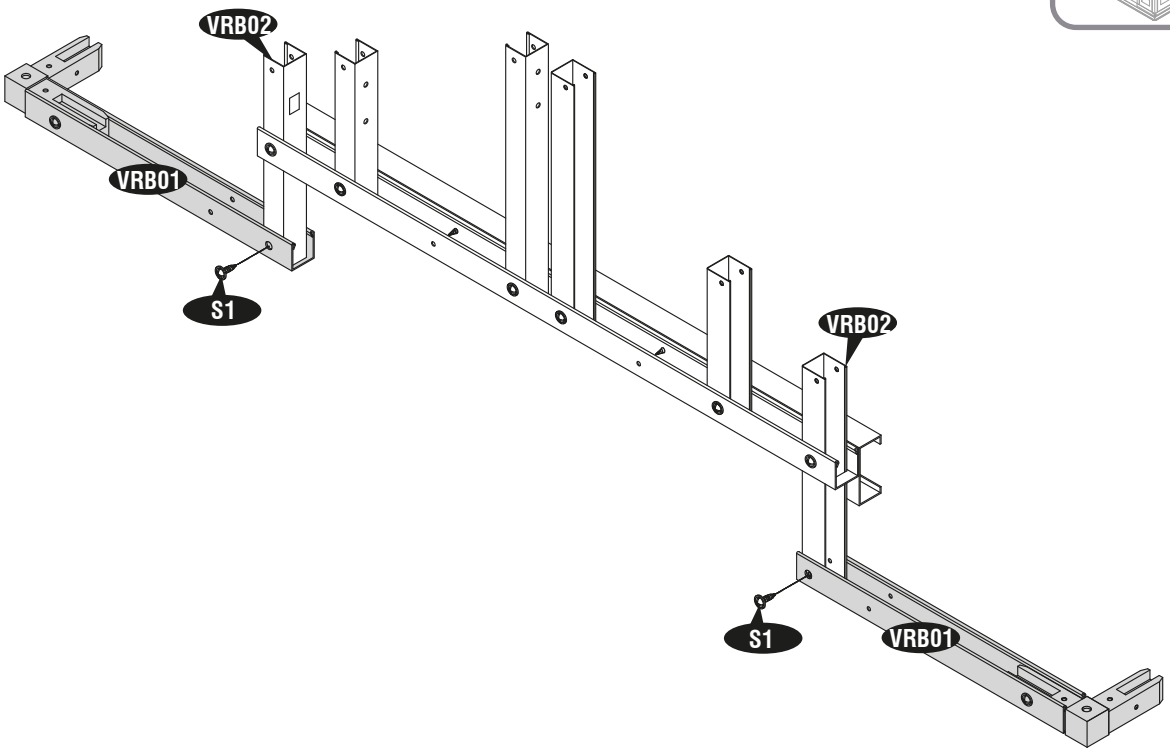



12



S1 (x2)

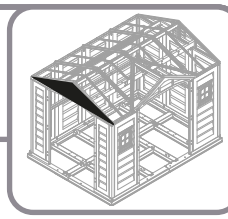








EN Use Same color Plugs(FP).

FR Utilisez les bouchons de même couleur (FP).

DE Verwenden Sie die gleichen Farbstopfen (FP).

ES Utilice tapones del mismo color (FP).

PT Use os plugues da mesma cor (FP).

NL Gebruik pluggen in dezelfde kleur (FP).

CS Použijte zástrčky stejné barvy (FP).

SK Použite zástrčky rovnakej farby (FP).

SL Uporabite iste barvne vtiče (FP).

HR Upotrijebite utikače iste boje (FP).

HU Használjon azonos színű dugókat (FP).

SV Använd samma färgpluggar (FP).

IT Utilizzare spine dello stesso colore (FP).


PL Użyj wtyczek tego samego koloru (FP).

RO Folosiți fișe de aceeași culoare (FP).

BG Използвайте едни и същи цветни щепсели (FP).

TR Aynı renkteki Fişleri (FP) kullanın.


## 13

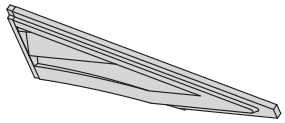


FPB1 (x1)



FP (x2)

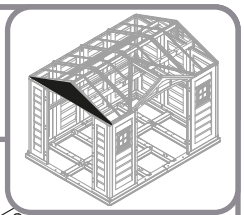


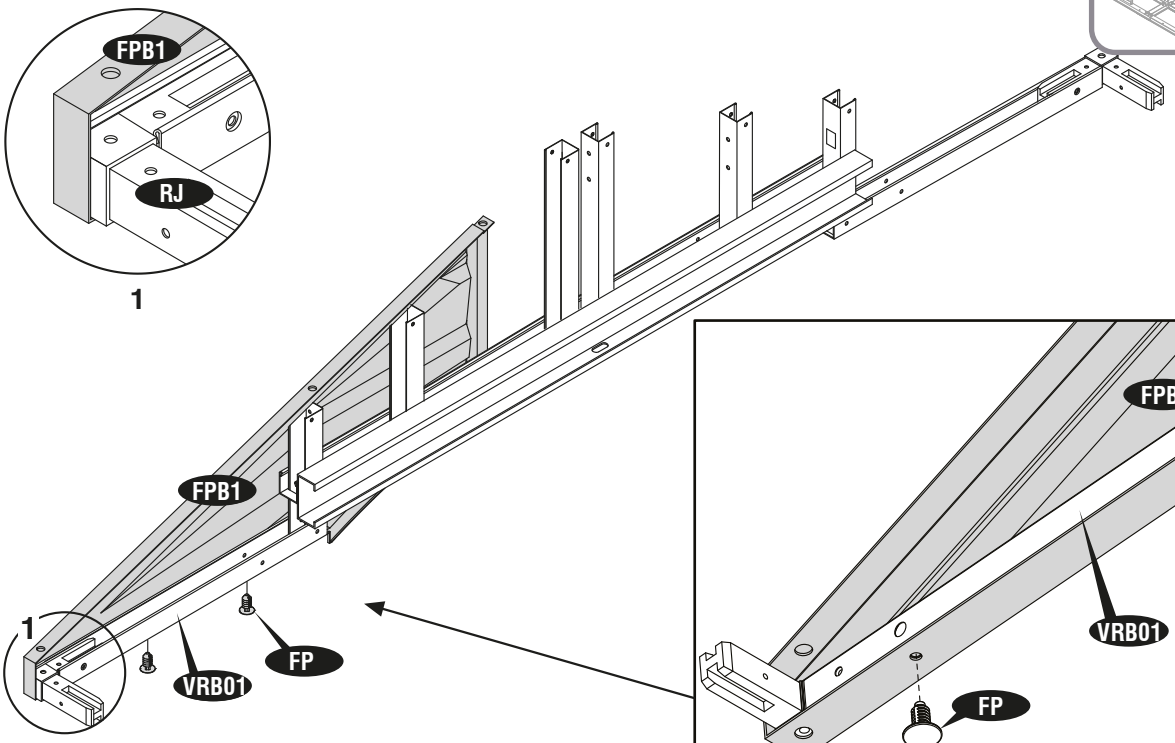







## 14

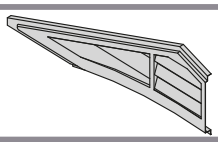


FPB2 (x1)



FP (x2)

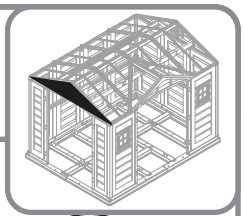


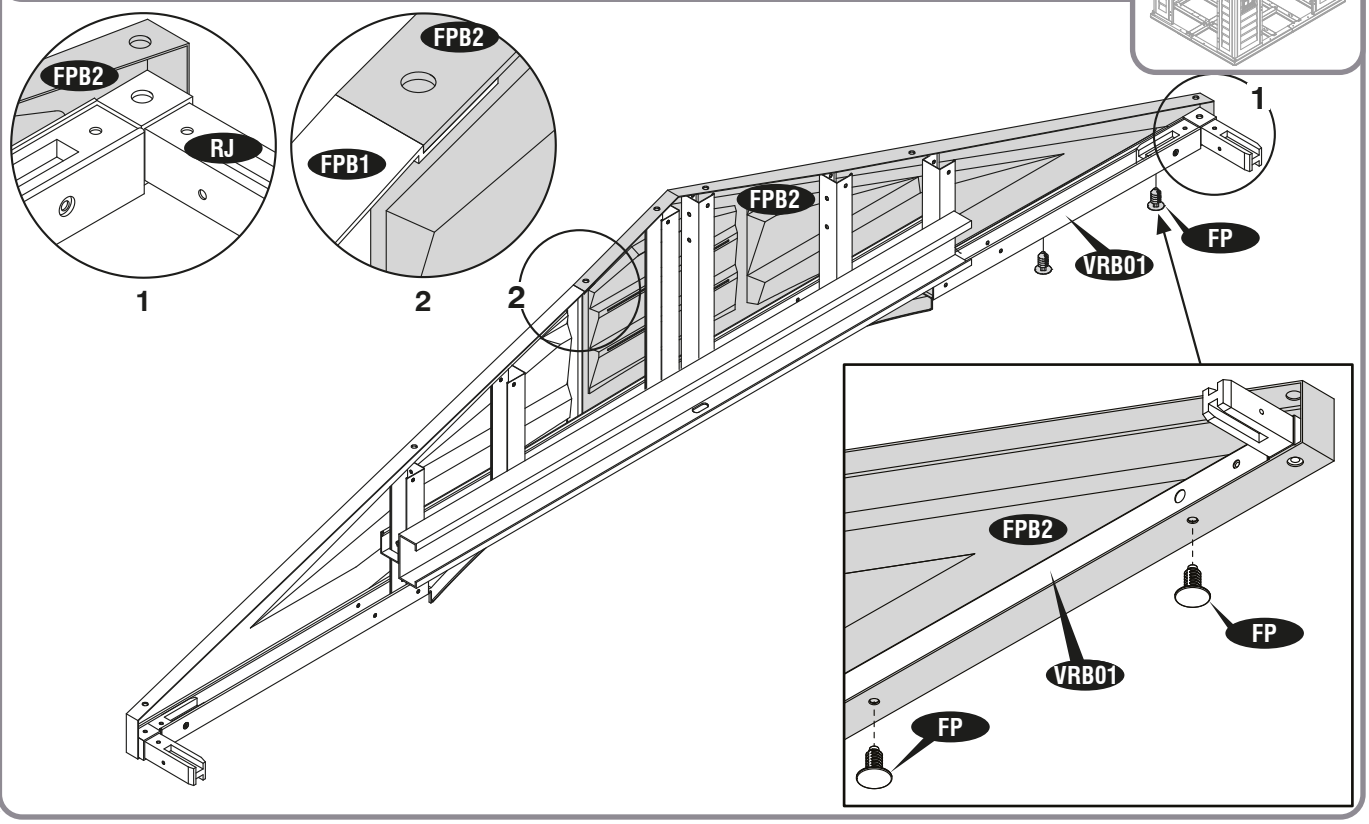


15



FP (x4)

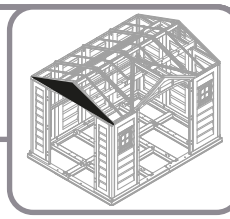

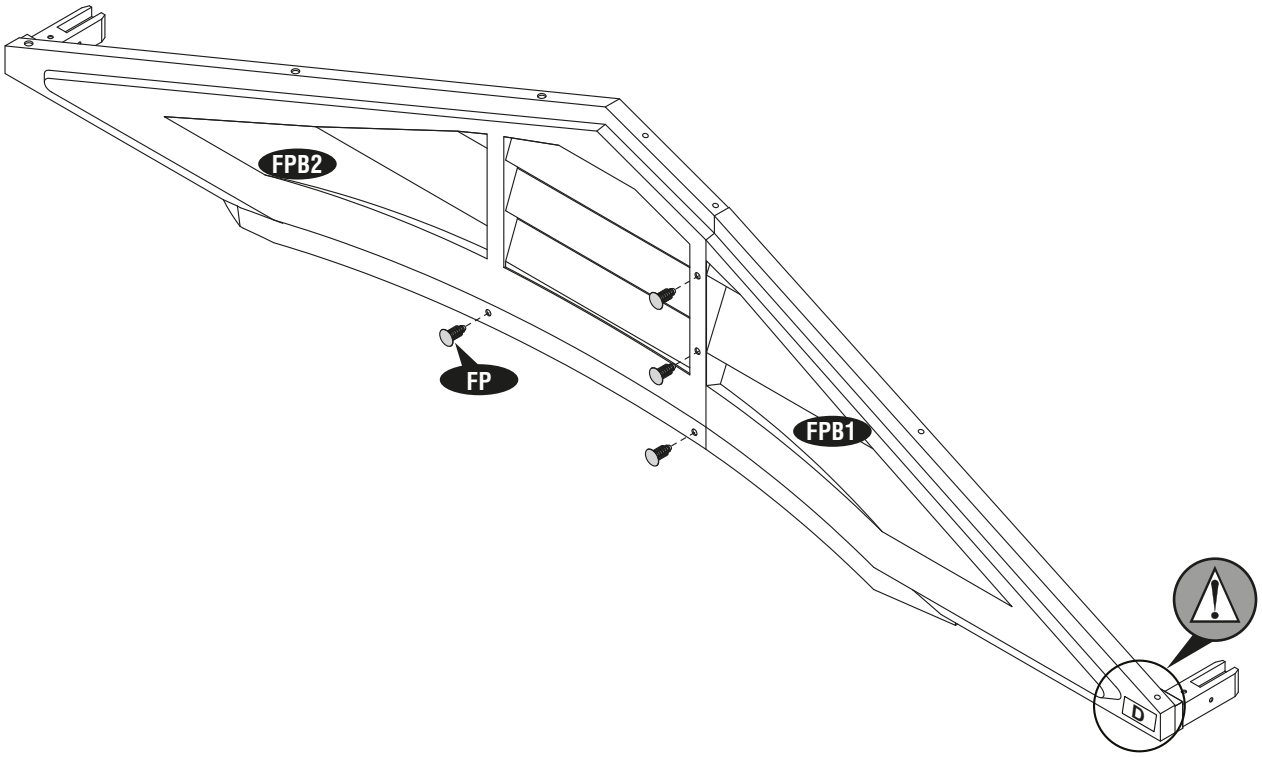








**E**

EN Back Roof Strcture Assembly
FR Assemblage De La Structure Arriere Du Toit
DE Hintere Dachkonstruktion Montage
ES Estructura de montaje de techo trasera
PT Armação da Estrutura do Telhado Traseiro
NL Achter dakconstructie montage kit
CS Montážní souprava zadní střešní konstrukce
SK Zadné strešné konštrukcie Montáž
SL Sestavni Del Zadnje Strešne Konstrukcije
HR Sastavni dio krovne strukture
HU Vissza Tetőszerkezet szerelvény
SV Bakre takkonstruktion
IT Assemblea Struttura posteriore del tetto
PL Monta˜ tylnej konstrukcji dachu
RO Structura de asamblare Înapoi acoperiş
BG Структура събрание Обратно Покрив
TR Arka Çatı Yapısı Komplesi

**16**

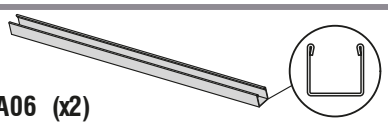


VRA06 (x2)




VJA01 (x1)



S1 (x2)

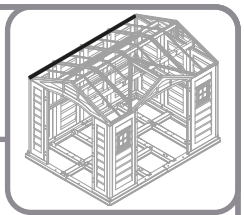

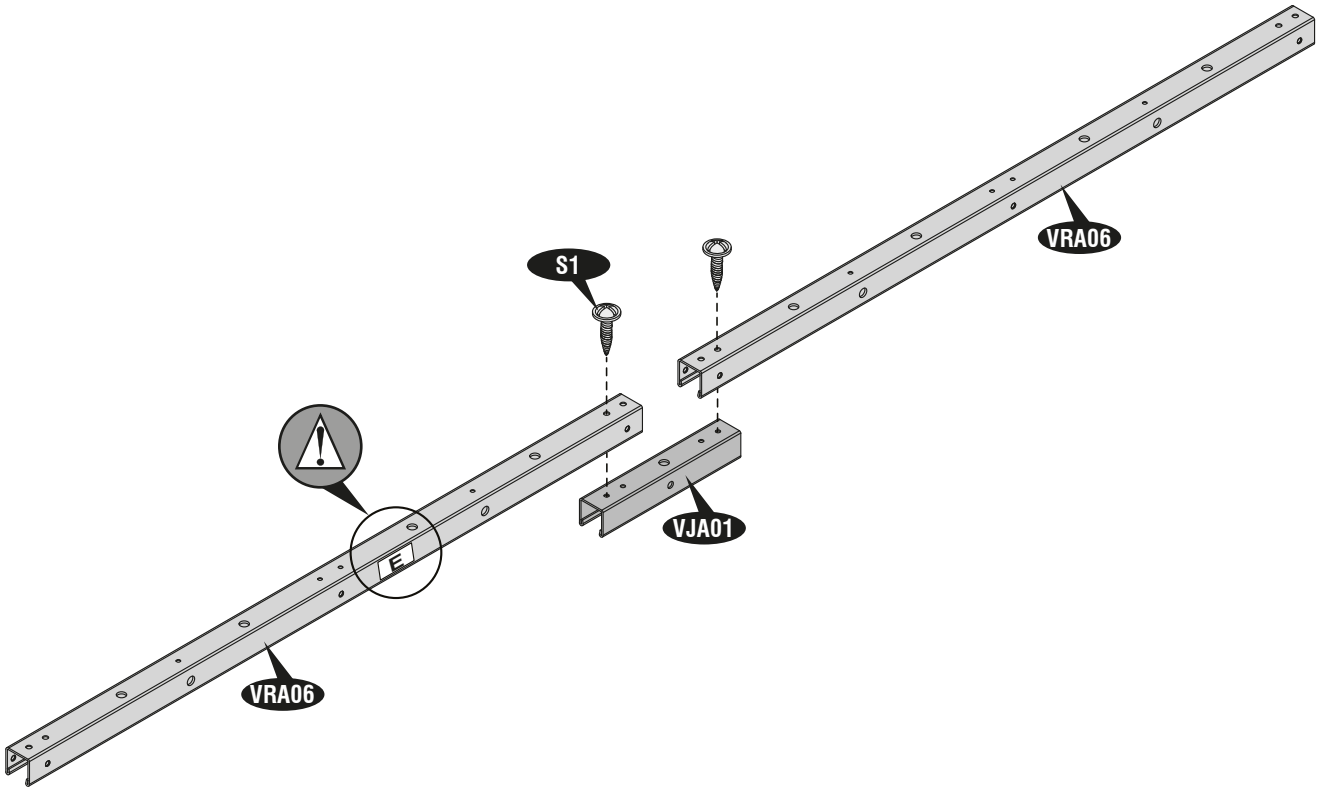






**F**


- EN Front Roof Structure Assembly Right
- FR Assemblage de la structure du toit avant droit
- DE Vordere Dachstrukturbaugruppe rechts
- ES Conjunto de estructura de techo delantero derecho
- PT Montagem da estrutura do tejadilho frontal direita
- NL Montage van de voorste dakconstructie rechts
- CS Sestava přední střešní konstrukce pravá
- SK Zostava prednej strešnej konštrukcie pravá
- SL Sklop sprednje strešne konstrukcije desno
- HR Sklop prednje krovne konstrukcije desno
- HU Első tetőszerkezet szerelvény jobbra
- SV Främre takkonstruktion höger
- IT Gruppo struttura tetto anteriore destro
- PL Montaż konstrukcji dachu przedniego, prawa strona
- RO Ansamblu structură acoperiș față dreapta
- BG Предна конструкция на покрива - дясна
- TR Ön Çatı Yapısı Montajı Sağ


17


VRG30 (x1)

VRG32 (x1)


S7 (x2)

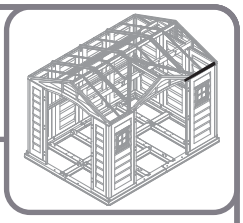

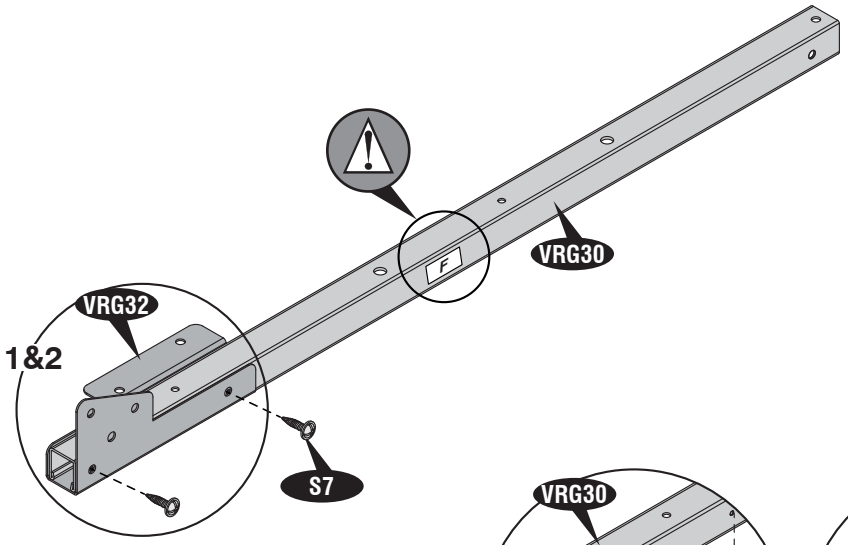

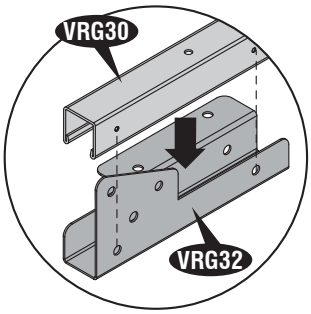
1

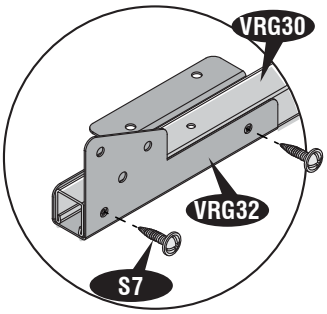


2







**G**

EN **Front Roof Structure Assembly Left**
FR **Assemblage de la structure du toit avant gauche**
DE **Vordere Dachstrukturbaugruppe links**
ES **Conjunto de estructura del techo delantero izquierdo**
PT **Conjunto da estrutura do tejadilho dianteiro esquerdo**
NL **Montage van de voorste dakstructuur links**
CS **Sestava přední střešní konstrukce levá**
SK **Zostava prednej strešnej konštrukcie vľavo**
SL **Sklop sprednje strešne konstrukcije levo**
HR **Sklop prednje krovne konstrukcije lijevo**
HU **Első tetőszerkezet-szerelvény bal oldali**
SV **Främre takkonstruktion vänster**
IT **Gruppo struttura tetto anteriore sinistro**
PL **Montaż przedniej konstrukcji dachu, lewa strona**
RO **Ansamblu structură acoperiș față, stânga**
BG **Предна конструкция на покрива, ляв**
TR **Ön Çatı Yapısı Montajı Sol**


**18**










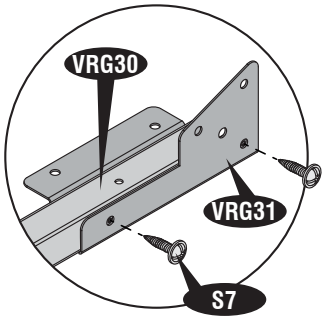


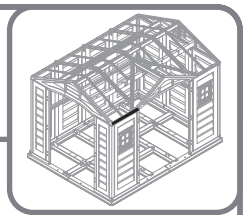

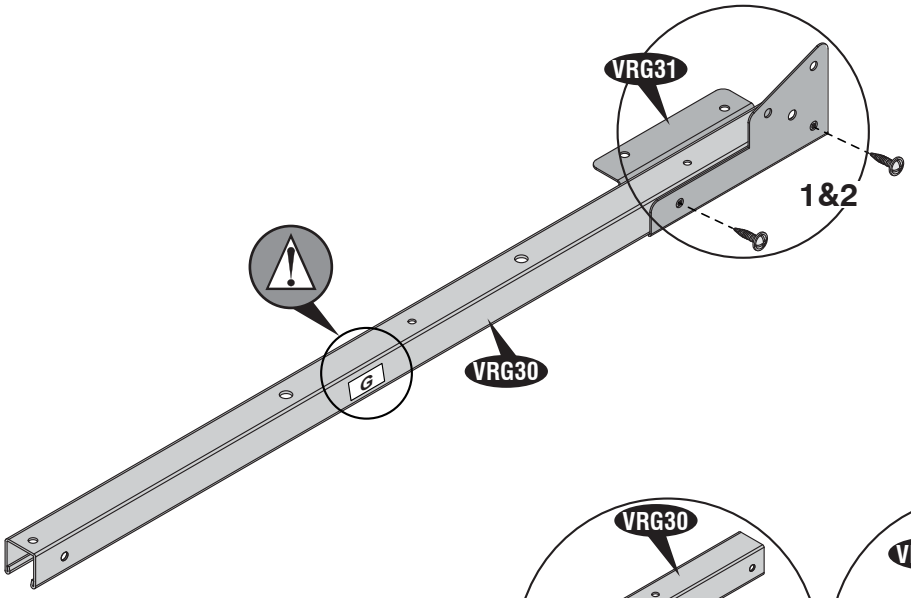

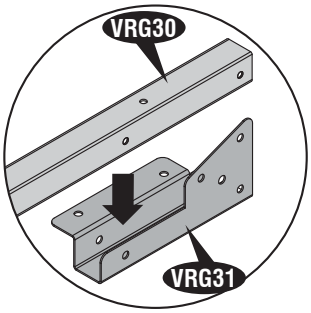
1




2





**H**


- EN **Middle Roof Structure Assembly Inside**
- FR **Ensemble de structure de toit gauche et droite à l'intérieur**
- DE **Linke und rechte Dachkonstruktion innen**
- ES **Montaje de estructura de techo izquierda y derecha en el interior**
- PT **Conjunto da estrutura do telhado esquerdo e direito no interior**
- NL **Links en rechts dakconstructie binnenin**
- CS **Vnitřní sestava levé a pravé střešní konstrukce**
- SK **Zostava vnútornej a ľavej strechy vnútri**
- SL **Sklop leve in desne strešne konstrukcije v notranjosti**
- HR **Sklop lijeve i desne konstrukcije krova iznutra**
- HU **Bal és jobb tetőszerkezet belül**
- SV **Vänster och höger takkonstruktion insida**
- IT **Assemblaggio della struttura del tetto sinistro e destro all'interno**
- PL **Zespół lewej i prawej konstrukcji dachu wewnątrz**
- RO **Ansamblul structurii acoperișului stânga și dreapta în interior**
- BG **Монтаж на ляв и десен покрив отвътре**
- TR **İç Sol ve Sağ Çatı Yapısı Komplesi**

**19**


VRA36 (x2)


VRA37 (x1)

S7 (x32)

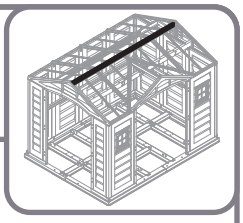

- **EN** Inserting method
- **FR** Méthode d'insertion
- **DE** Einfügemethode
- **ES** Método de inserción
- **PT** Método de inserção
- **NL** Methode invoegen
- **CS** Metoda vkládání
- **SK** Metóda vkladania
- **SL** Način vstavljanja
- **HR** Metoda umetanja
- **HU** Beillesztési módszer
- **SV** Infogningsmetod
- **IT** Metodo di inserimento
- **PL** Metoda wstawiania
- **RO** Metoda de introducere
- **BG** Метод на поставяне
- **TR** Ekleme yöntemi

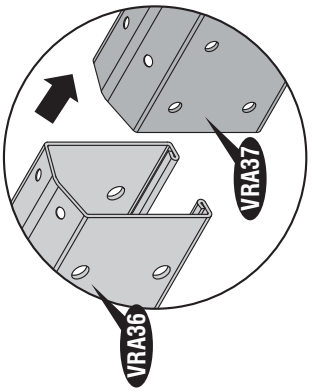

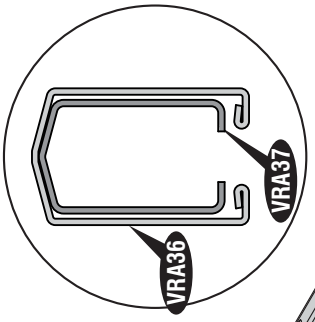





# I

EN Roof Structure Assembly Inside (Front)
FR Assemblage de la structure du toit à l'intérieur (avant)
DE Dachkonstruktion innen (vorne)
ES Montaje de la estructura del techo en el interior (delantero)
PT Conjunto da estrutura do telhado interno (frente)
NL Dakconstructie binnenzijde (voorzijde)
CS Sestava střešní konstrukce vnitřní (přední)
SK Zostava vnútornej a ľavej strechy vnútri
SL Zostava strešnej konštrukcie vo vnútri (vpredu)
HR Sklop krovne konstrukcije iznutra (sprijeda)
HU Tetőszerkezet szerelése belül (elülső)
SV Takkonstruktion på insidan (fram)
IT Assemblaggio della struttura del tetto all'interno (anteriore)
PL Zespół konstrukcji dachu wewnątrz (przód)
RO Ansamblul structurii acoperișului în interior (față)
BG Сглобяване на конструкцията на покрива отвътре (отпред)
TR İç Çatı Yapısı Grubu (Ön)

**20**

VRA32 (x1)
VRA33 (x1)

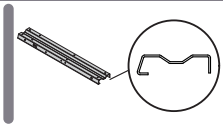


VRA34 (x1)
VRA35 (x1)




VRG15 (x2)



S1 (x4)
S7 (x16)

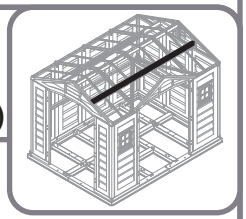

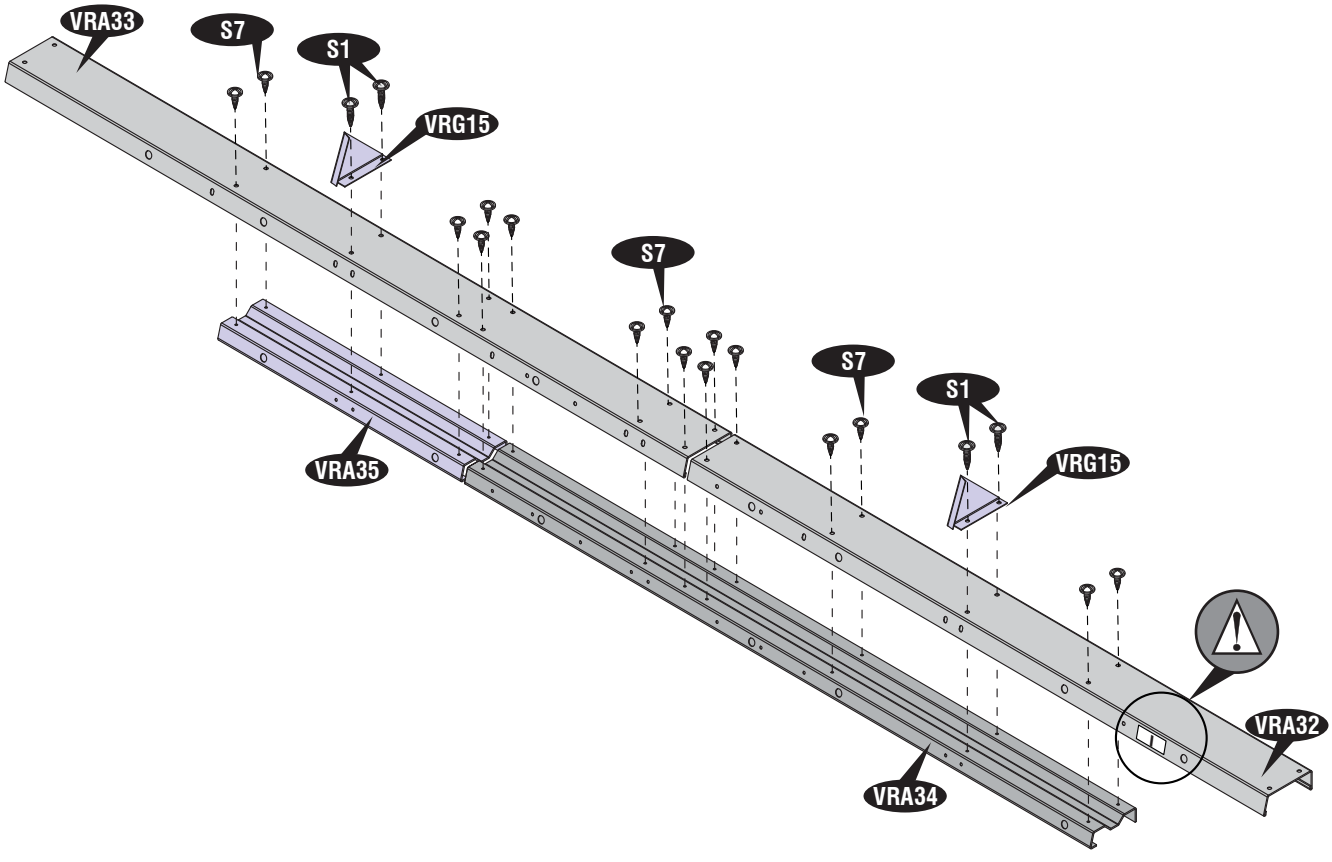

**J**

EN **Roof Structure Assembly Inside (Back)**
FR **Assemblage de structure de toit à l'intérieur (arrière)**
DE **Dachkonstruktion innen (hinten)**
ES **Montaje de la estructura del techo en el interior (parte posterior)**
PT **Conjunto da estrutura do telhado interno (traseiro)**
NL **LDakconstructie binnenkant (achterkant)**
CS **Sestava střešní konstrukce uvnitř (vzadu)**
SK **Montáž strešnej konštrukcie zvnútra (zozadu)**
SL **Zgradba strešne konstrukcije znotraj (zadaj)**
HR **Sklop krovne konstrukcije iznutra (straga)**
HU **Tetőszerkezet szerelvény belül (hátul)**
SV **Takstrukturmontering inuti (bak)**
IT **Assemblaggio struttura del tetto all'interno (retro)**
PL **Zespół konstrukcji dachu wewnątrz (tył)**
RO **Ansamblul structurii acoperișului în interior (spate)**
BG **Сглобяване на конструкцията на покрива отвътре (отзад)**
TR **Çatı Yapısı Montajı İç (Arka)**


**21**

VRA32 (x1)
VRA33 (x1)

VRA34 (x1)
VRA35 (x1)

VRG15 (x3)


S1 (x6)
S7 (x14)

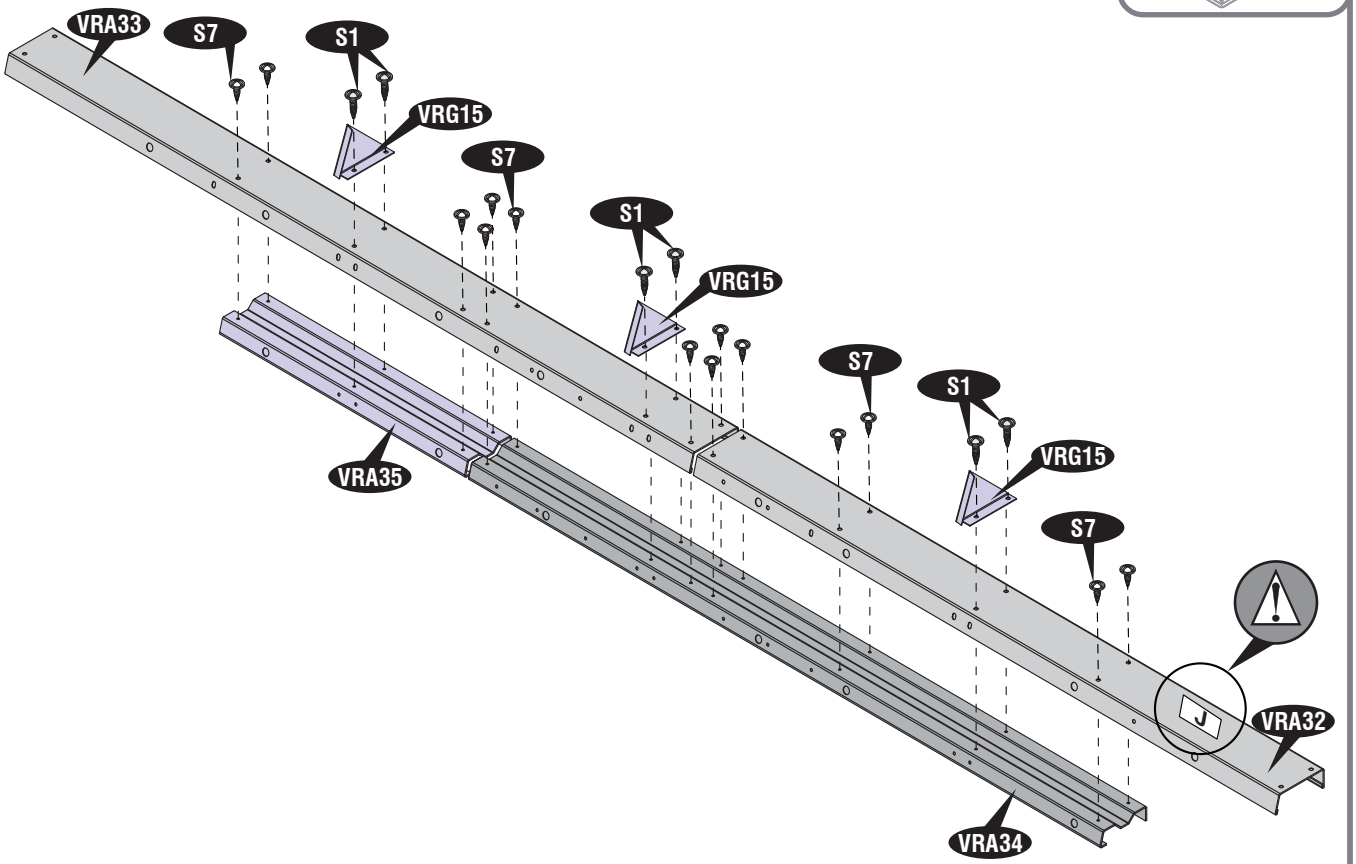


**K**

- EN Front Roof Strcture Assembly
- FR Assemblage De La Structure Avant Du Toit
- DE Vordere Dachkonstruktion Montage
- ES Estructura de Asamblea de techo Frontal
- PT Armação da Estrutura do Telhado Frontal
- NL Voorste dakconstructie montage kit
- CS Montážní souprava přední střešní konstrukce
- SK Montáž konštrukcie prednej strechy
- SL Sestavni Del Prednje Strešne Konstrukcije
- HR Prednja sklopa krovne konstrukcije
- HU Első tetőszerkezet szerelvény
- SV Frammonterad takkonstruktion
- IT Assemblea anteriore tetto della struttura
- PL Monta˜ konstrukcji dachu przedniego
- RO Frontul şarpanta Adunarea
- BG Предна покривна конструкция събрание
- TR Ön Çatı Yapısı Koamplesi


**22**



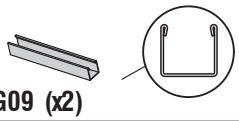







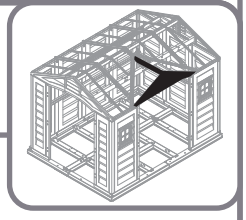




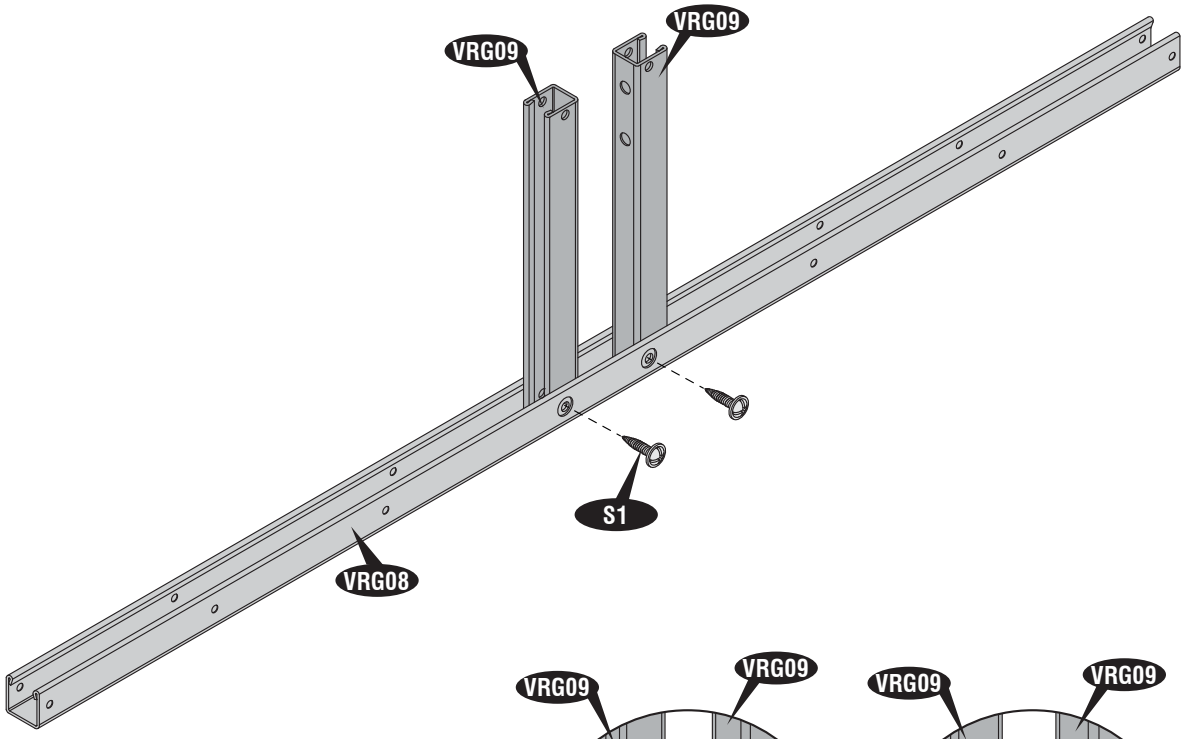

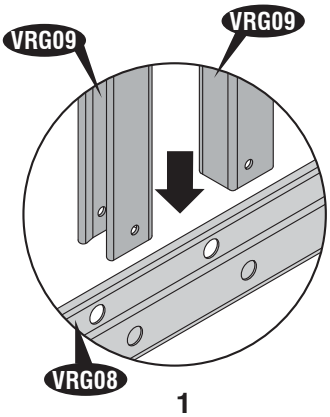


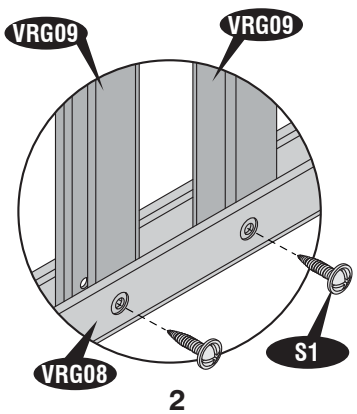

1




2


## 23




VRG10 (x1)



S1 (x6)

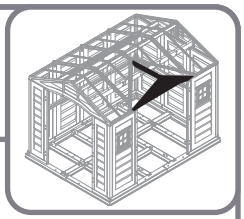


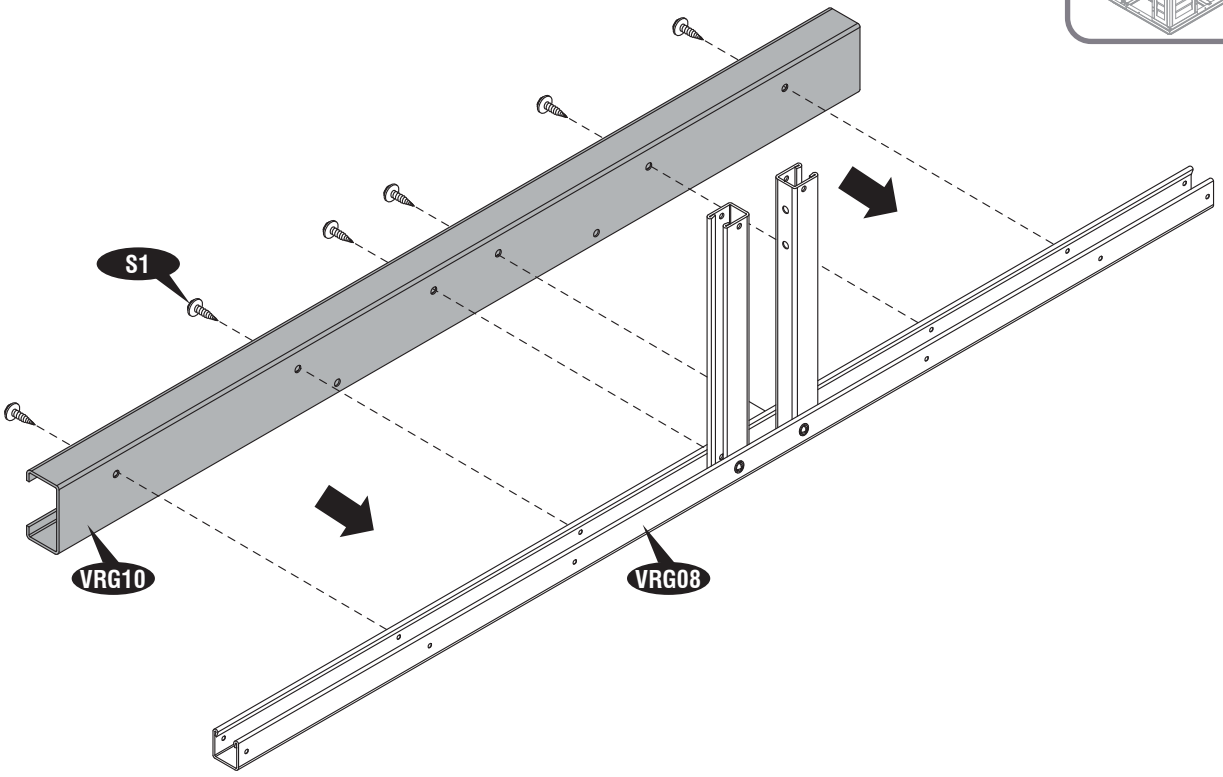







## 24




VRG11 (x1)




S1 (x4)

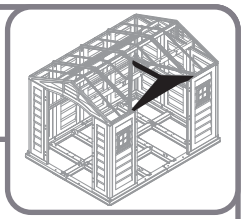

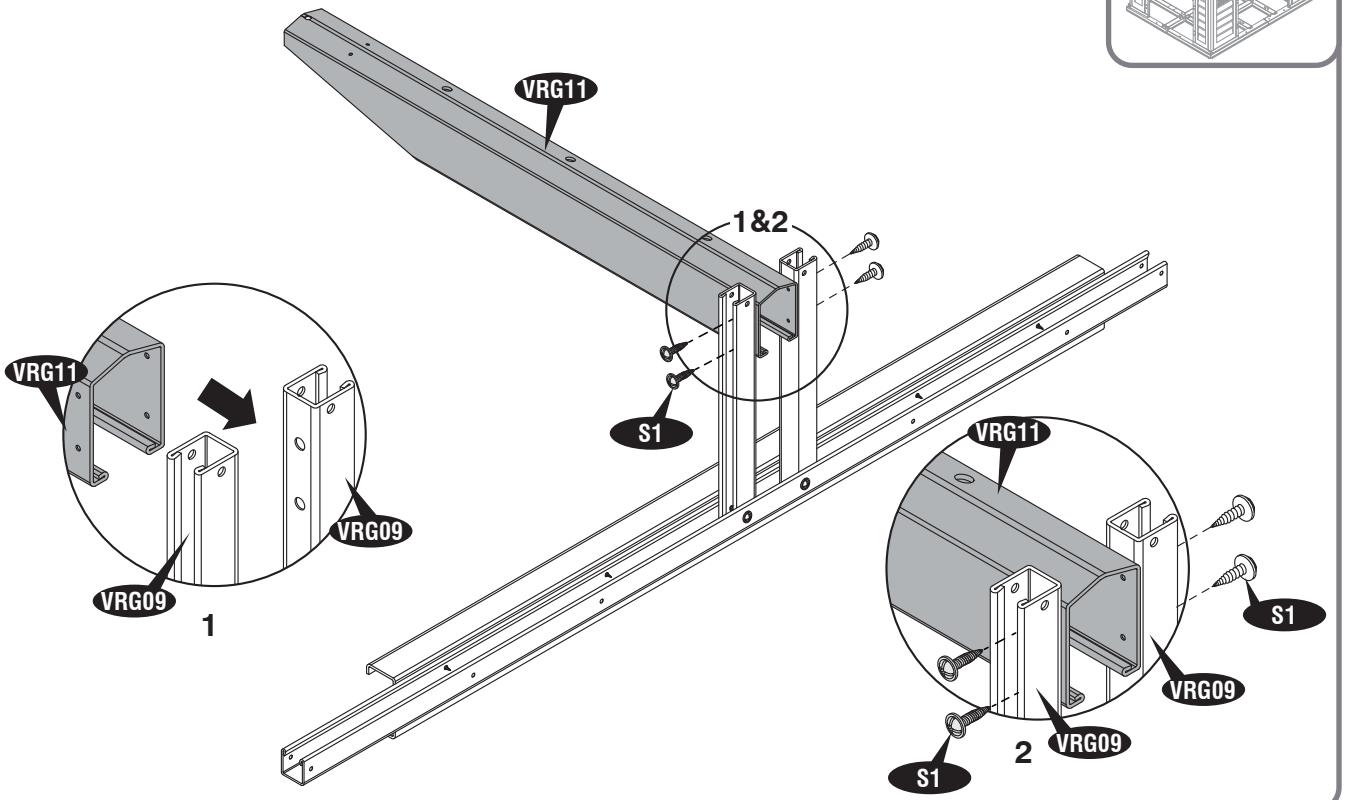


## 25

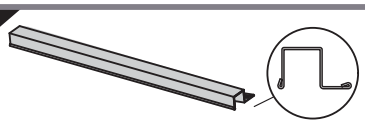

VRG13 (x1)




S7 (x4)

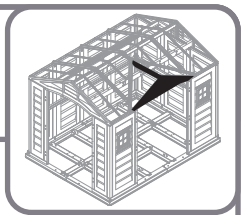






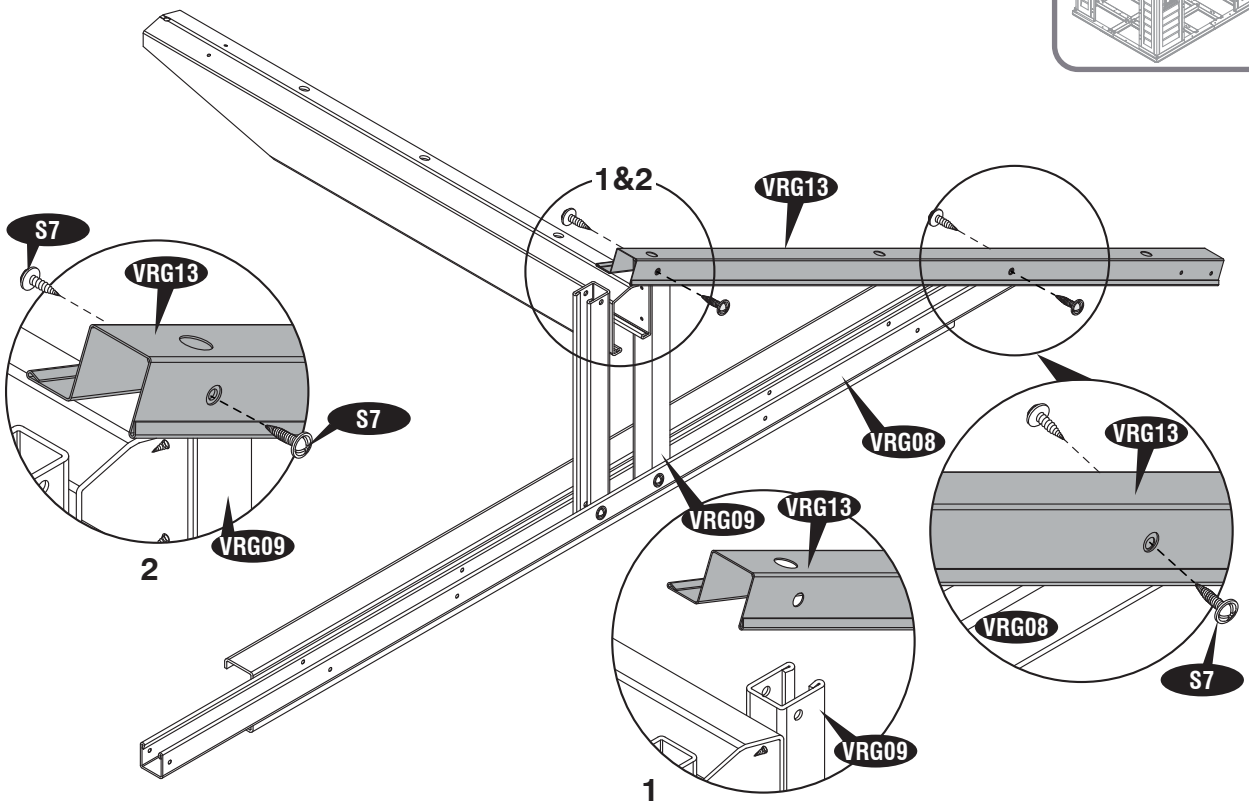



## 26





VRG12 (x1)



S7 (x4)

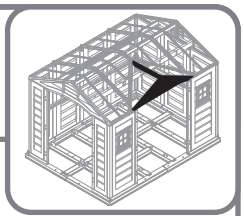

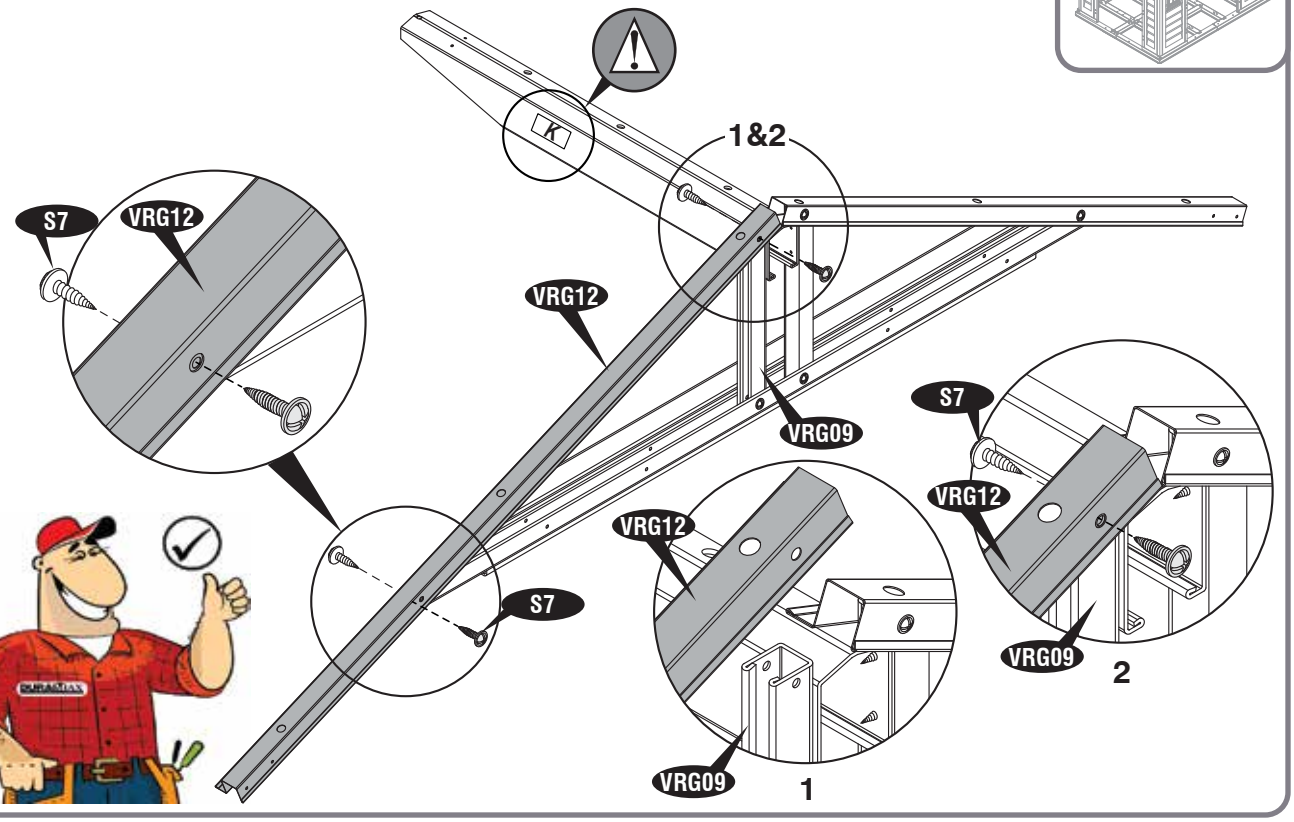

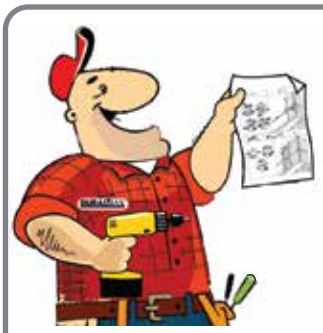

# 4

**EN** Walls & Columns
**FR** Murs et colonnes
**DE** Wände und Säulen
**ES** Columnas y paredes
**PT** Paredes e Colunas
**NL** Panelen en stijlen
**CS** Zdi a kolumny
**SK** Steny a stĺpy
**SL** Stene in stebri
**HR** Zidovi i Kolumne
**HU** Falak és oszlopok
**SV** Väggar & Kolumner
**IT** Pareti & Colonne
**PL** Ściany I Kolumny
**RO** Pereţi şi stâlpi
**BG** Стени & Колони
**TR** Duvarlar & Sütunlar

**EN** Parts needed
**FR** Pièces nécessaires
**DE** Benötigte Teile
**ES** Piezas necesitadas
**PT** Peças Necessárias
**NL** Onderdelen nodig
**CS** Potřebné součástí
**SK** Potrebné časti
**SL** Dele, ki jih boste potrebovali
**HR** Dijelovi potreban
**HU** Szükséges részek
**SV** Delar som behövs
**IT** Parti occorrenti
**PL** Niezbędne elementy
**RO** Elementele componente necesare
**BG** Необходими части
**TR** Gerekli parçalar

| | |
|---|---|
| CLA1 | 2 |
| CLA2 | 4 |
| CLA3 | 5 |
| CLA4 | 2 |
| WPA1↑ | 7 |
| WPA2↑ | 2 |
| WPB1↑ | 2 |
| VCG01 | 2 |
| VCA01 | 2 |
| A | 1 |

| | |
|---|---|
| B | 1 |
| CBC | 2 |
| FCB | 4 |
| EPS | 4 |
| S1 | 47 |
| S2 | 4 |





**EN** Two shatter proof window panel (WPA2↑) included. This can be used in any of the wall positions (WPA1↑).

**FR** Deux panneau de fenêtre incassable (WPA2↑) inclus.Ceci peut être utilisé dans toutes les positions de mur (WPA1↑).

**DE** Zwei bruchsicheres Fenster (WPA2↑) enthalten.Dies kann in jeder der Wandpositionen (WPA1↑) verwendet werden.

**ES** Dos panel de la ventana irrompible (WPA2↑) incluido.Esto se zpuede utilizar en culquiera de las posiciones de la pared (WPA1↑).

**PT** Painel da janela da prova de Duas fragmentos (WPA2↑) incluído. Isso pode ser usado em qualquer uma das posições da parede (WPA1↑).

**NL** Twee splintervrij vensterpaneel (WPA2↑) inbegrepen. Dit kan in elk van de muurposities worden gebruikt (WPA1↑).

**CS** Dva okenní panel odolný proti rozbití (WPA2↑). To lze použít v libovolné zdi (WPA1↑).

**SK** Dva okenný panel s ochranou proti rozbitiu (WPA2↑). Môžete ho použiť v ľubovoľnej stene (WPA1↑).

**SL** Priložena sta dve okenski plošči (WPA2↑). To lahko uporabite v katerem koli položaju stene (WPA1↑).

**HR** Uključeno je i Dva protuprovalno staklo (WPA2↑). To se može koristiti na bilo kojem mjestu zida (WPA1↑).

**HU** Kettő törésbiztos ablakpanel (WPA2↑). Ezt bármilyen falpozícióban lehet használni (WPA1↑).

**SV** Två spjällsäkerhetsfönster (WPA2↑) ingår. Detta kan användas i någon av väggpositionerna (WPA1↑).

**IT** Due pannelli per finestre a prova di esplosione (WPA2↑) inclusi. Questo può essere utilizzato in qualsiasi posizione del muro (WPA1↑).

**PL** W zestawie Dwa panel okienny odporny na rozbicia (WPA2↑). Można go użyć w dowolnej pozycji na ścianie (WPA1↑).

**RO** Sunt incluse Două panouri de ferestre (WPA2↑). Acest lucru poate fi folosit în orice poziţie a peretelui (WPA1↑).

**BG** Включени са два прозоречни панела за защита срещу разбиване (WPA2↑).. Това може да се използва във всяка от стените **(WPA1↑).**

**TR** İki kırılmaz geçirmez pencere paneli (WPA2↑) dahildir. Bu, duvar konumlarından herhangi birinde kullanılabilir (WPA1↑).

**EN** Column & Panel Assembly method

**FR** Colonne et méthode de montage panneau

**DE** Montageverfahren für Säulen und Paneele

**ES** Columna y el método de montaje de Panel

**PT** Método de montagem de colunas e painéis

**NL** Kolom en paneelmontage methode

**CS** Metoda sestavení sloupců a panelů

**SK** Metóda zhromažďovania stĺpcov a panelov

**SL** Metoda zbiranja stolpcev in plošč

**HR** Metoda montaže stupaca i panela

**HU** Az oszlop és a panel összeszerelési módszere

**SV** Kolonn- och panelmonteringsmetod

**IT** Metodo di assemblaggio di colonne e pannelli


**PL** Metoda montażu kolumn i paneli


**RO** Coloana & metoda de asamblare panou

**BG** Метод за сглобяване на колони и панели

**TR** Sütun ve Panel Montaj yöntemi



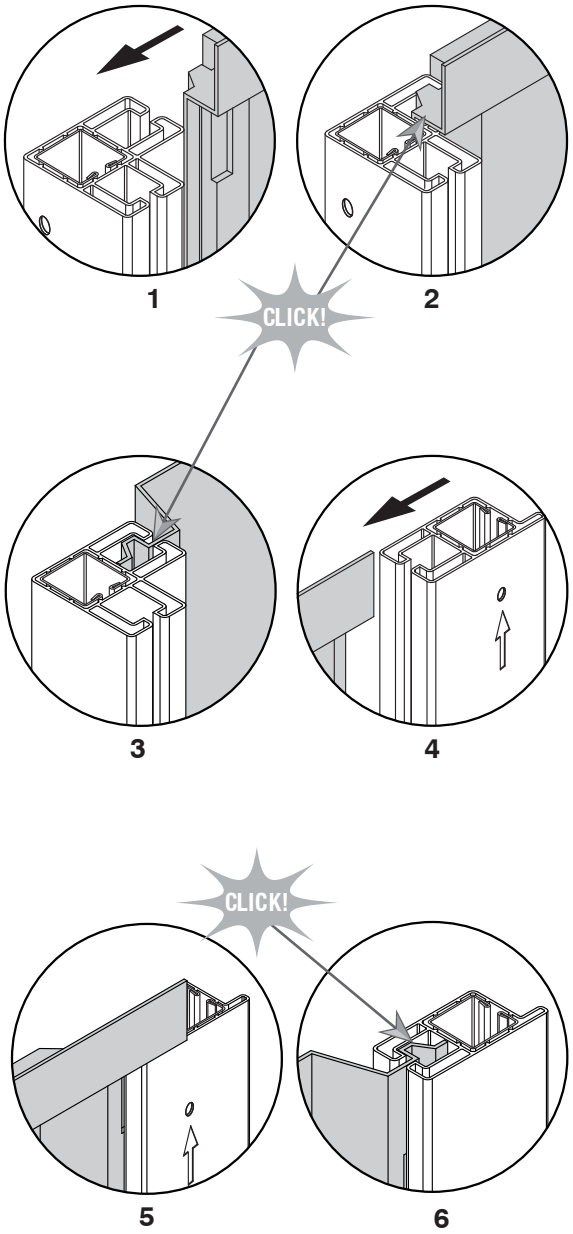

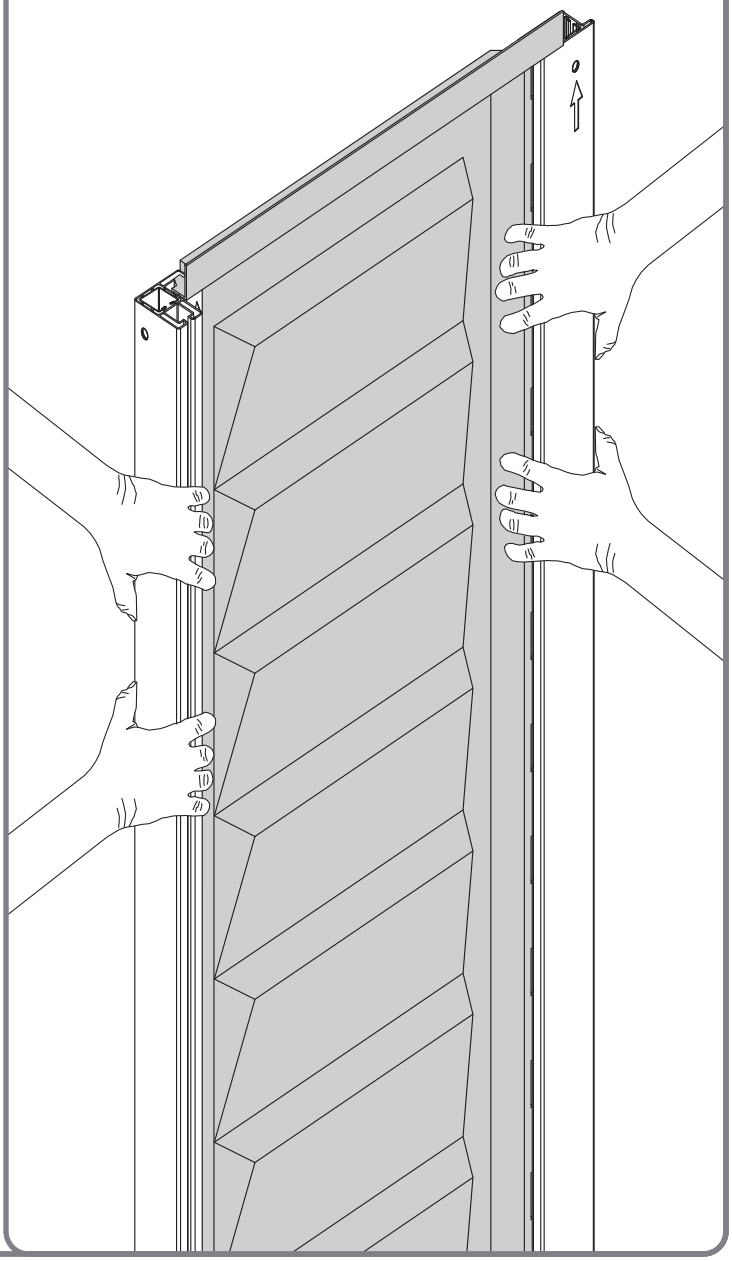EN **Lock the panel into the column from top to bottom.**

FR **Verrouiller le panneau dans la colonne de haut en bas.**

DE **Verriegeln Sie das Panel von oben nach unten in die Säule.**

ES **Trabe el panel en la columna de arriba a abajo.**

PT **Método de montagem de colunas e painéis**

NL **Kolom en paneelmontage methode.**

CS **Metoda sestavení sloupců a panelů.**

SK **Metóda zhromažďovania stĺpcov a panelov.**

SL **Metoda zbiranja stolpcev in plošč.**

HR **Metoda montaže stupaca i panela.**

HU **Az oszlop és a panel összeszerelési módszere.**

SV **Kolonn- och panelmonteringsmetod.**

IT **Metodo di assemblaggio di colonne e pannelli.**


PL **Zablokuj panel w kolumnie od góry do dołu.**

RO **Coloana & metoda de asamblare panou.**

BG Метод за сглобяване на колони и панели**.**

TR **Sütun ve Panel Montaj yöntemi.**


**1**

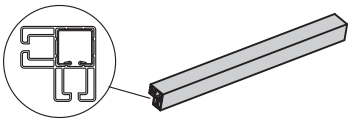



**CLA2 (x1)**




**S1 (x2)**

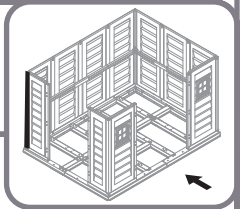


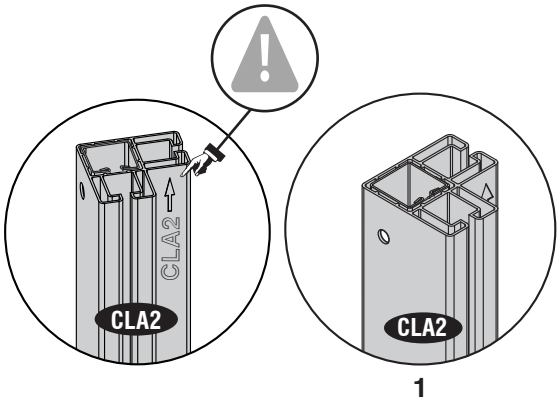

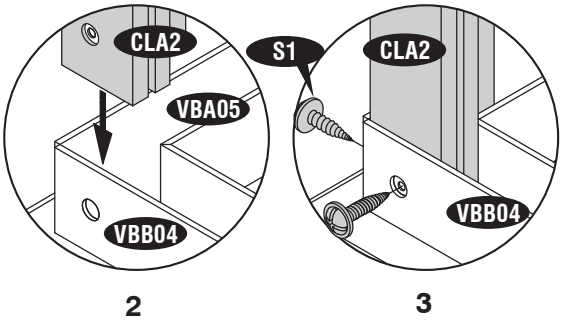


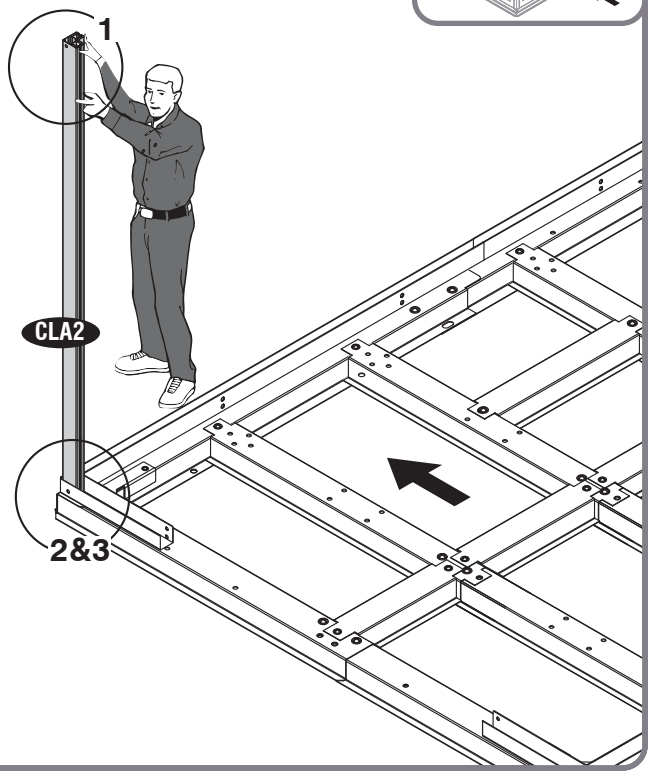
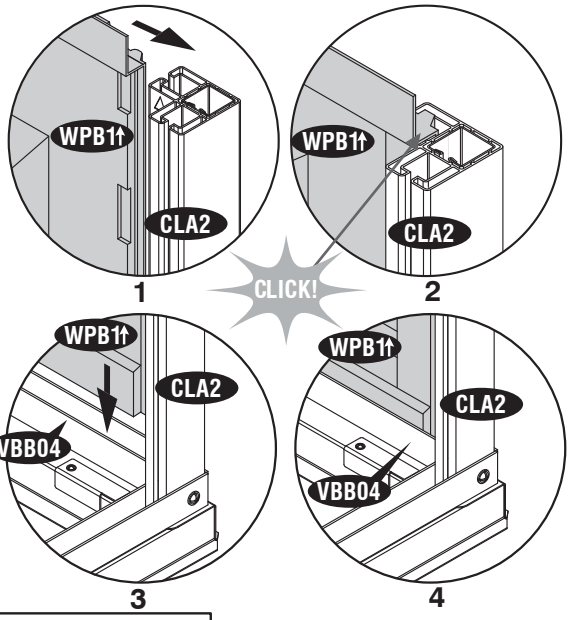



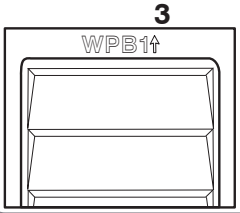
## 2




WPB1↑ (x1)

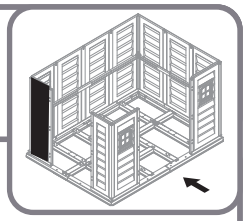






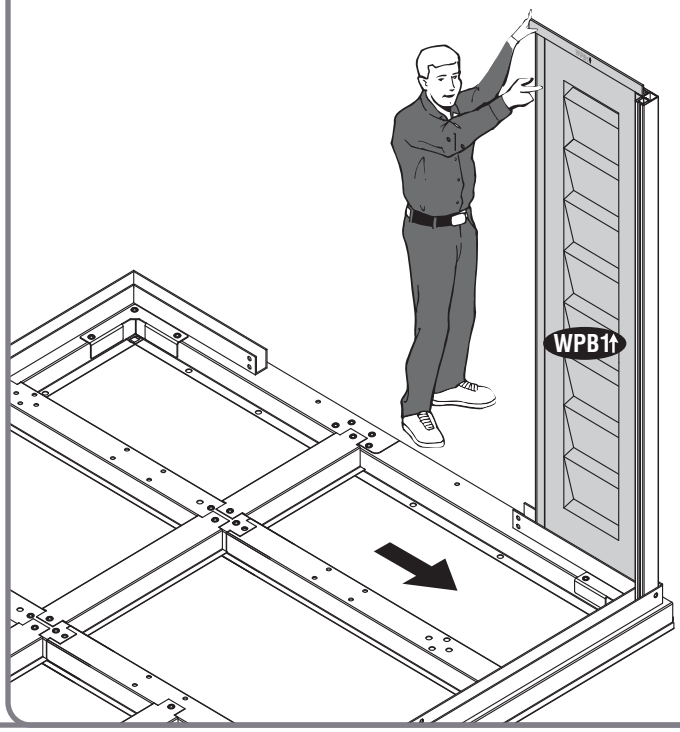




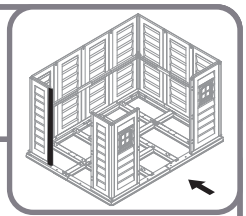

## 3





CLA4 (x1)



S1 (x2)




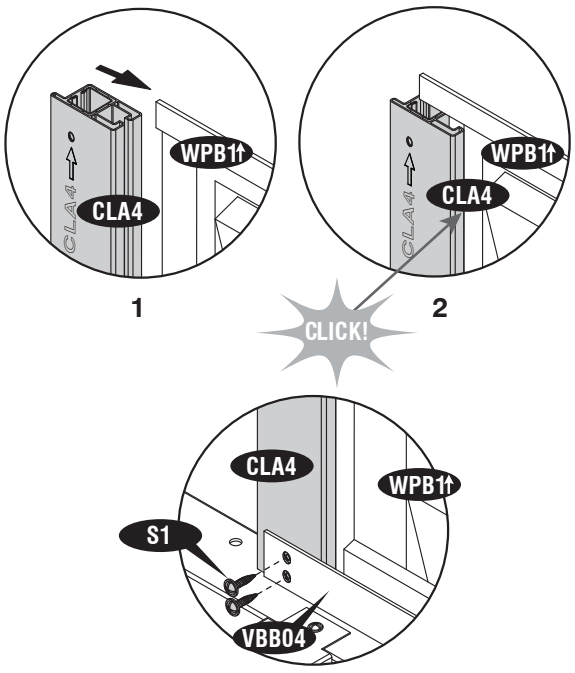

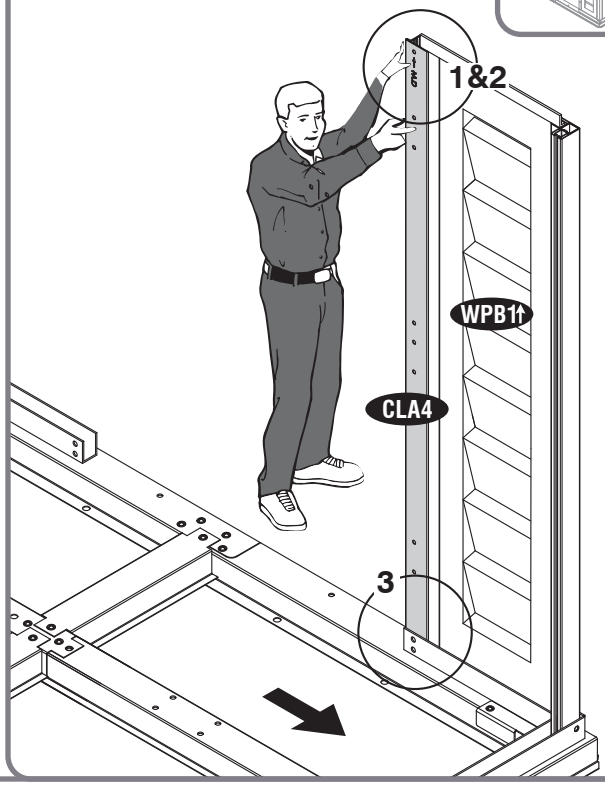
## 4

FCB(x1)




S2 (x1)



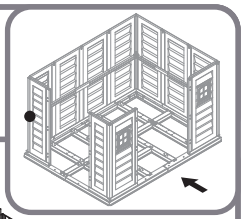


EN Do not tighten the screw. Leave it loose.
FR Ne pas serrer la vis. Laissez-le lâche.
DE Ziehen Sie die Schraube nicht fest. Lass es locker.
ES No apriete el tornillo. Déjalo suelto.
PT Não aperte o parafuso. Deixe solto.
NL Draai de schroef niet vast. Laat het los.
CS Neutahujte šroub. Nechte to volné.
SK Skrutku neutiahnite. Nechajte to uvoľnené.
SL Ne privijajte vijaka. Pusti ga.
HR Nemojte zatezati vijak. Ostavite ga na slobodi.
HU Ne húzza meg a csavart. Hagyja laza.
SV Dra inte åt skruven. Lämna det löst.
IT Non stringere la vite. Lascialo libero.
PL Nie dokręcaj śruby. Pozostaw to luźne.
RO Nu strângeți șurubul. Lasă-l liber.
BG Не затягайте винта. Оставете го свободно.
TR Vidayı sıkmayın. Onu serbest bırak.

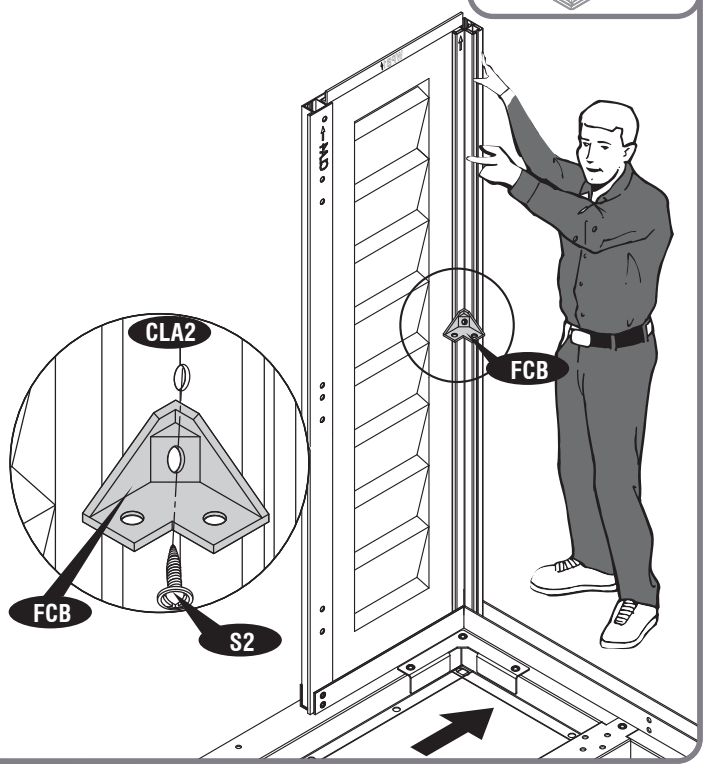







## 5

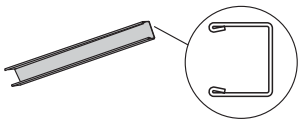


VCG01 (x1)




S1 (x2)




EPS (x1)

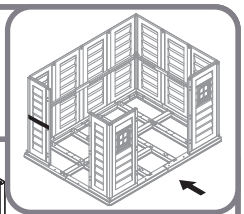


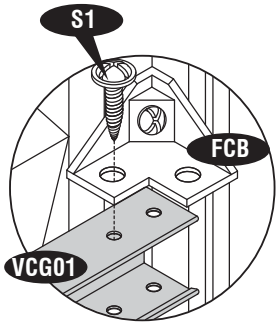



1

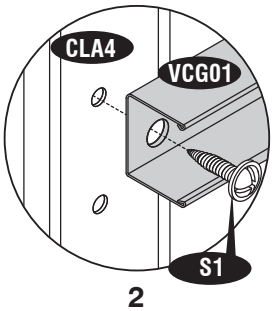


2

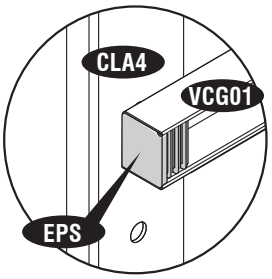


3

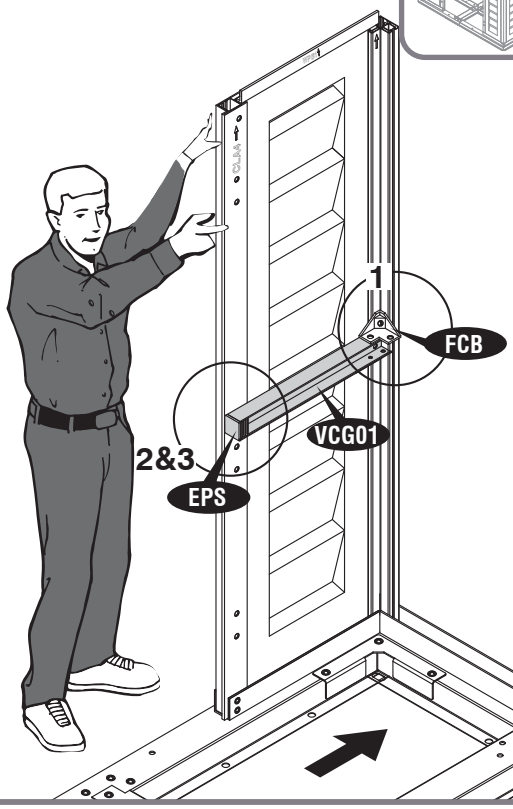



## 6


WPA1↑ (x1)

CLA3 (x1)

S1 (x2)

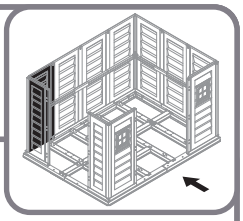

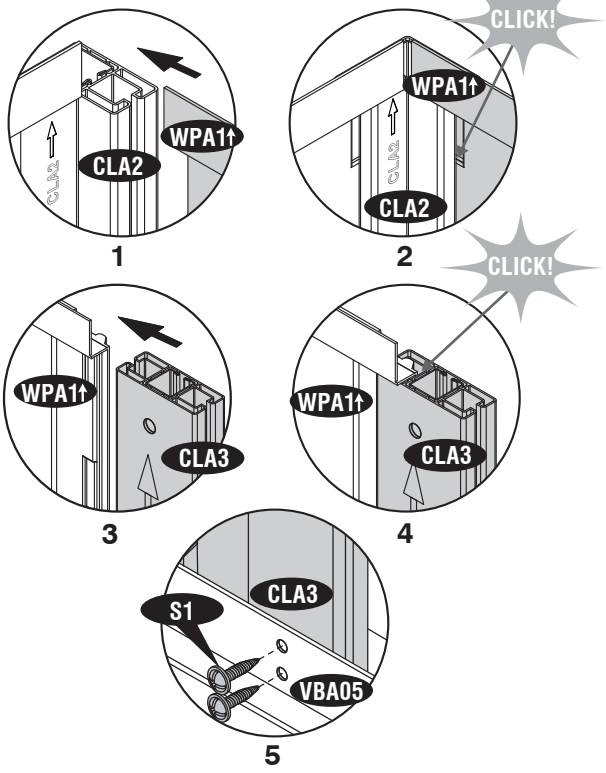

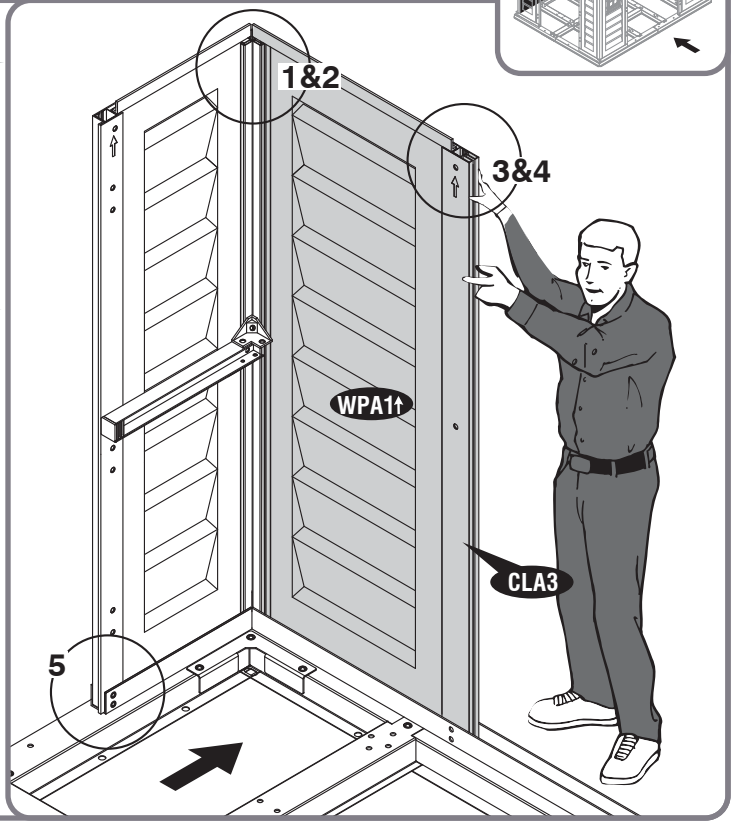



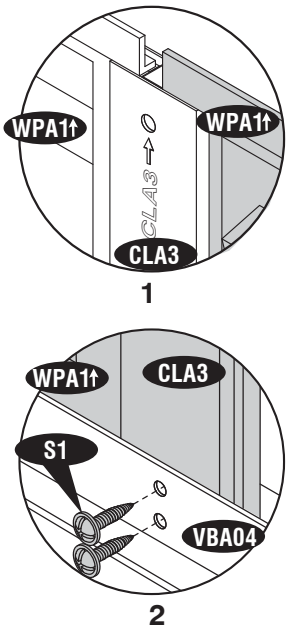

## 7


WPA1↑ (x1)

CLA3 (x1)

S1 (x2)

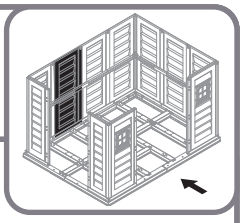



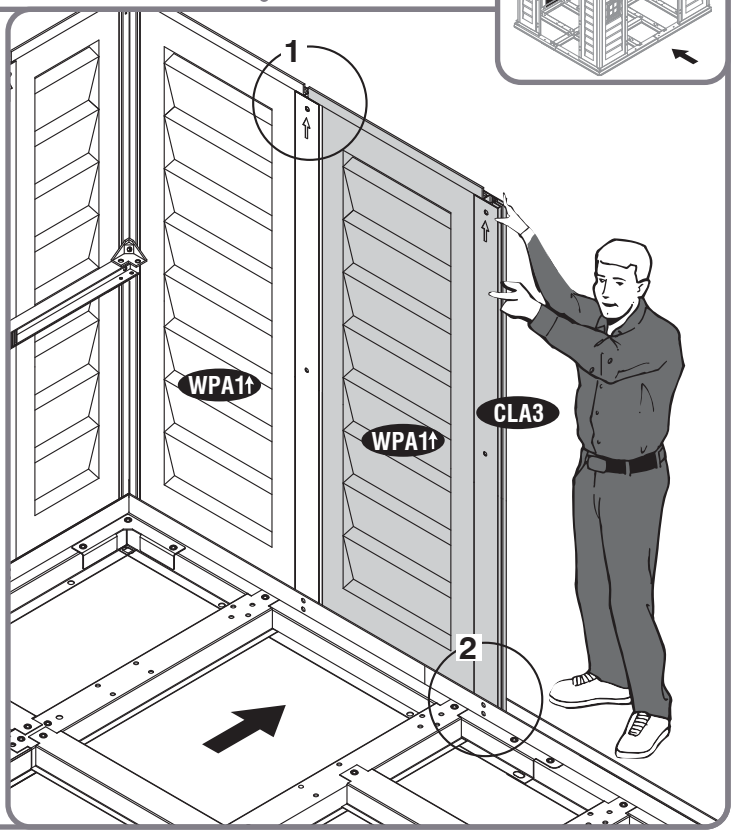



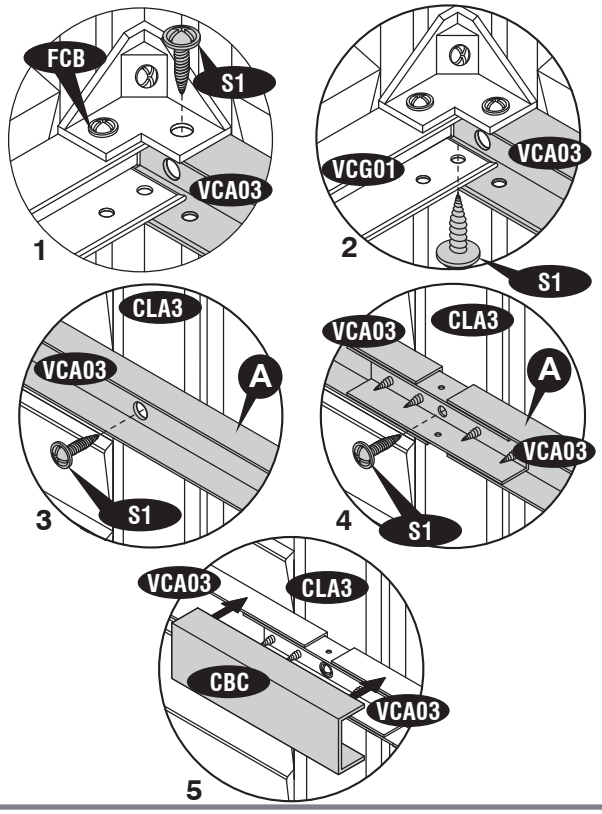
## 8


A

CBC (x1)

S1 (x4)

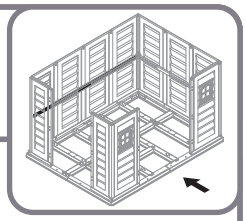



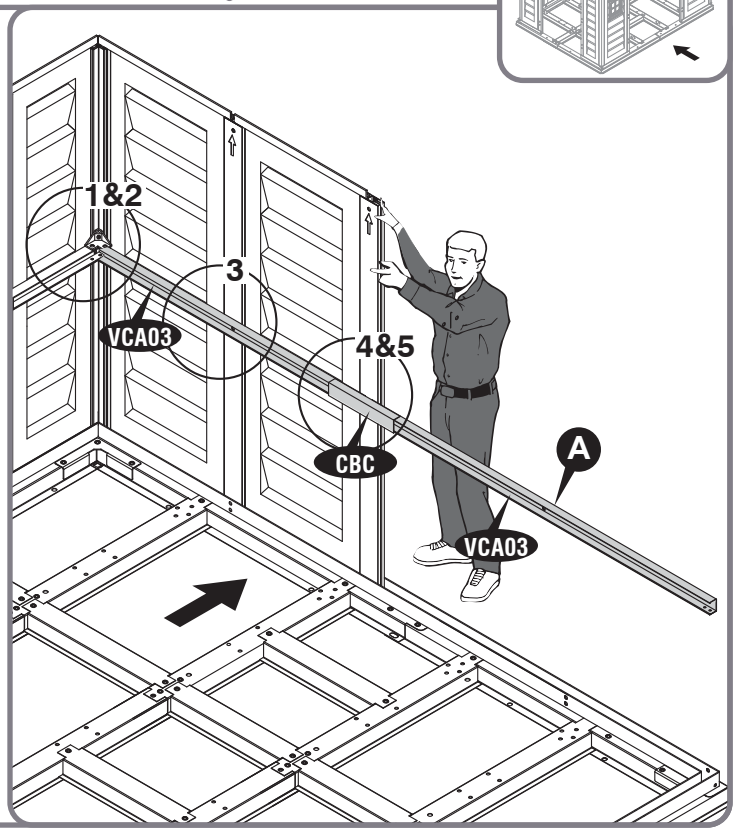



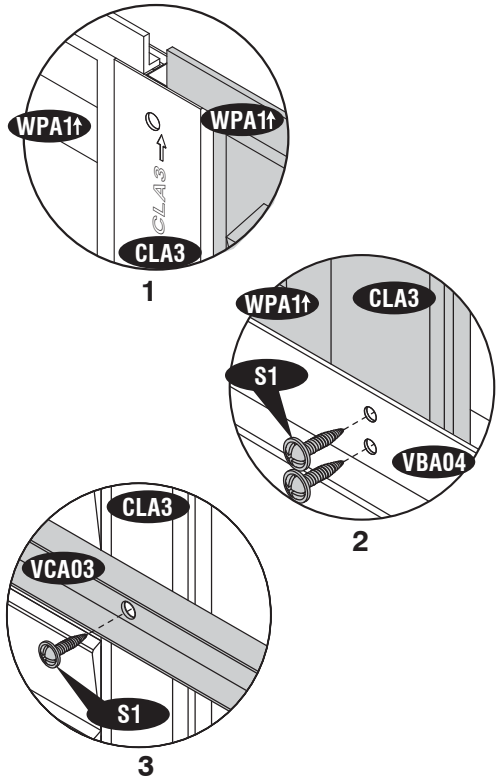

## 9


WPA1↑ (x1)

CLA3 (x1)


S1 (x3)

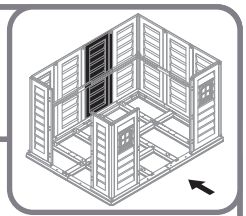


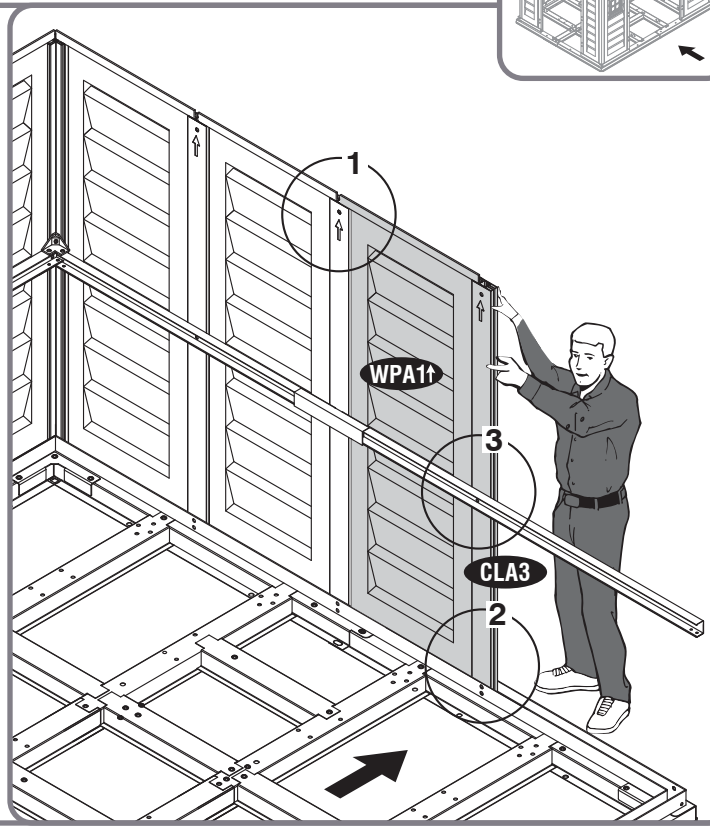


## 10




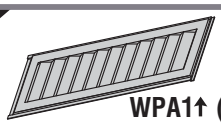


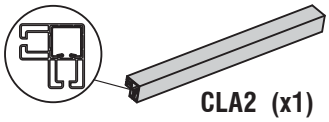




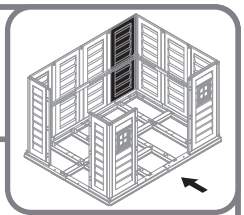

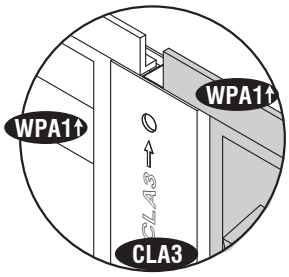

1

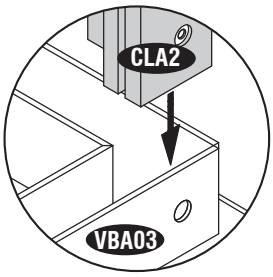



2

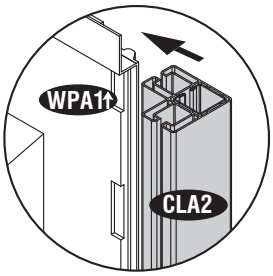


3

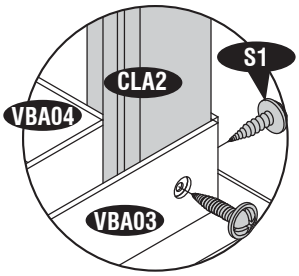


4

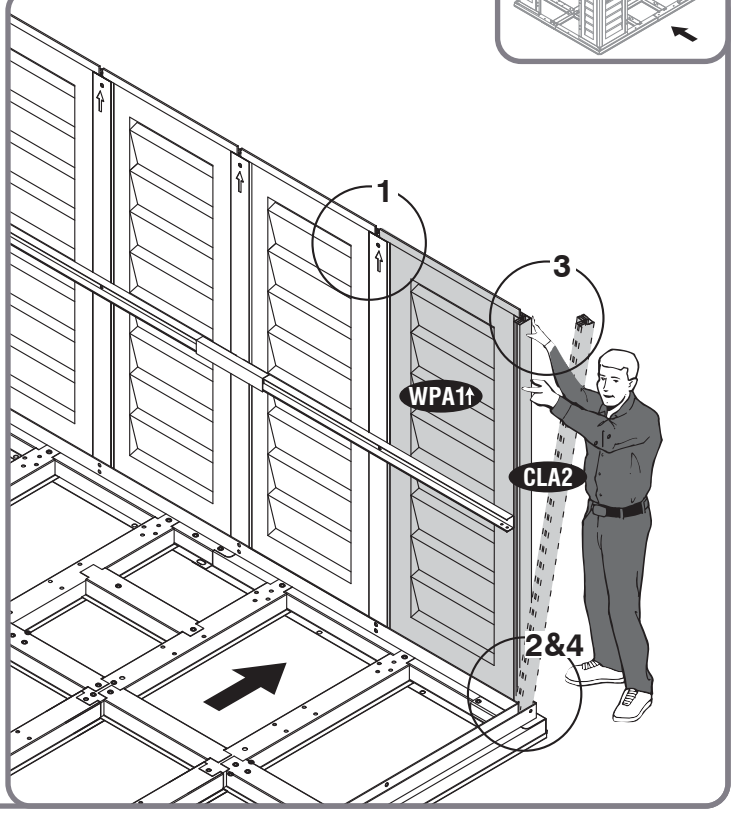







## 11


FCB(x1)











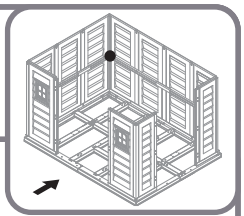


EN Do not tighten the (S2) screw. Leave it loose
FR Ne serrez pas la vis (S2). Laissez-le lâche
DE Ziehen Sie die Schraube (S2) nicht an. Lass es locker
ES No apriete el tornillo (S2). Déjalo suelto
PT Não aperte o parafuso (S2). Deixe solto
NL Draai de (S2) schroef niet vast. Laat het los
CS Neutahujte šroub (S2). Nechte to volné
SK (S2) skrutku neutiahnite. Nechajte to uvoľnené
SL Ne privijte vijaka (S2). Pustite ga ohlapnega
HR Nemojte zategnuti vijak (S2). Ostavite ga labavim
HU Ne húzza meg az (S2) csavart. Hagyja laza
SV Dra inte åt (S2) skruven. Lämna det löst
IT Non stringere la vite (S2). Lascialo libero
PL Nie dokręcaj śruby (S2). Zostaw to
RO Nu strângeți șurubul (S2). Lasă-l liber
BG Не затягайте (S2) винта. Оставете го свободно
TR (S2) vidasını sıkmayın.Gevşek bırak

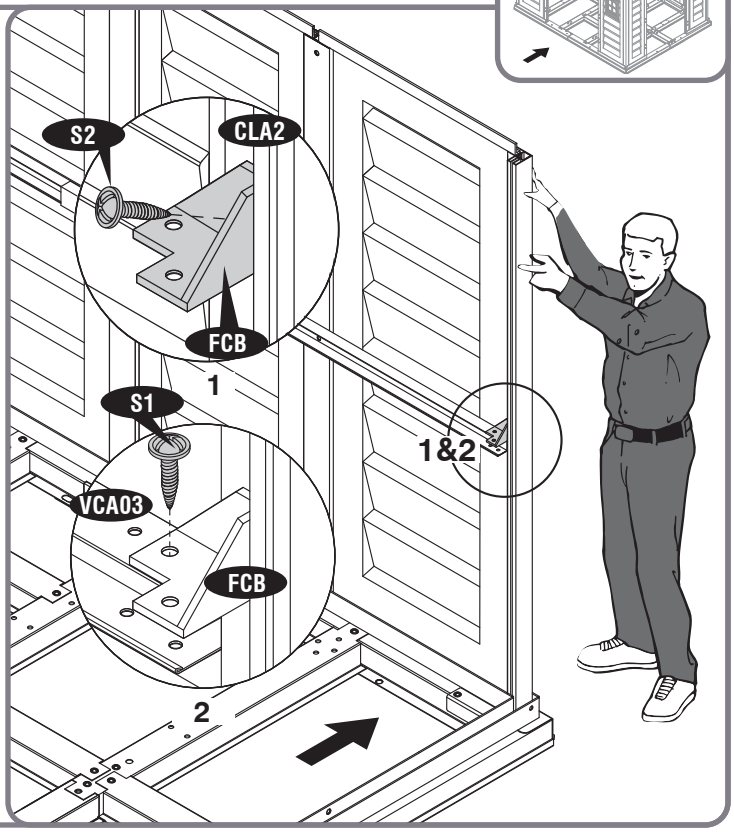

## 12

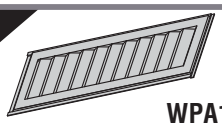


WPA1↑ (x1)

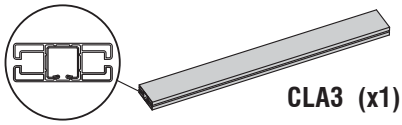


CLA3 (x1)




S1 (x2)

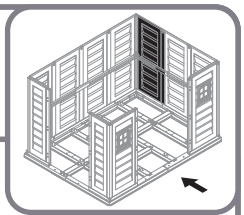


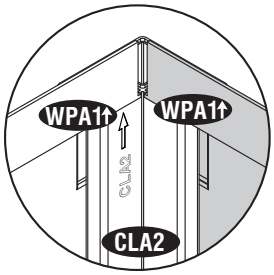


1

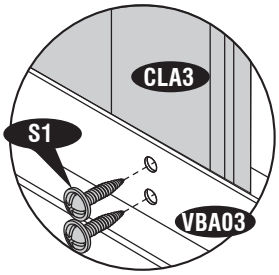



2

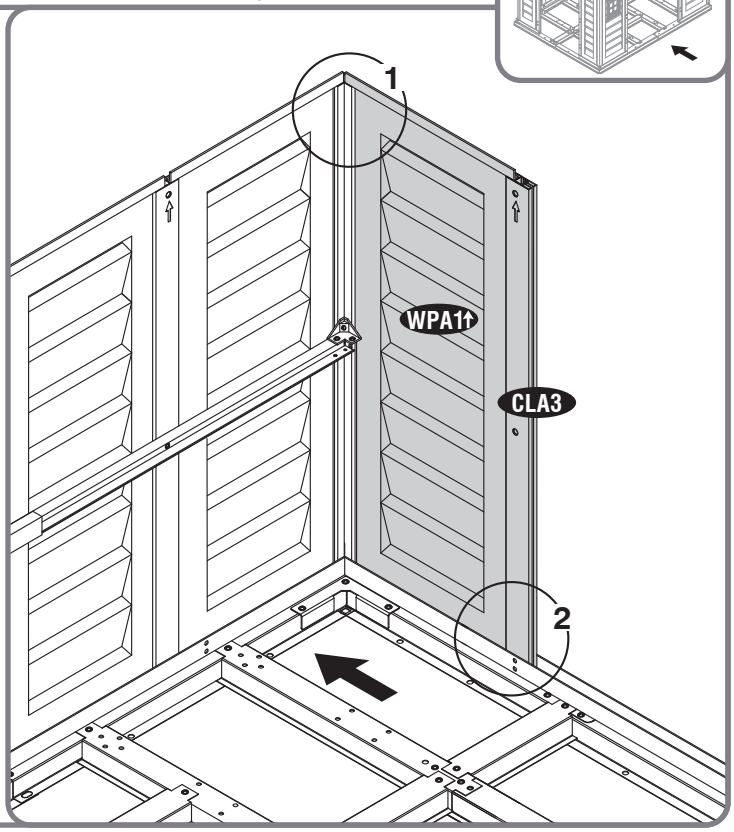







## 13

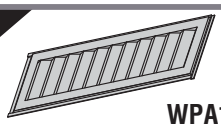


WPA1↑ (x1)

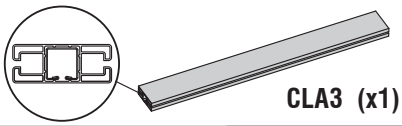


CLA3 (x1)




S1 (x2)

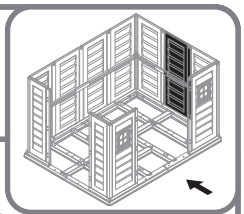


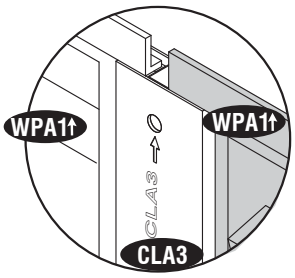


1

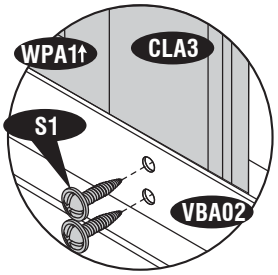


2

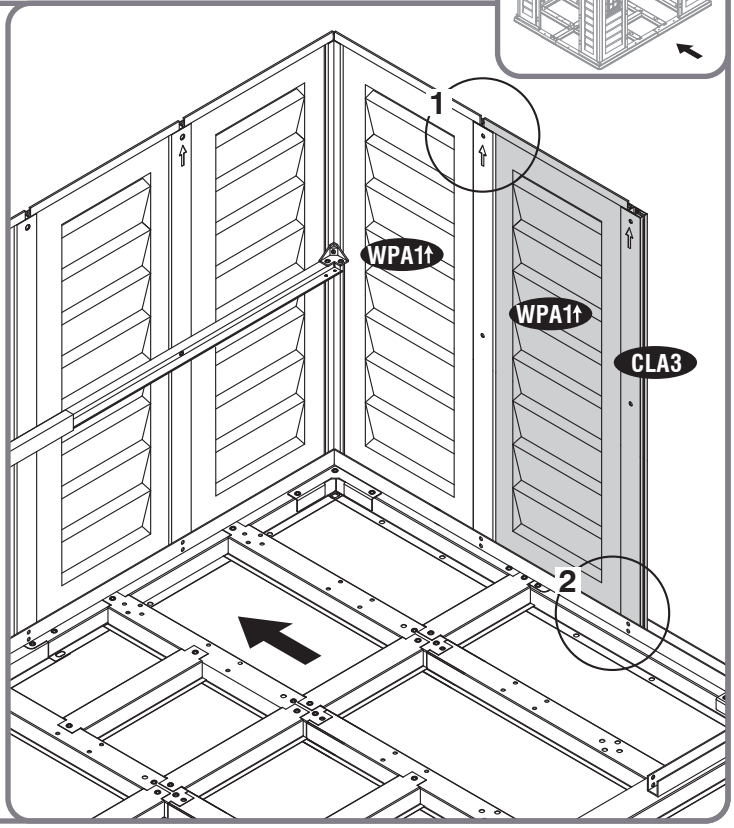



## 14


B

CBC (x1)

S1 (x4)

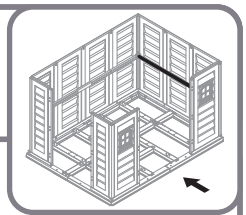

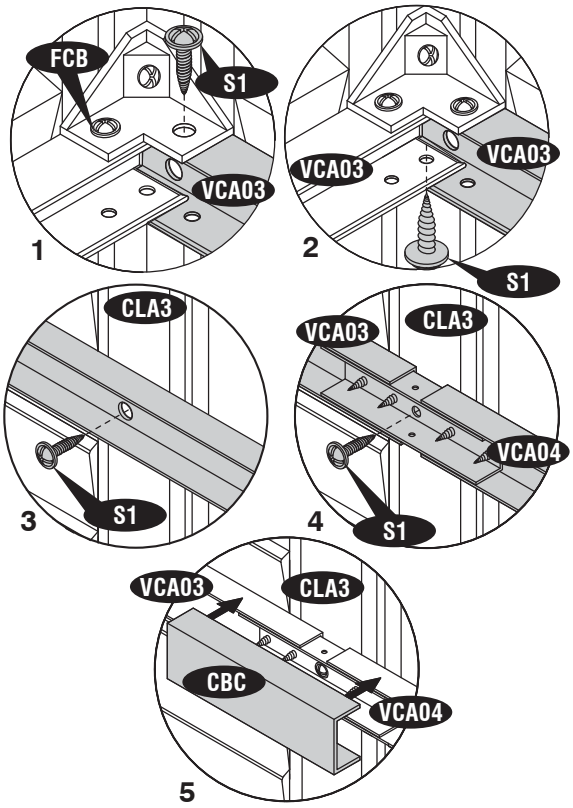

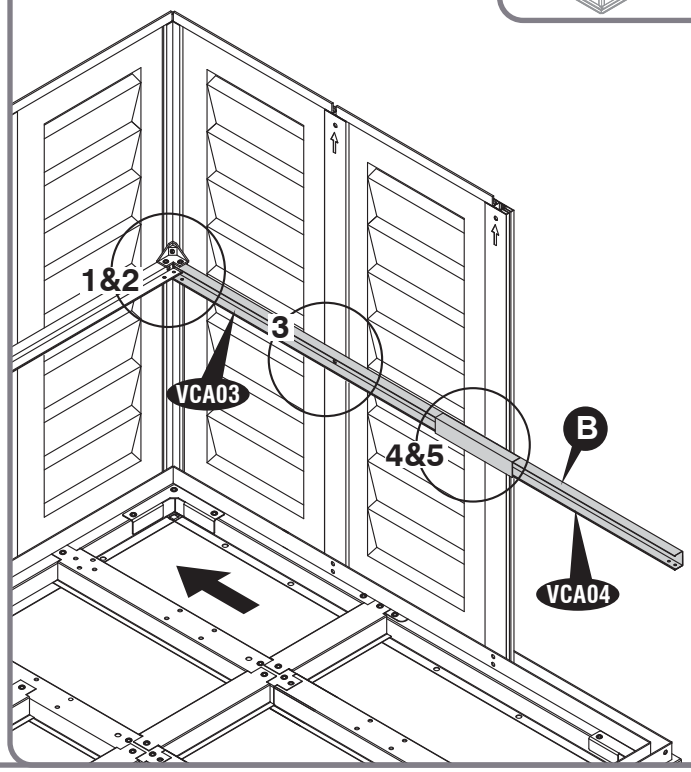



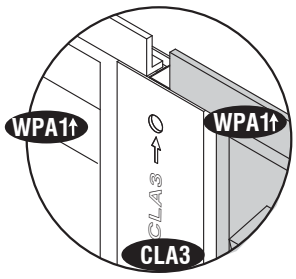

## 15


WPA1↑ (x1)


CLA2 (x1)


S1 (x2)

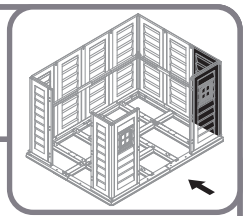




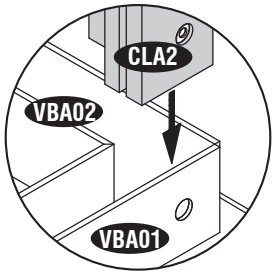


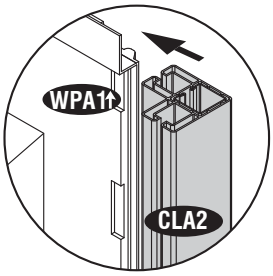
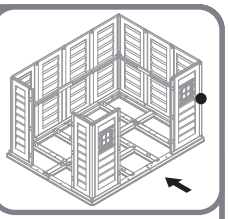


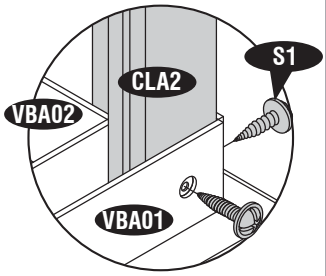
## 16

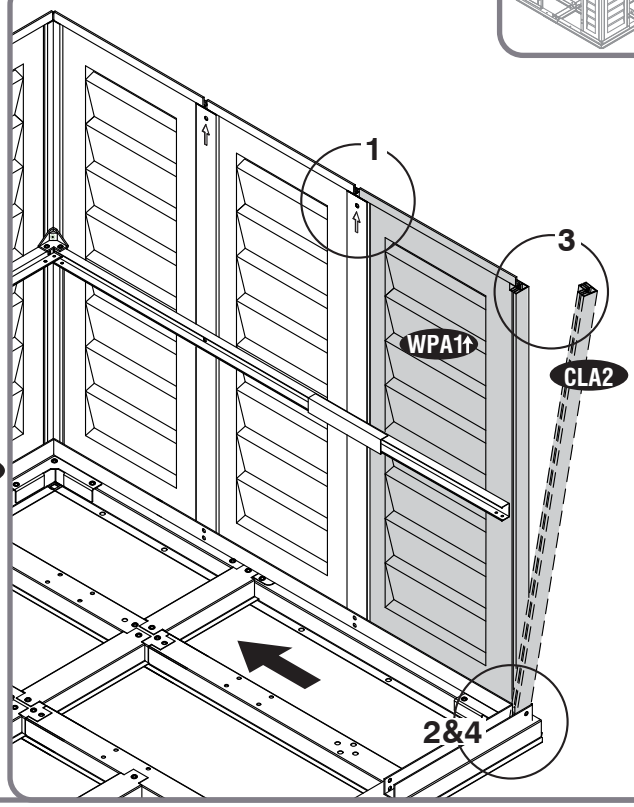
FCB(x1) 

 S2 (x1)

 S1 (x1)




EN Do not tighten the (S2) screw. Leave it loose
FR Ne serrez pas la vis (S2). Laissez-le lâche
DE Ziehen Sie die Schraube (S2) nicht an. Lass es locker
ES No apriete el tornillo (S2). Déjalo suelto
PT Não aperte o parafuso (S2). Deixe solto
NL Draai de (S2) schroef niet vast. Laat het los
CS Neutahujte šroub (S2). Nechte to volné
SK (S2) skrutku neutiahnite. Nechajte to uvoľnené
SL Ne privijte vijaka (S2). Pustite ga ohlapnega
HR Nemojte zategnuti vijak (S2). Ostavite ga labavim
HU Ne húzza meg az (S2) csavart. Hagyja laza
SV Dra inte åt (S2) skruven. Lämna det löst
IT Non stringere la vite (S2). Lascialo libero
PL Nie dokręcaj śruby (S2). Zostaw to
RO Nu strângeți șurubul (S2). Lasă-l liber
BG Не затягайте (S2) винта. Оставете го свободно
TR (S2) vidasını sıkmayın.Gevşek bırak

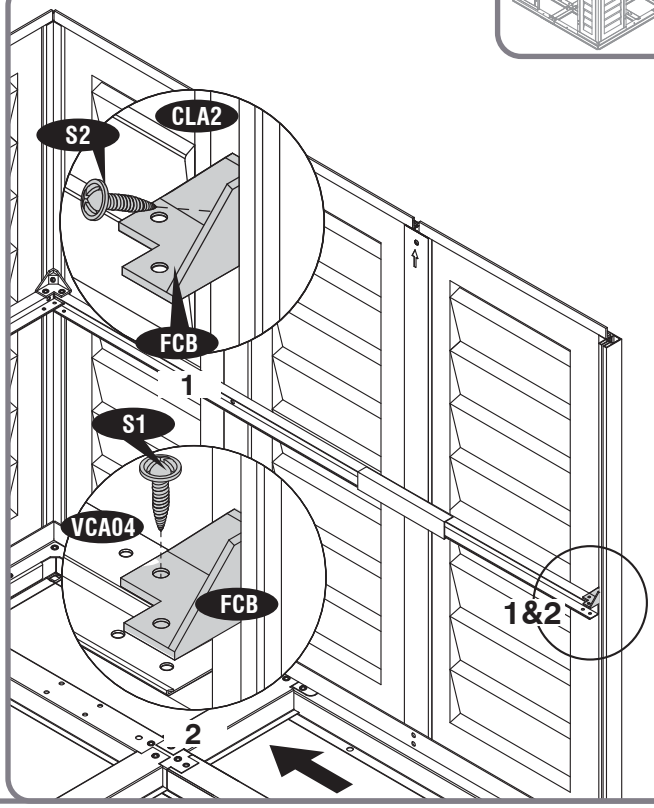







## 17

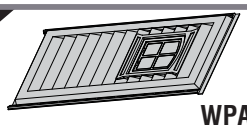



WPA2↑ (x1)




CLA1 (x1)


 S1 (x2)

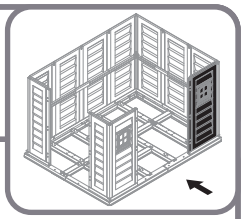

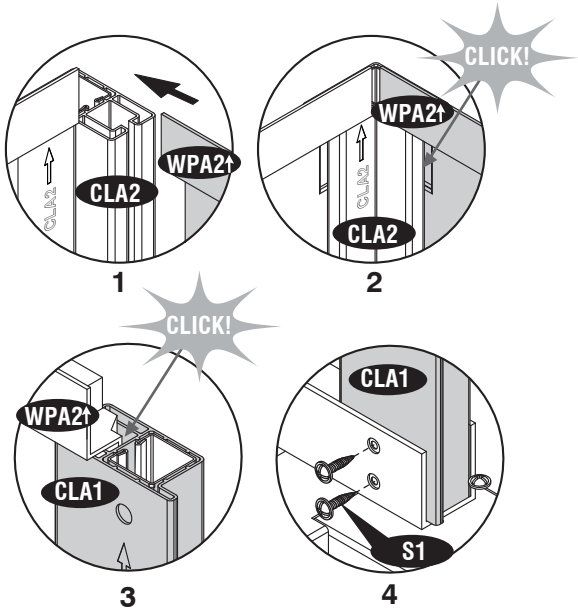

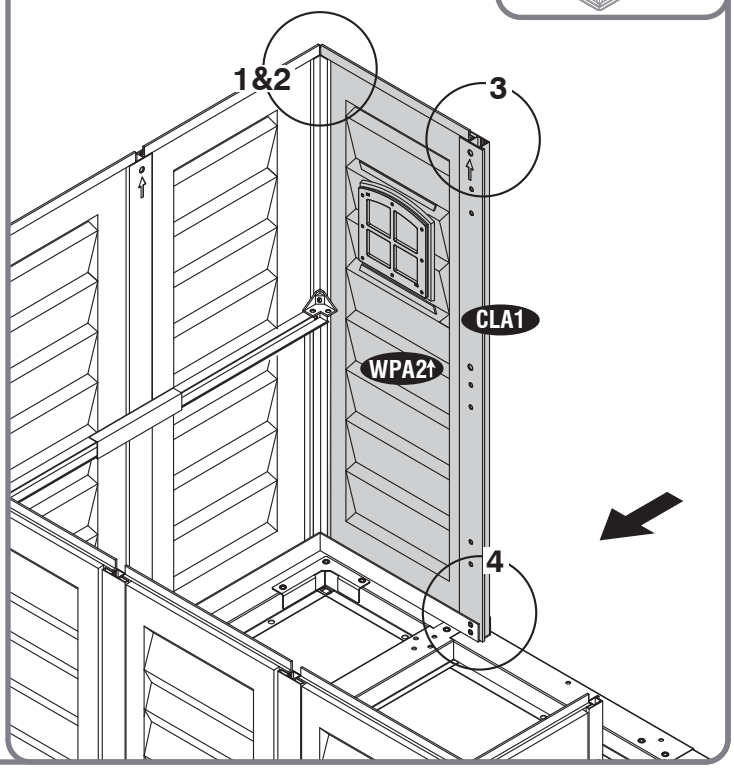
## 18

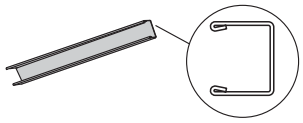


VCA01 (x1)




EPS (x1)




S1 (x3)

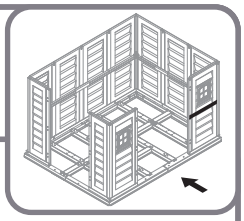


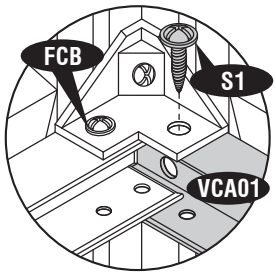



1

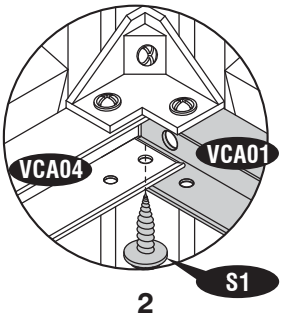



2

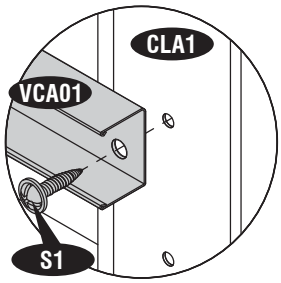


3

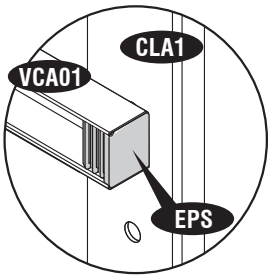



4

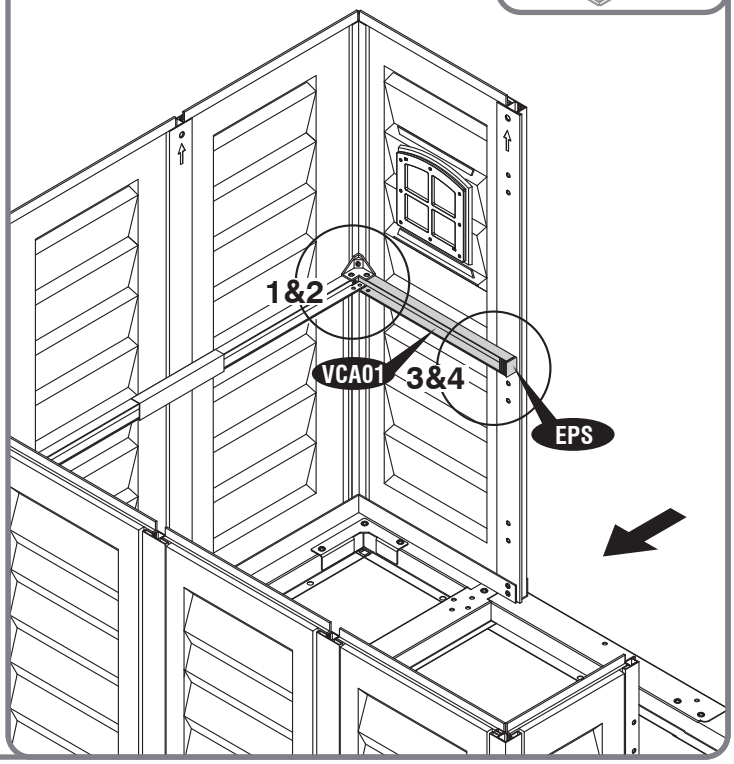







## 19

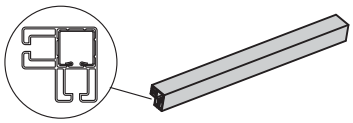



CLA2 (x1)




S1 (x2)

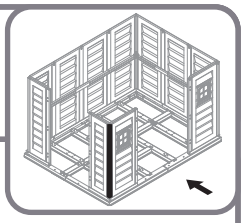

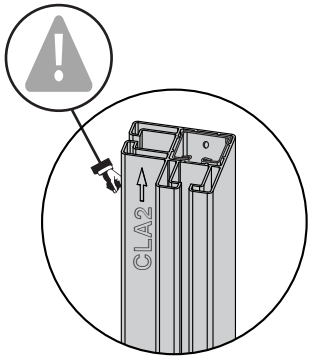


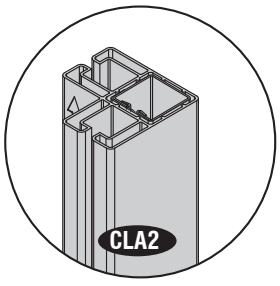

1

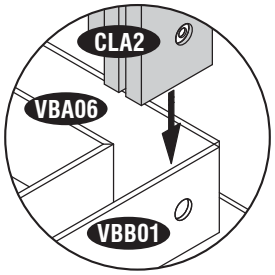



2

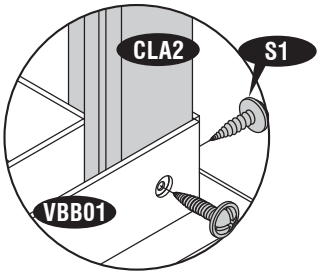



3

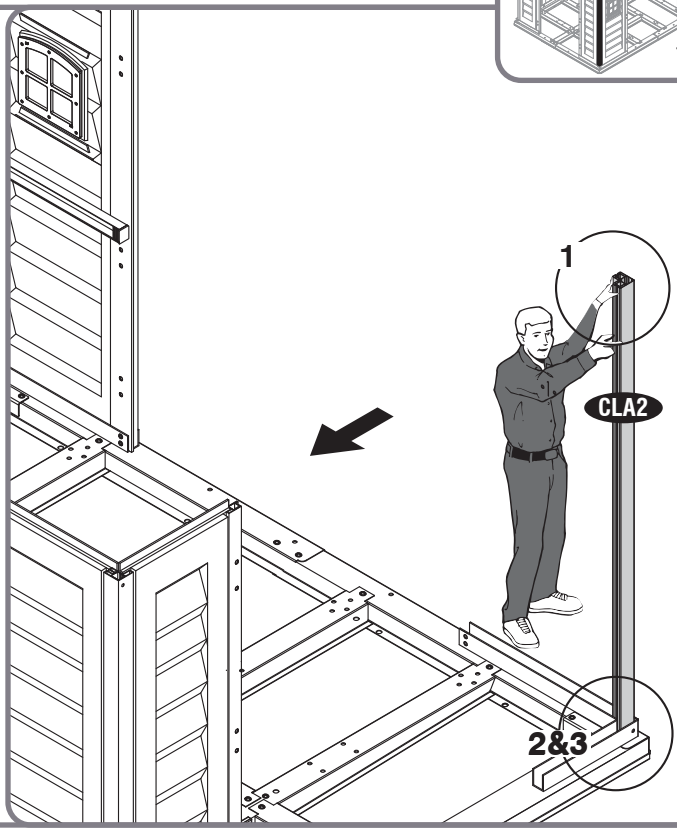



## 20



WPA2↑ (x1)

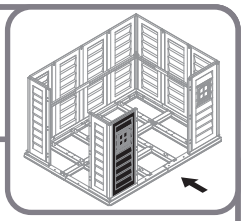

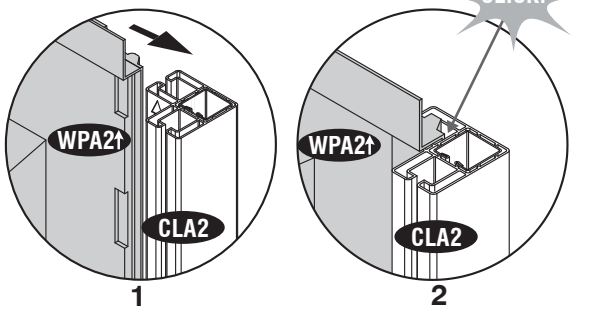


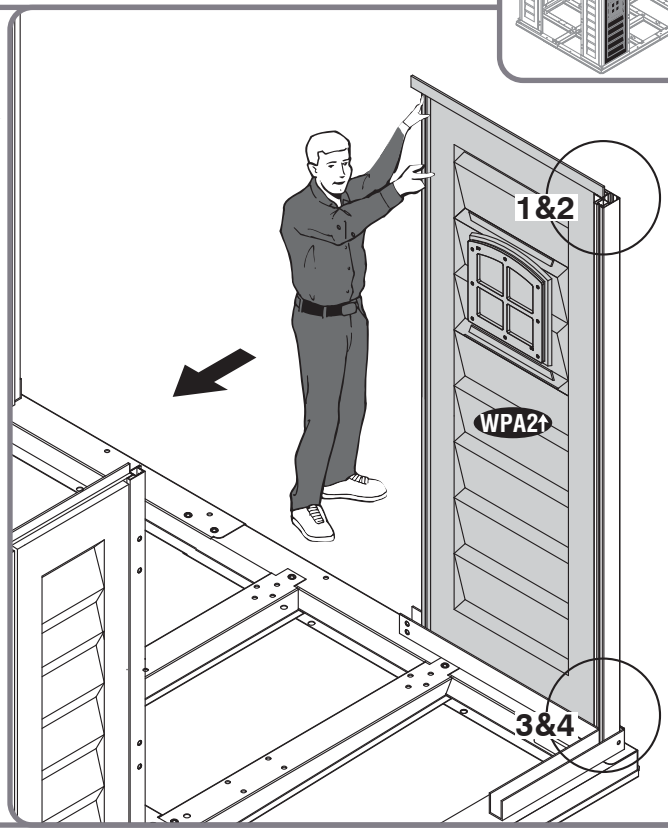





## 21





CLA4 (x1)




S1 (x2)

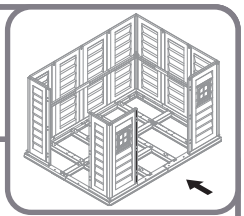

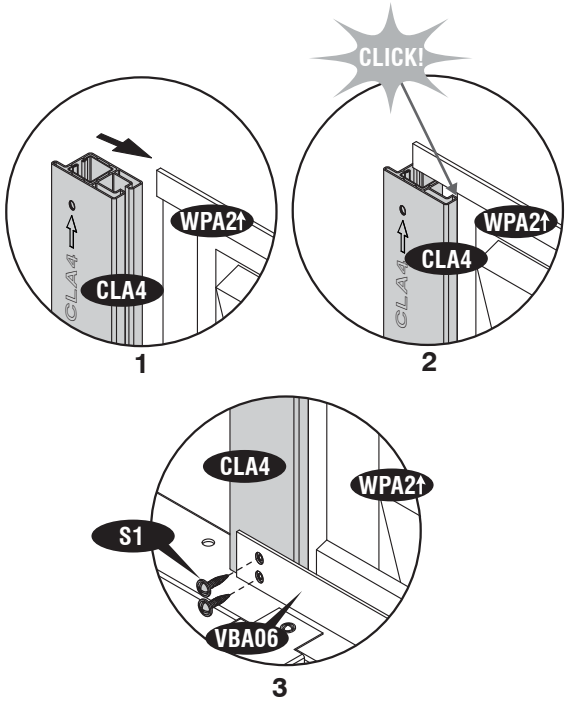


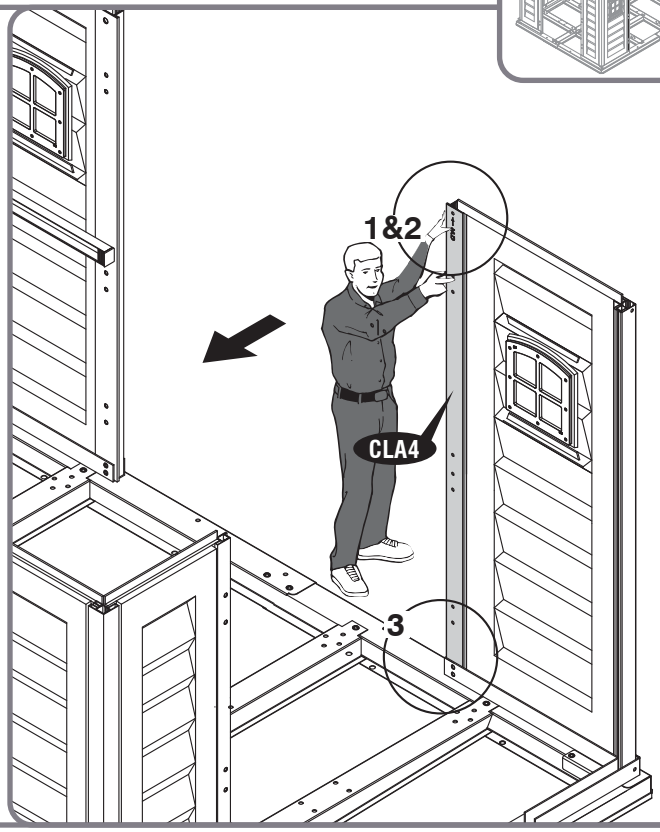
## 22

FCB(x1) 

 S2 (x1)

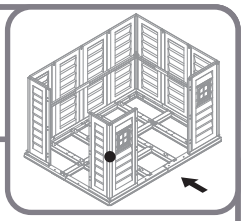


- EN Do not tighten the screw. Leave it loose.
- FR Ne pas serrer la vis. Laissez-le lâche.
- DE Ziehen Sie die Schraube nicht fest. Lass es locker.
- ES No apriete el tornillo. Déjalo suelto.
- PT Não aperte o parafuso. Deixe solto.
- NL Draai de schroef niet vast. Laat het los.
- CS Neutahujte šroub. Nechte to volné.
- SK Skrutku neutiahnite. Nechajte to uvoľnené.
- SL Ne privijajte vijaka. Pusti ga.
- HR Nemojte zatezati vijak. Ostavite ga na slobodi.
- HU Ne húzza meg a csavart. Hagyja laza.
- SV Dra inte åt skruven. Lämna det löst.
- IT Non stringere la vite. Lascialo libero.
- PL Nie dokręcaj śruby. Pozostaw to luźne.
- RO Nu strângeți șurubul. Lasă-l liber.
- BG Не затягайте винта. Оставете го свободно.
- TR Vidayı sıkmayın. Onu serbest bırak.

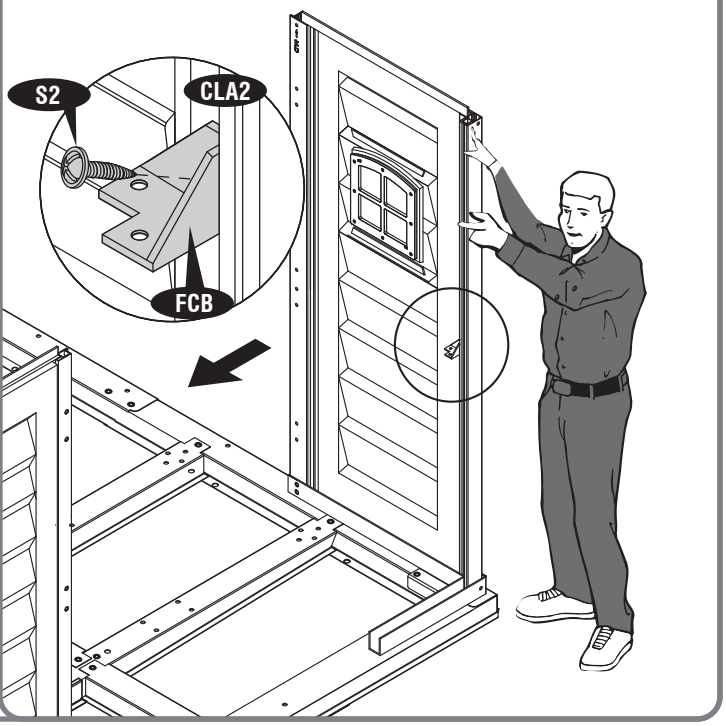









## 23

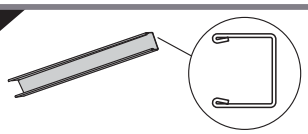 VCA01 (x1)


 S1 (x2)

 EPS (x1)

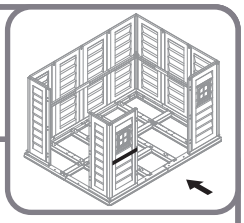


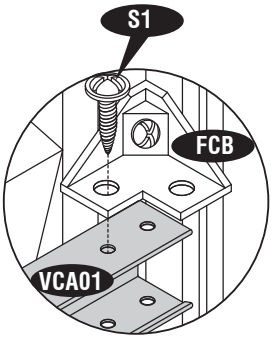



1

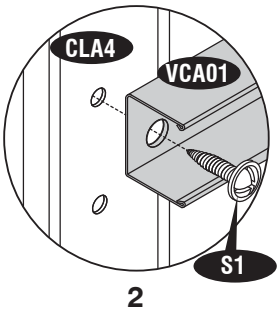


2

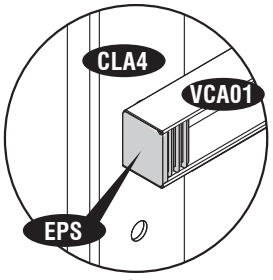


3

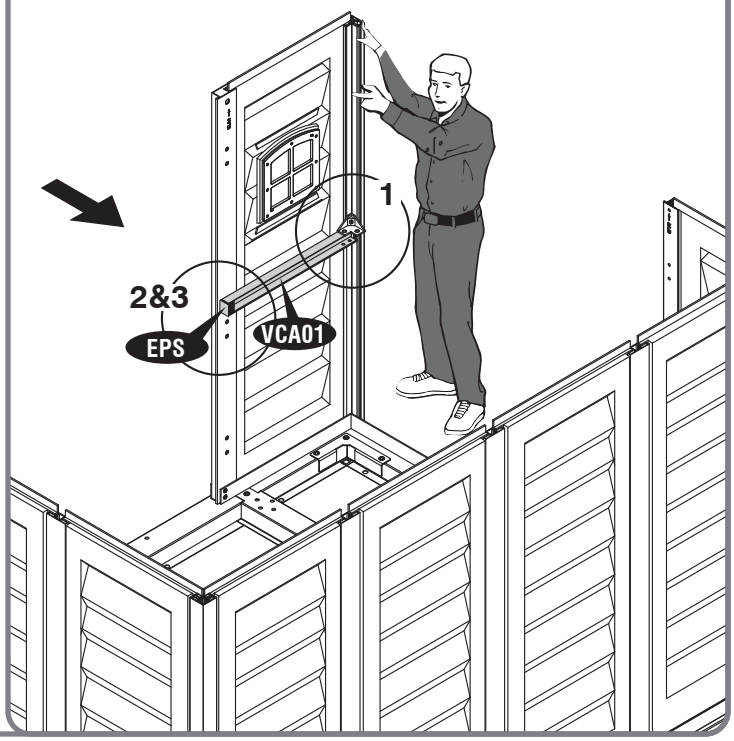



## 24


WPB1↑ (x1)

CLA1 (x1)

S1 (x2)

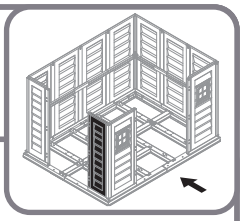

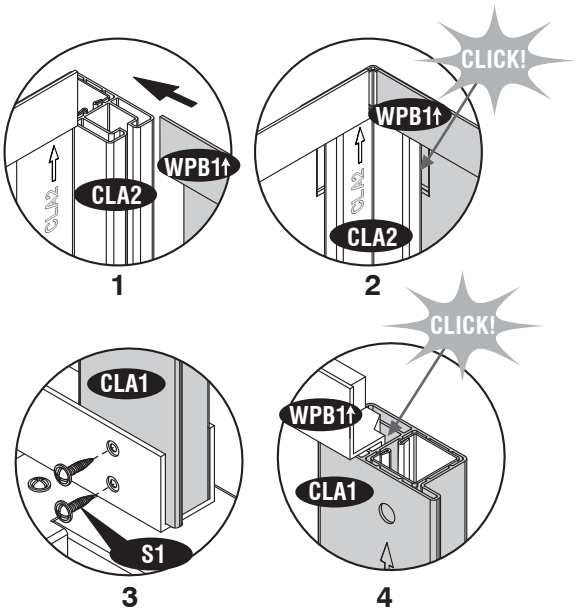

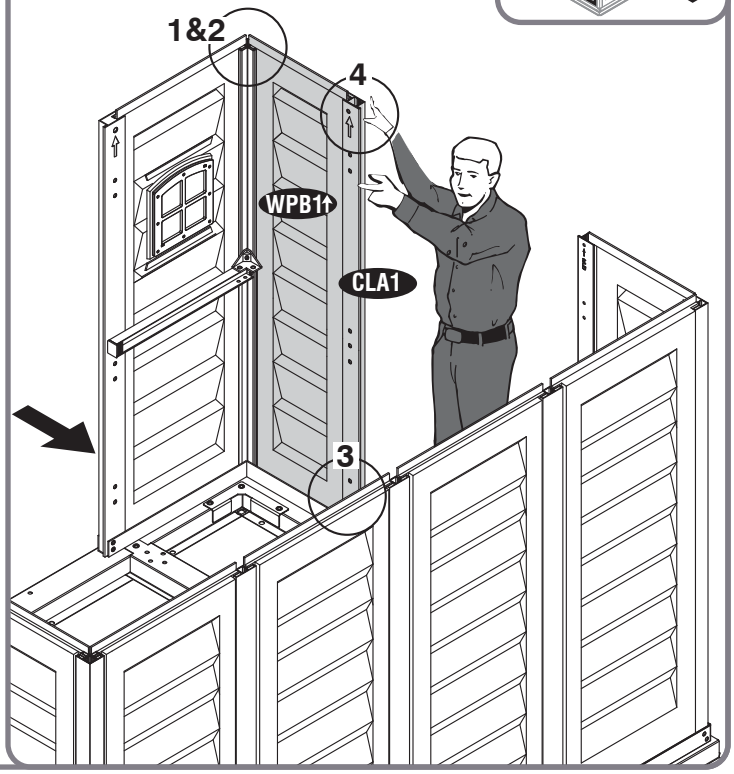



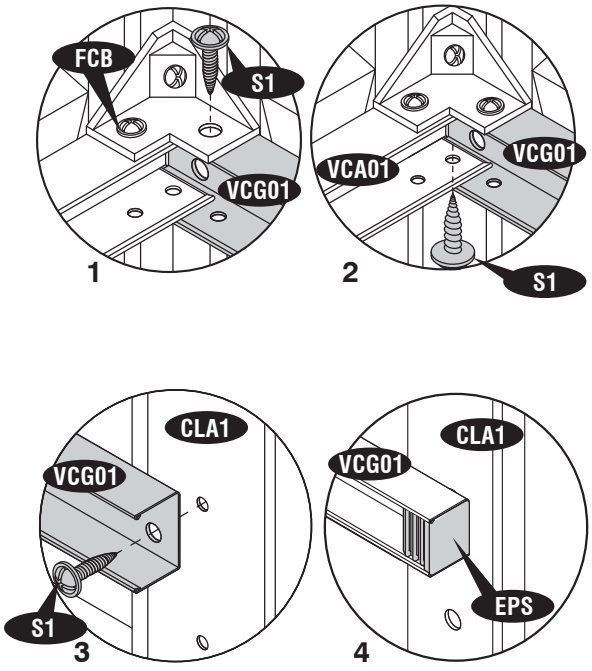

## 25


VCG01 (x1)

EPS (x1)

S1 (x3)

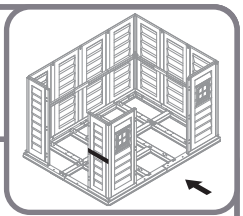

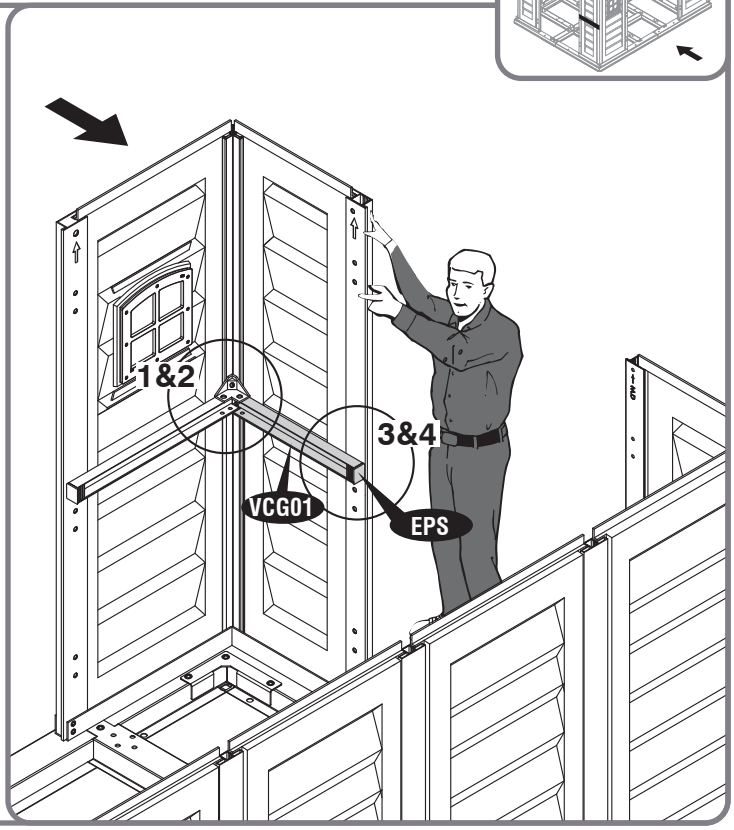

**EN** After completing the center band assembly, fully tighten the four center band fittings (FCB) to the corner column (CLA2).

**FR** Après avoir terminé l'assemblage de la bande centrale, bien serrer les quatre raccords de la bande centrale (FCB) à la colonne d'angle (CLA2).

**DE** Ziehen Sie nach Abschluss der Montage des Mittelbandes die vier Mittelbandverschraubungen (FCB) vollständig an der Eckstütze (CLA2) fest.

**ES** Después de completar el conjunto de la banda central, apriete completamente los cuatro accesorios de la banda central (FCB) a la columna de la esquina (CLA2).

**PT** Depois de concluir o conjunto da banda central, aperte totalmente as quatro conexões de faixa central (FCB) na coluna de canto (CLA2).

**NL** Nadat u de middenbandassemblage hebt voltooid, draait u de vier middenbandfittingen (FCB) volledig vast aan de hoekkolom (CLA2).

**CS** Po dokončení sestavy středového pásu úplně utáhněte čtyři kování středového pásu (FCB) na rohový sloup (CLA2).

**SK** Po dokončení montáže stredového pásu úplne dotiahnite štyri kovania stredového pásu (FCB) k rohovému stĺpu (CLA2).

**SL** Po končanem sestavljanju sredinskega traku popolnoma privijte štiri priključke sredinskega traku (FCB) v vogalni stolpec (CLA2).

**HR** Nakon završetka sastavljanja središnje trake, potpuno zategnite četiri središnja pojasna priključka (FCB) u kutni stupac (CLA2).

**HU** Miután befejezte a középsáv szerelvényt, húzza meg teljesen a négy középsáv szerelvényt (FCB) a sarokoszlophoz (CLA2).

**SV** När du har avslutat mittbandsenheten, dra åt de fyra mittbandsbeslagen (FCB) helt till hörnspelaren (CLA2).


**IT** Dopo aver completato il montaggio della fascia centrale, serrare completamente i quattro raccordi della fascia centrale (FCB) sulla colonna angolare (CLA2).

**PL** Po zakończeniu montażu opaski środkowej całkowicie dokręć cztery środkowe łączniki taśmowe (FCB) do kolumny narożnej (CLA2).


**RO** După finalizarea ansamblului benzii centrale, strângeți complet cele patru fitinguri de centru (FCB) la coloana colțară (CLA2).

**BG** След завършване на сглобяването на централната лента, изцяло затегнете четирите централни лентови фитинги (FCB) към ъгловата колона (CLA2).

**TR** Orta bant grubunu tamamladıktan sonra, dört orta bant bağlantısını (FCB) köşe kolonuna (CLA2) tamamen sıkın.

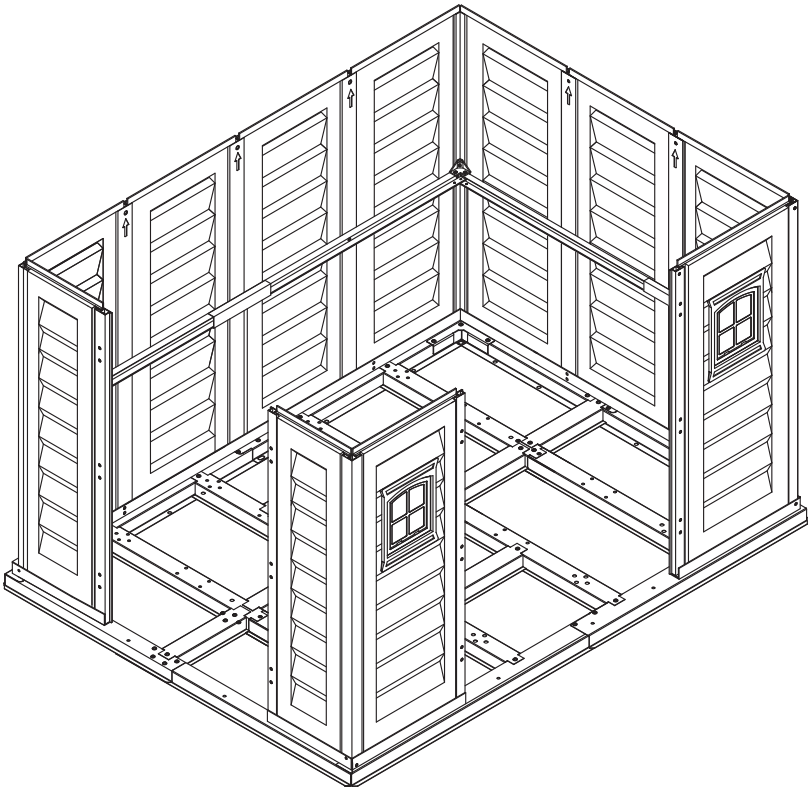



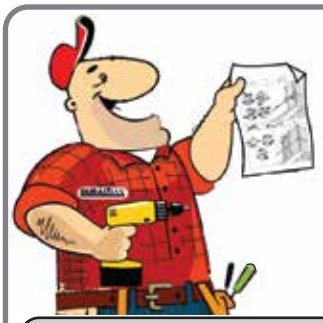

# 5

EN Roof Structures
FR Structure Du Toit
DE Dachkonstruktionen
ES Estructuras de techo
PT Estrutura do Telhado
NL Dakconstructies
CS Střešni konstrukce
SK Strešné konštrukcie
SL Strešne Konstrukcije
HR Krovne konstrukcije
HU Tetőszerkezetek
SV Takstrukturer
IT Strutture di tetto
PL Struktura dachu
RO Structuri de acoperiş
BG Покривни конструкции
TR Çatı yapıları


## EN Parts needed / FR Pièces nécessaires / DE Benötigte Teile / ES Piezas necesitadas / PT Peças Necessárias / NL Onderdelen nodig / CS Potřebné součástí / SK Potrebné časti / SL Dele, ki jih boste potrebovali / HR Dijelovi potreban / HU Szükséges részek / SV Delar som behövs / IT Parti occorrenti / PL Niezbędne elementy / RO Elementele componente necesare / BG Необходими части / TR Gerekli parçalar

| | |
|---|---|
| C | 1 |
| D | 1 |
| E | 1 |
| F | 1 |
| G | 1 |
| H | 1 |
| I | 1 |
| J | 1 |
| K | 1 |
| VRB11 | 2 |
| VRB12 | 2 |


| | |
|---|---|
| VRG14 | 1 |
| VRG20 | 3 |
| VRG23 | 6 |
| VRG24 | 2 |
| VRG16 | 1 |
| VRG17 | 1 |
| VRG18 | 1 |
| VRG19 | 1 |
| VRG33 | 1 |
| VRG34 | 1 |
| VRG35 | 2 |


| | |
|---|---|
| FPG1 | 1 |
| FDCL | 2 |
| FDCR | 2 |
| FCC | 4 |
| FMC | 5 |
| RJ | 4 |
| FP | 4 |
| S1 | 85 |
| S2 | 4 |
| S7 | 74 |

## 1

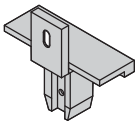

FMC (x5)


S1 (x5)

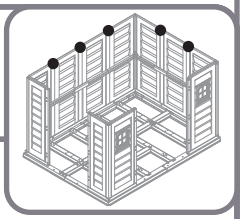

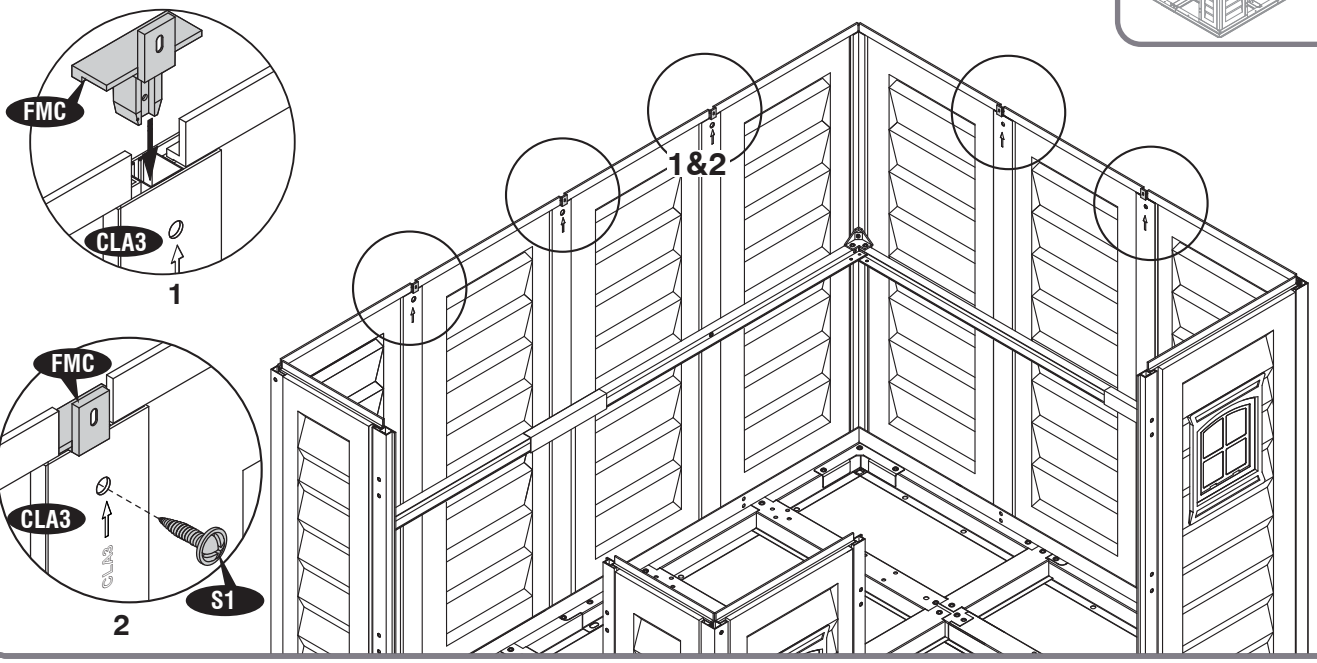


## 2




FCC (x4)



S1 (x4)

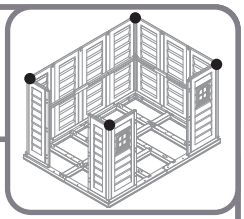


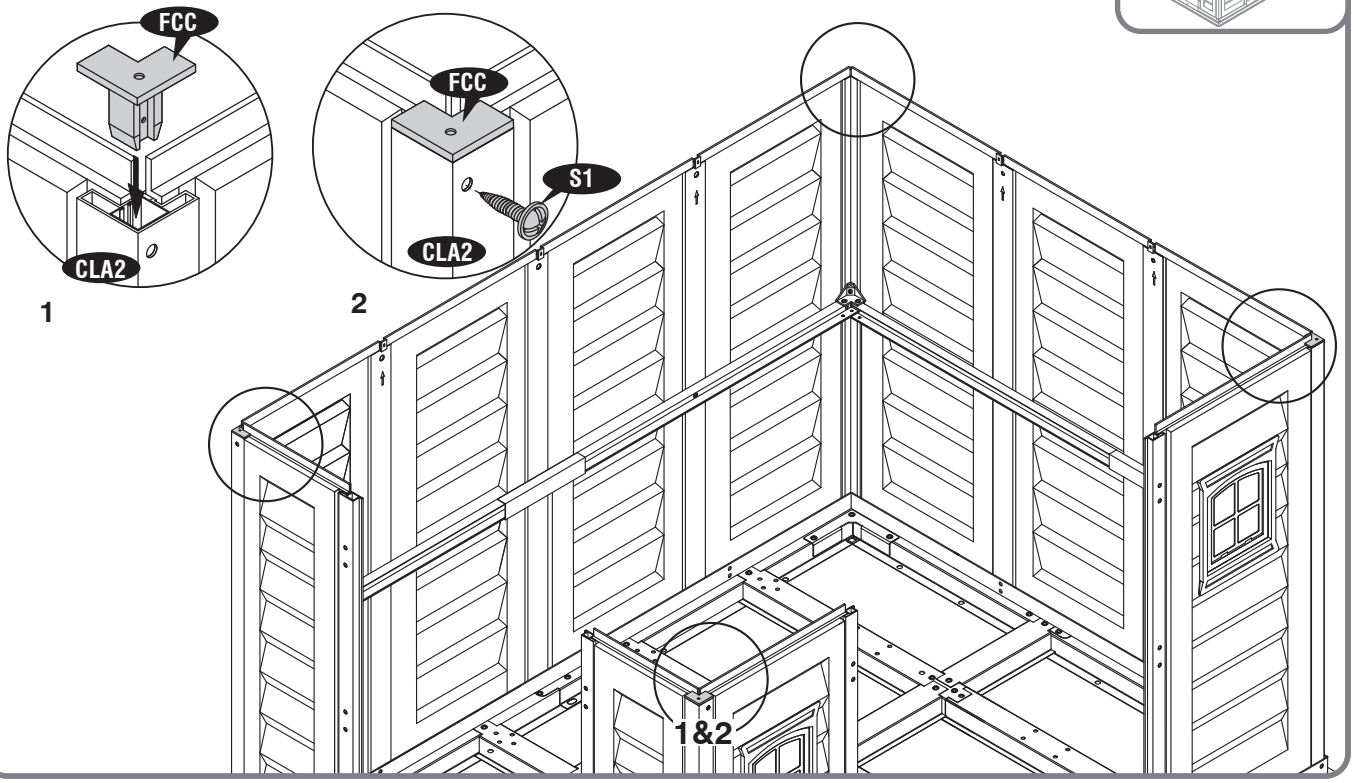







## 3

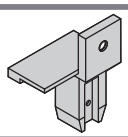


FDCR (x2)

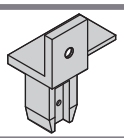



FDCL (x2)



S1 (x4)

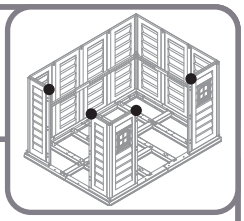

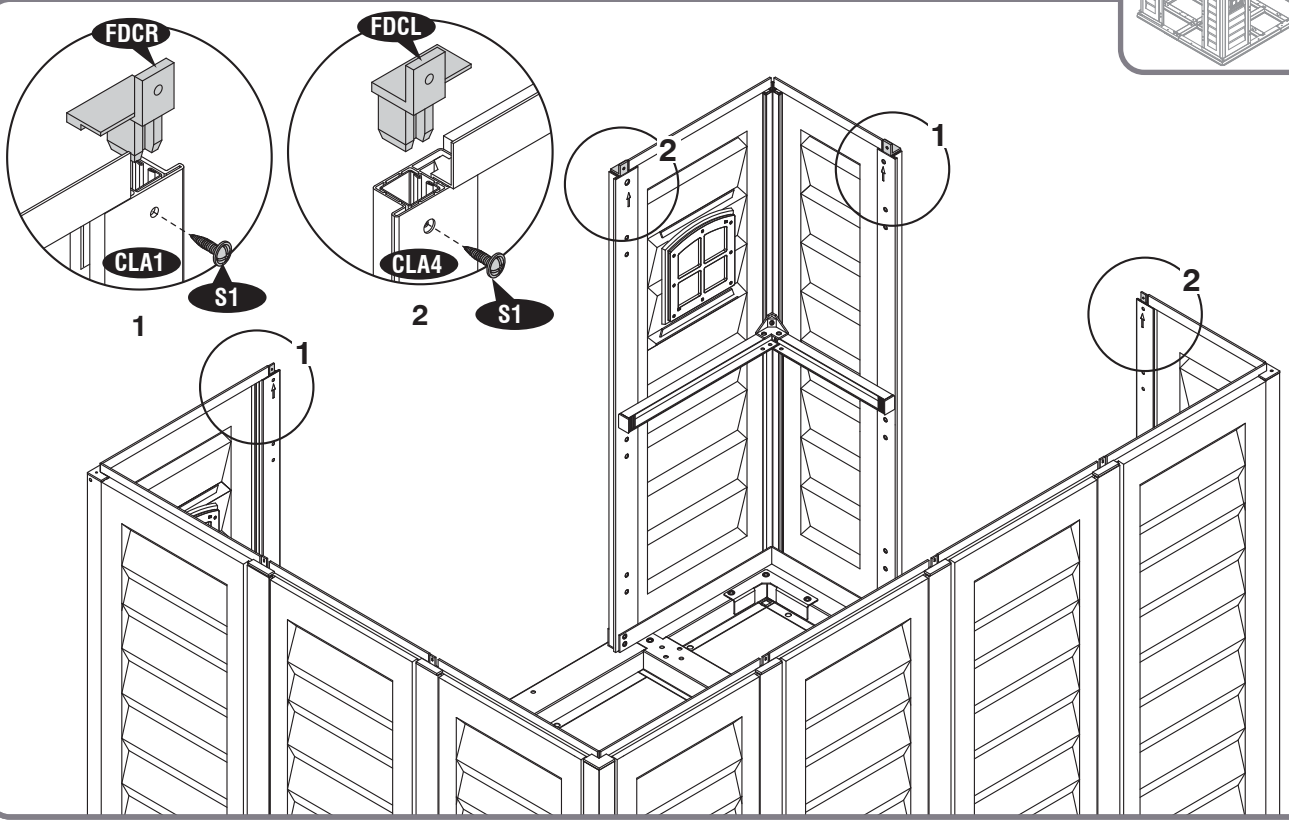

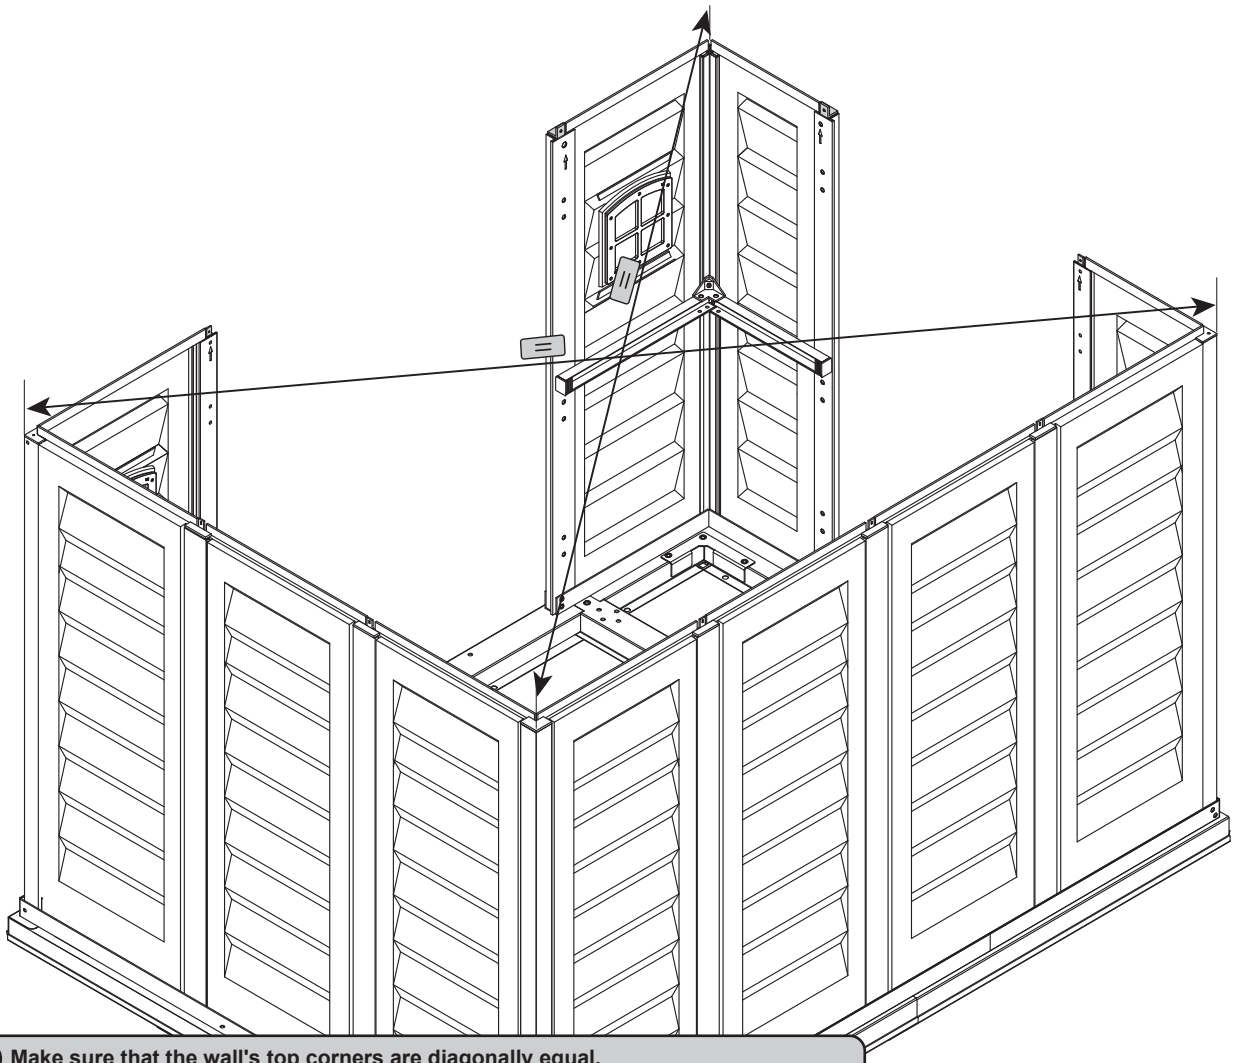





**EN** Make sure that the wall's top corners are diagonally equal.

**FR** Assurez-vous que les coins supérieurs du mur sont égaux en diagonale.

**DE** Stellen Sie sicher, dass die oberen Ecken der Wand diagonal gleich sind.

**ES** Asegúrate de que las esquinas superiores de la pared sean diagonalmente iguales.

**PT** Certifique-se de que os cantos superiores da parede sejam diagonalmente iguais.

**NL** Zorg ervoor dat de bovenste hoeken van de muur diagonaal gelijk zijn.

**CS** Ujistěte se, že horní rohy stěny jsou diagonálně stejné.

**SK** Uistite sa, že horné rohy steny sú diagonálne rovnaké.

**SL** Prepričajte se, da so zgornji vogali stene diagonalno enaki.

**HR** Provjerite jesu li gornji kutovi zida dijagonalno jednaki.

**HU** Ügyeljen arra, hogy a fal felső sarkai átlósan egyenlőek legyenek.

**SV** Se till att väggens övre hörn är diagonalt lika.

**IT** Assicurati che gli angoli superiori del muro siano diagonalmente uguali.

**PL** Upewnij się, że górne rogi ściany są równe po przekątnej.

**RO** Asigurați-vă că colțurile superioare ale peretelui sunt egale în diagonală.

**BG** Уверете се, че горните ъгли на стената са равни по диагонал.


**TR** Duvarın üst köşelerinin çapraz olarak eşit olduğundan emin olun.


## 4


C

S1 (x2)

S2 (x2)

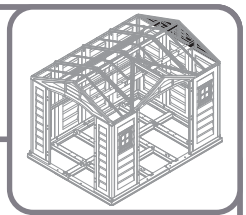

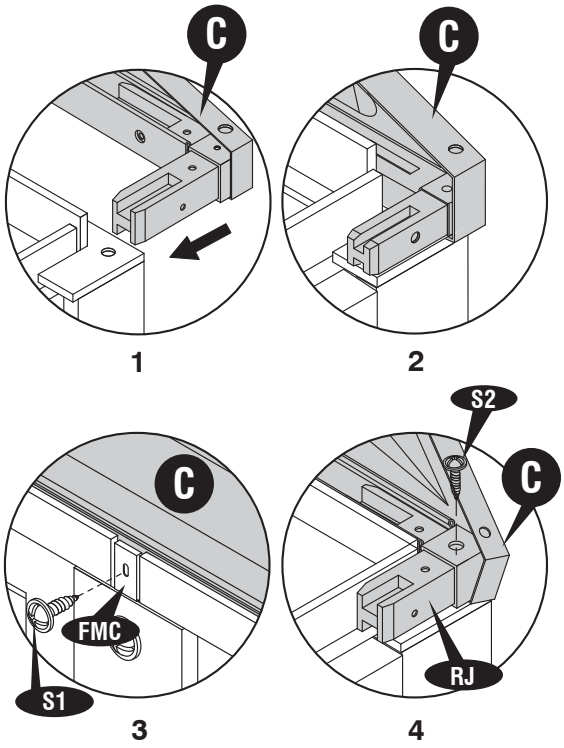

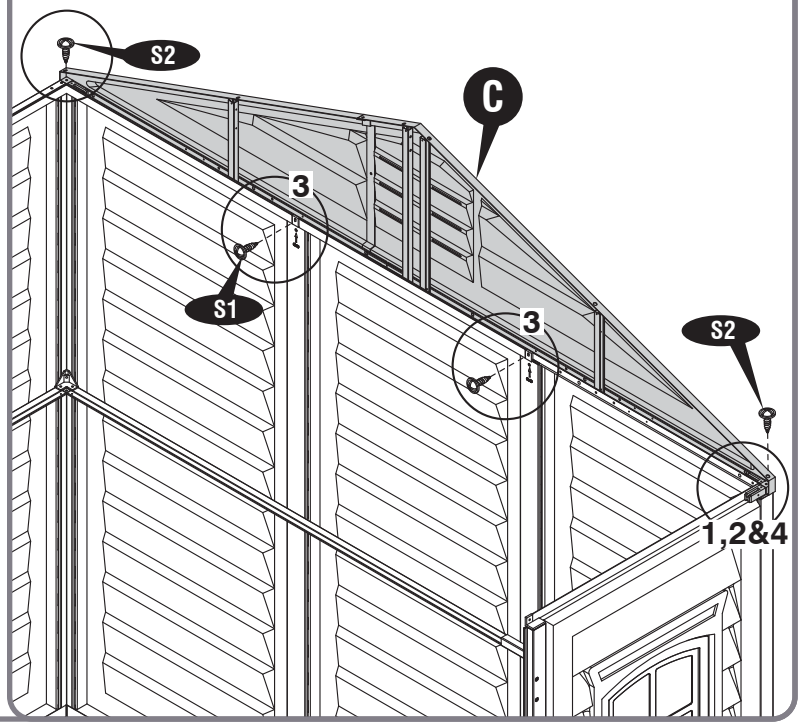



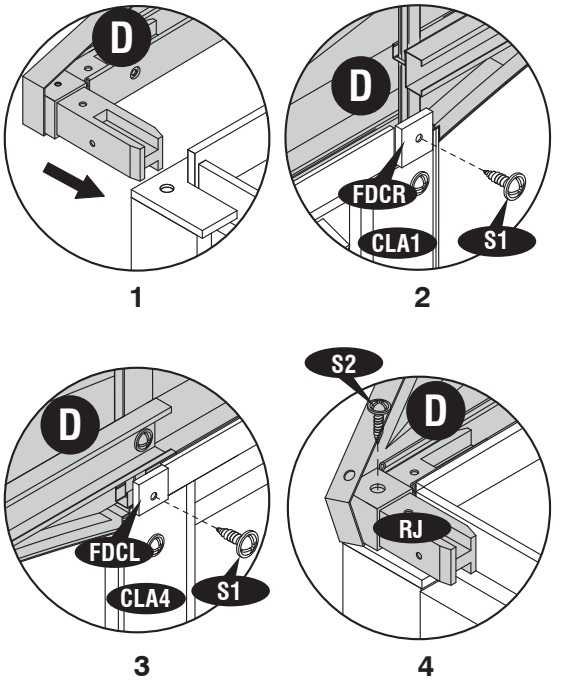

## 5


D

S1 (x2)

S2 (x2)

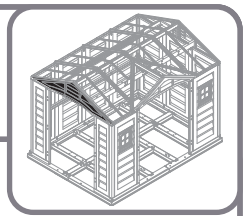




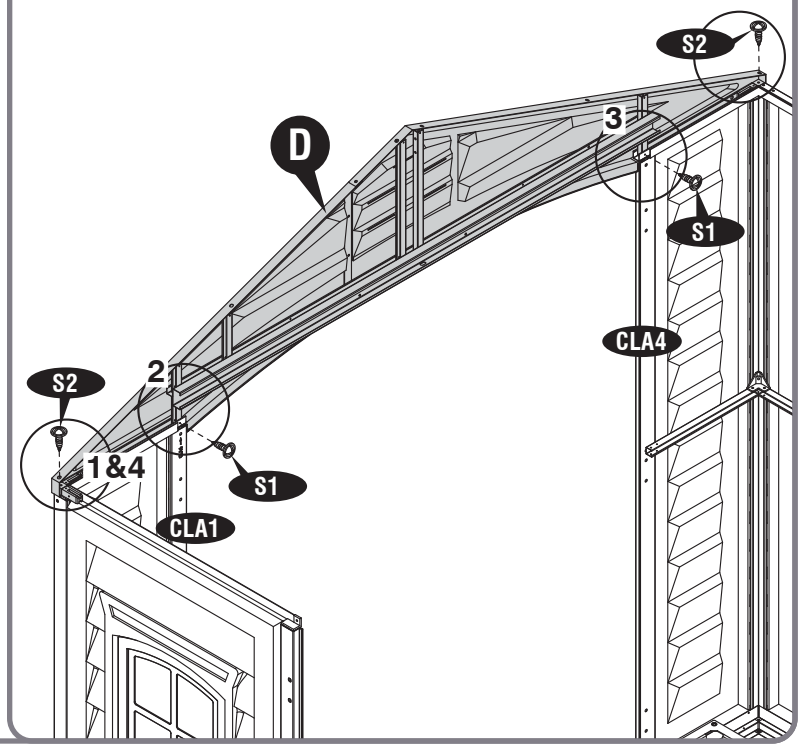



## 6


E

S1 (x2)

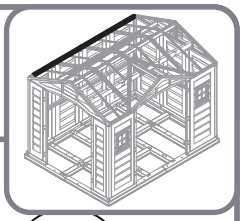


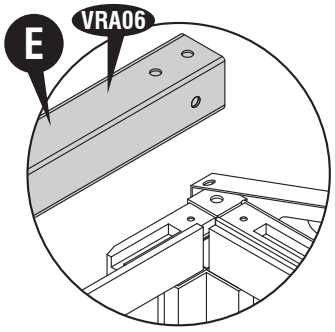


1

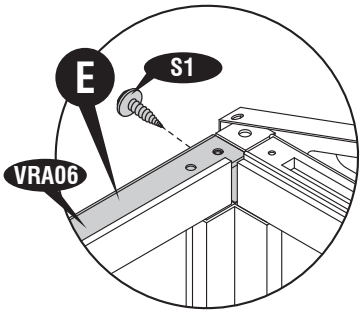


2

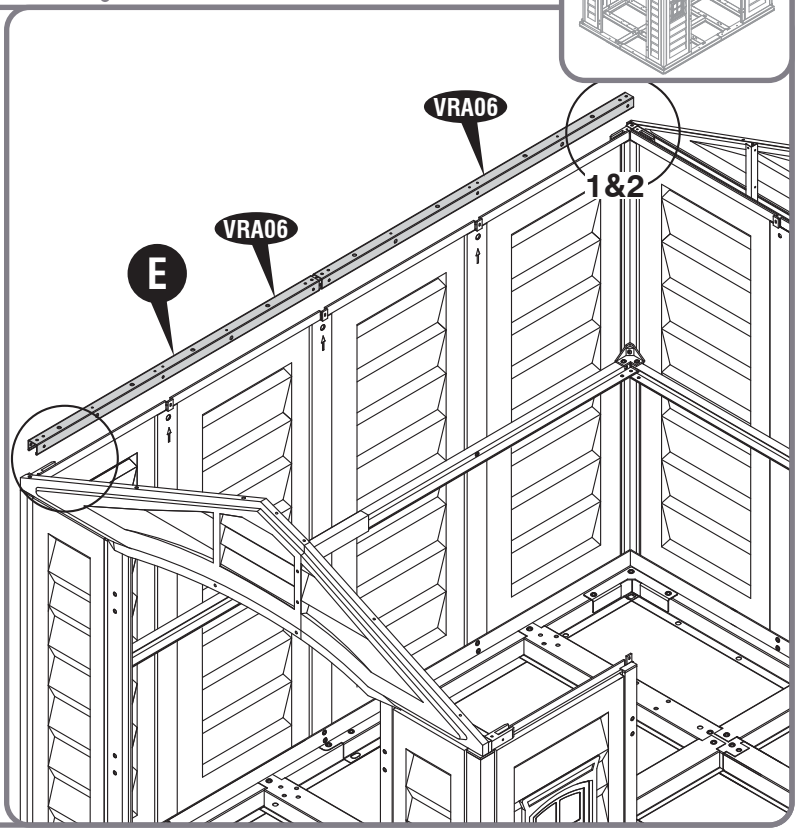








## 7

S1 (x3)

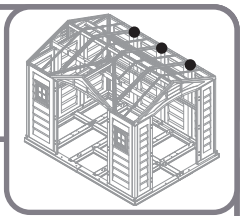

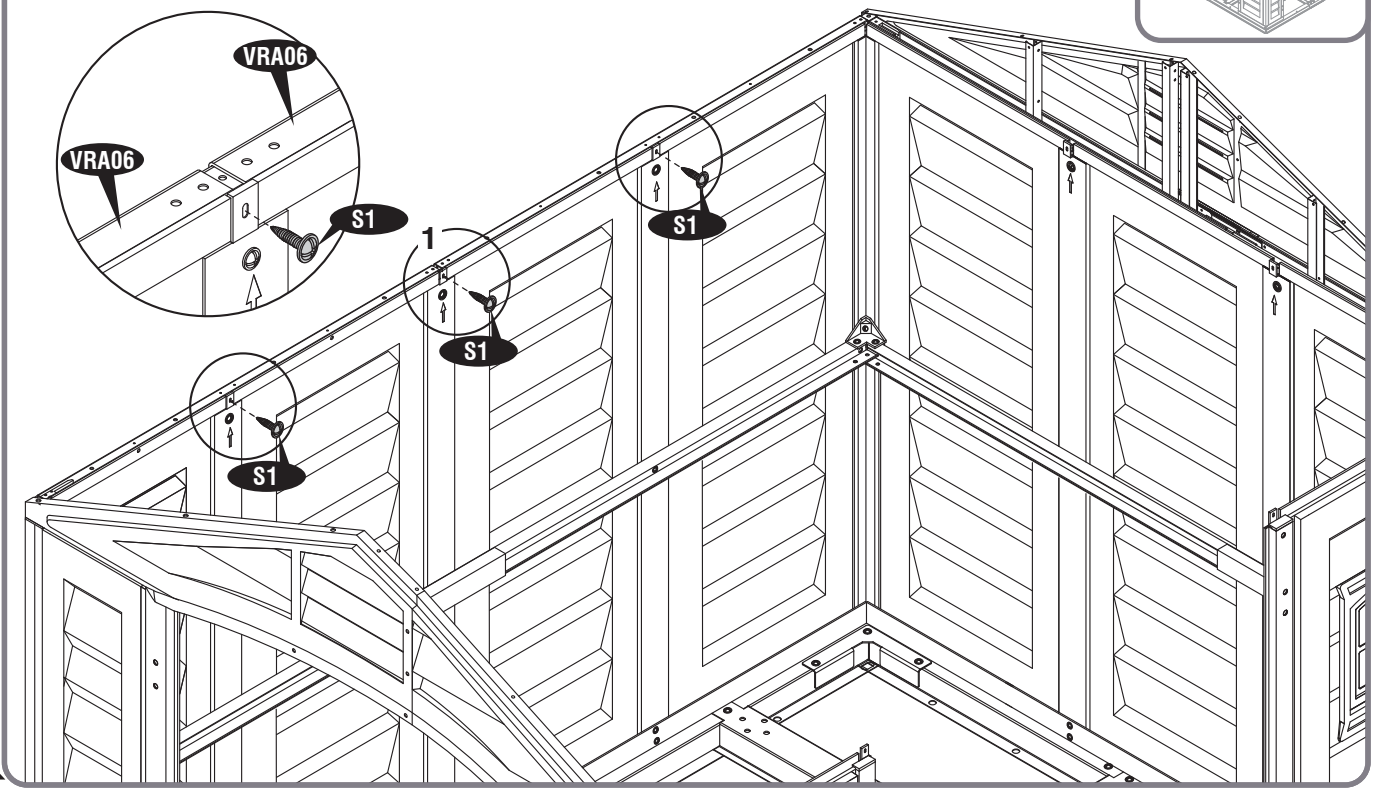








## 8

F

S1 (x1)

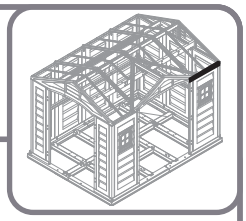

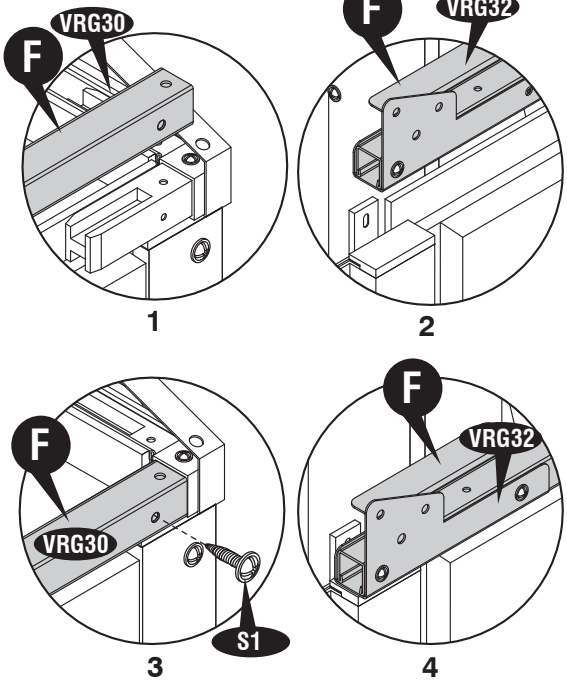


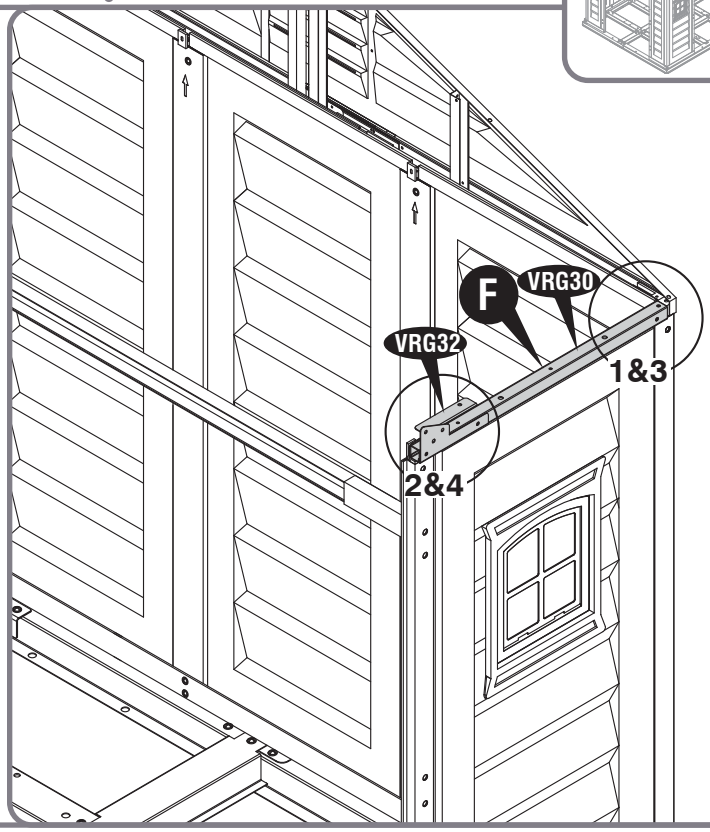



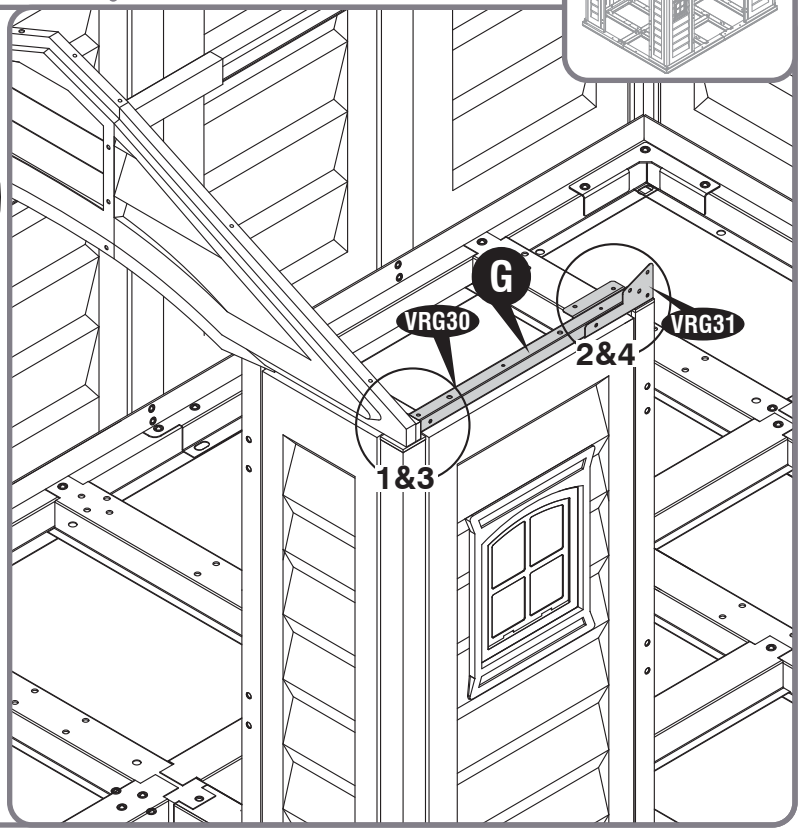

## 9

G

S1 (x1)

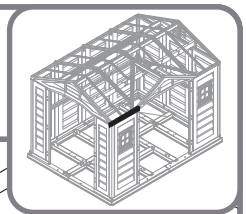

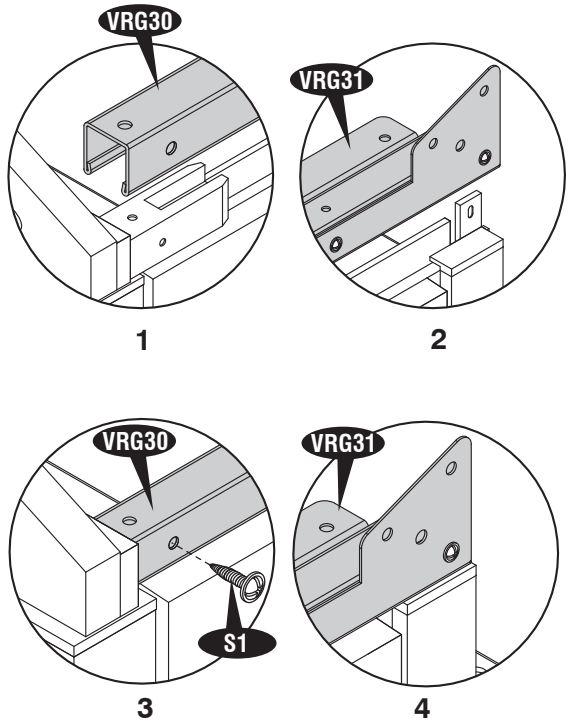






## 10


H

S1 (x8)

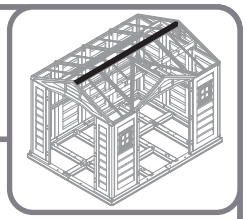

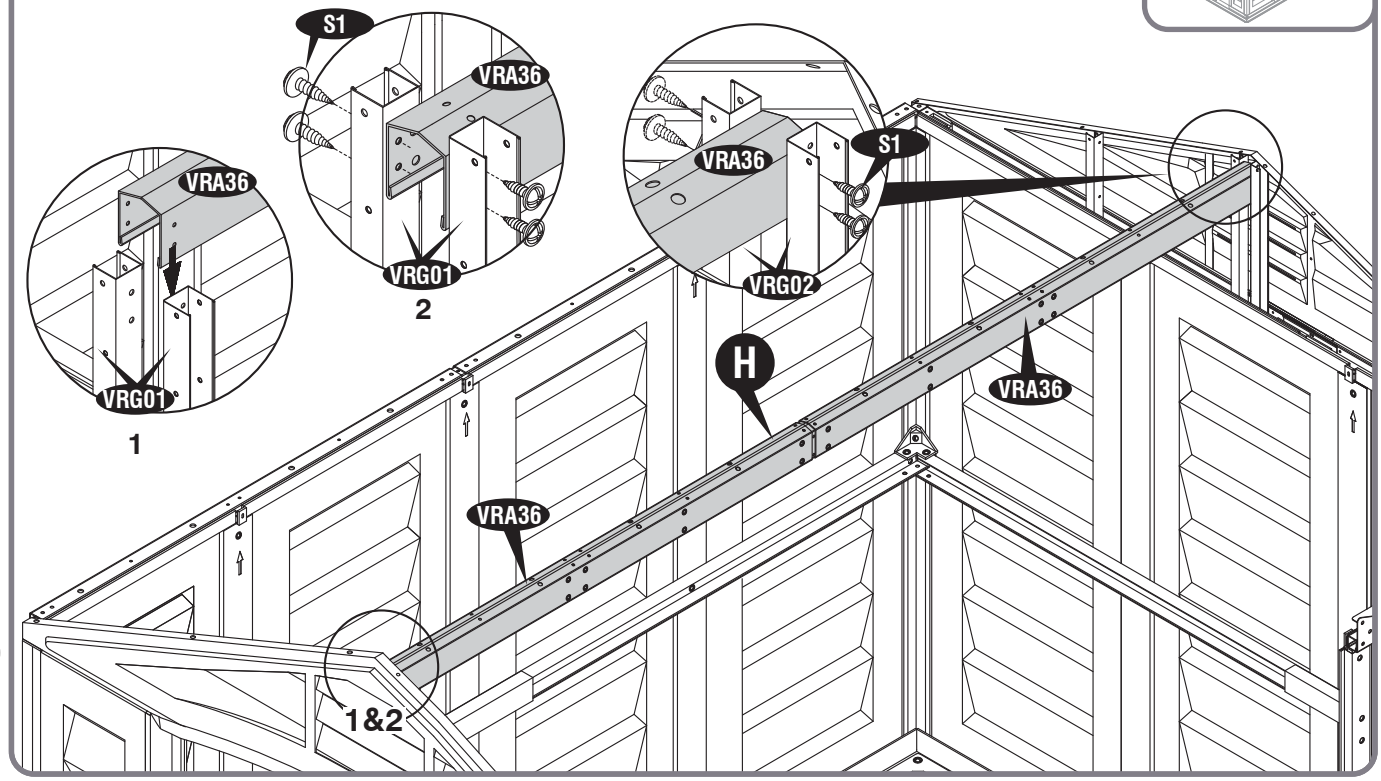




## 11




VRB11 (x1)
VRB12 (x1)


S1 (x12)

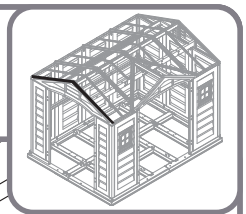

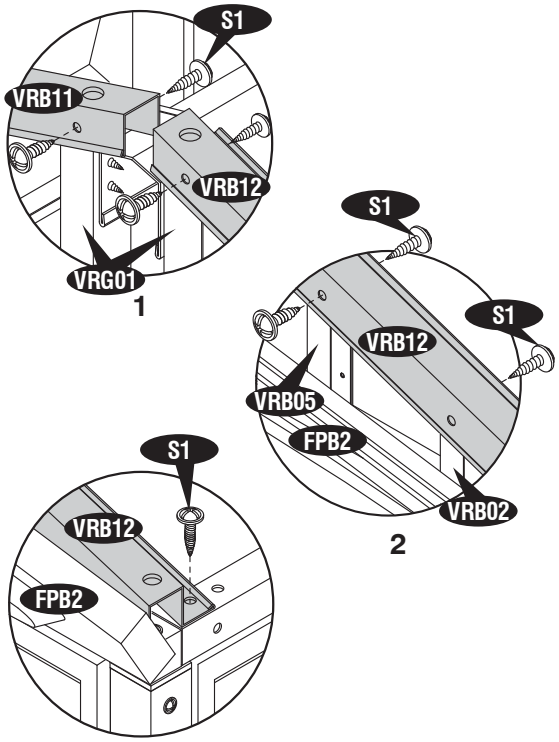

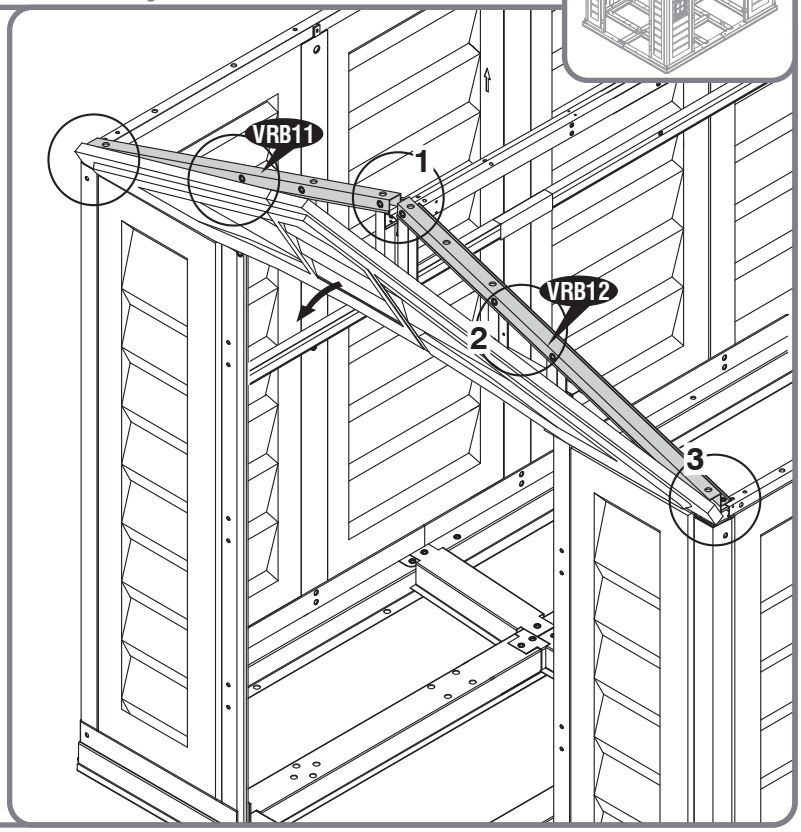
## 12





VRB11 (x1)
VRB12 (x1)





S1 (x10)

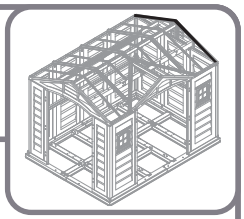

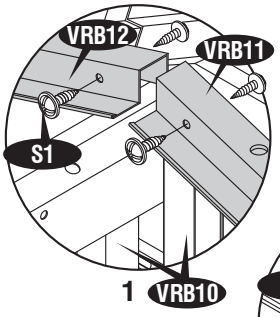

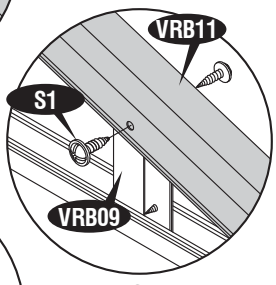

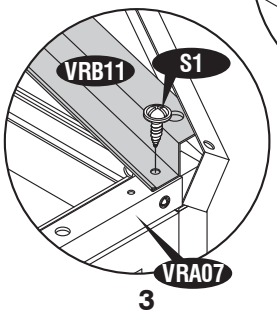

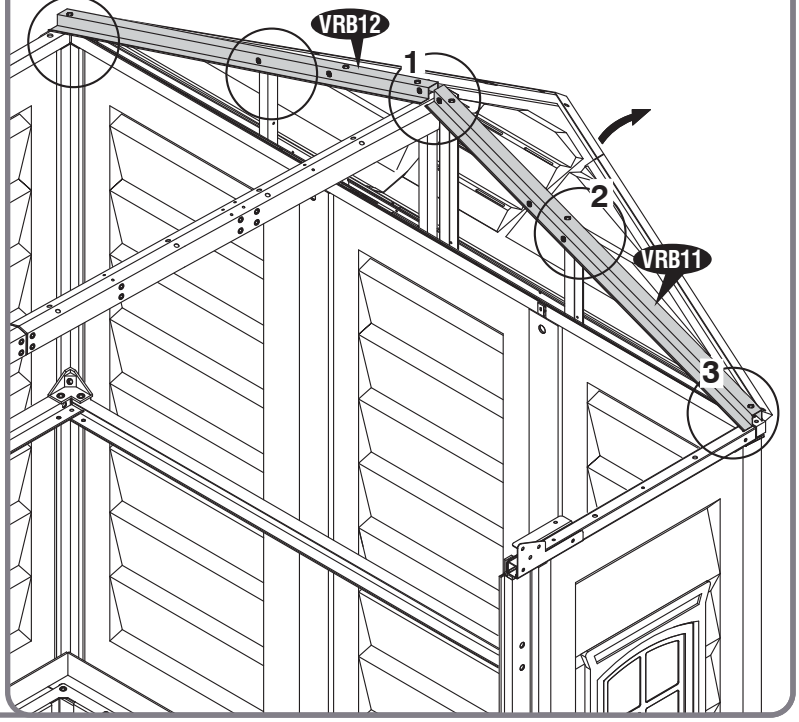
## 13

I


J




S1 (x8)



S7 (x2)

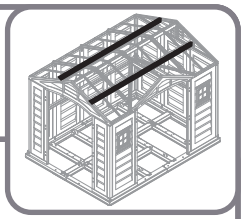


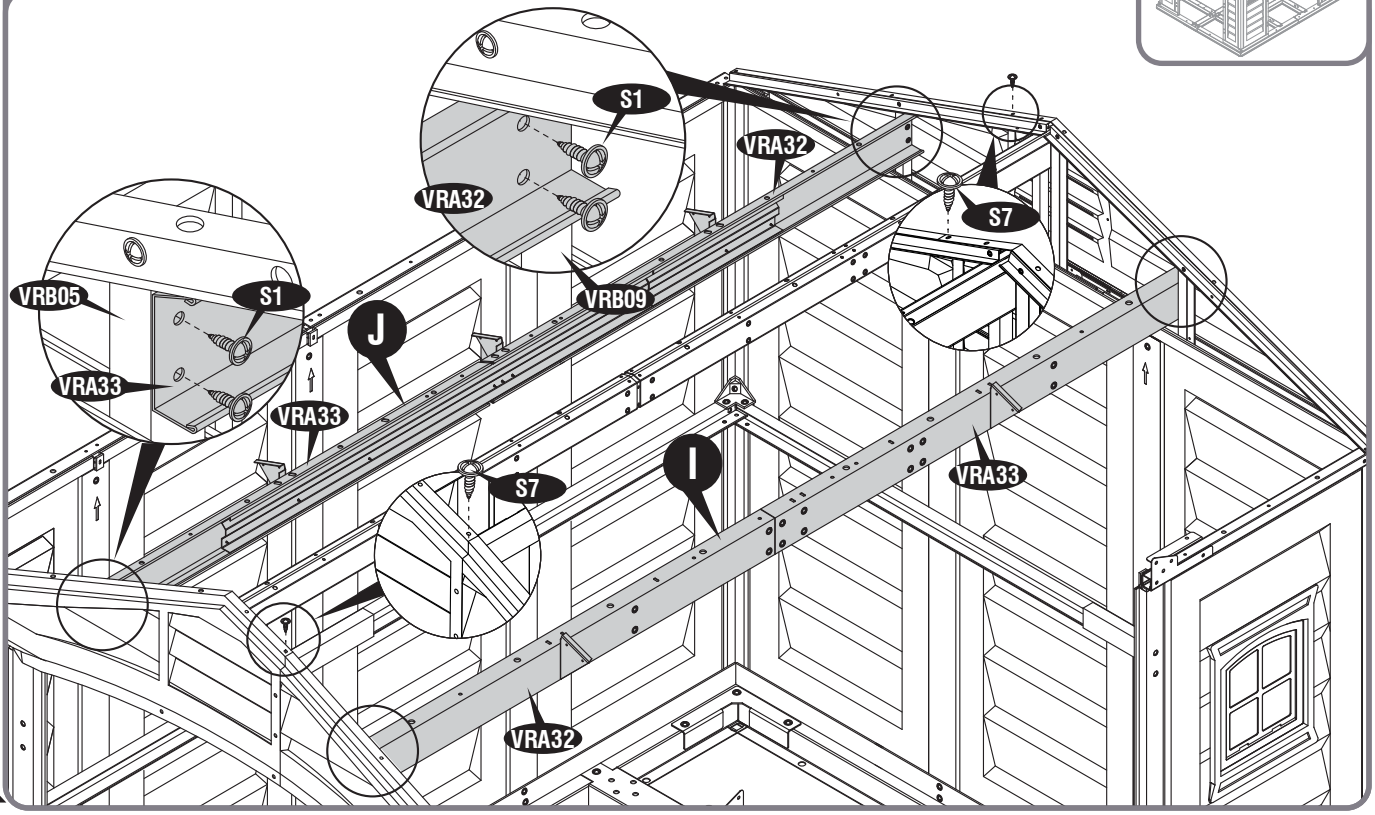


## 14


VRG14 (1)

S7 (x4)

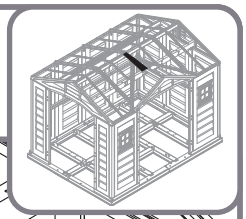


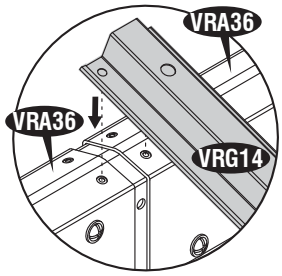



1

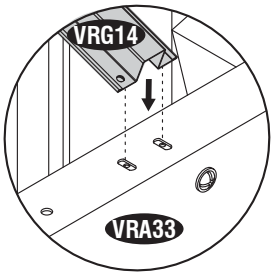



3

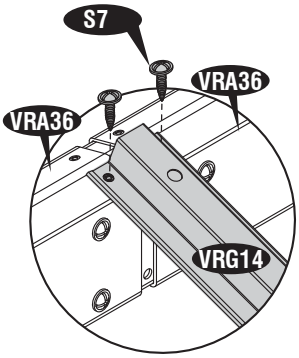


2

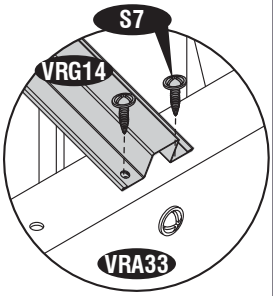


4

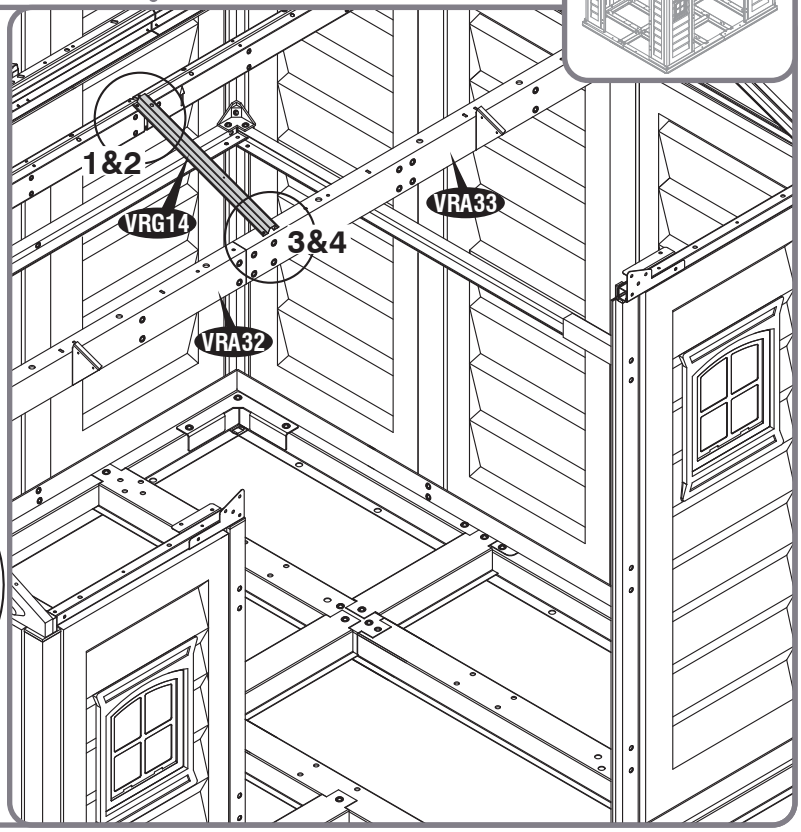




## 15

K


S1 (x5)

S7 (x2)

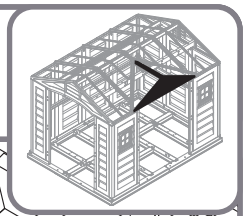


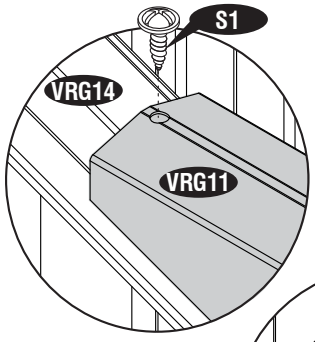



1

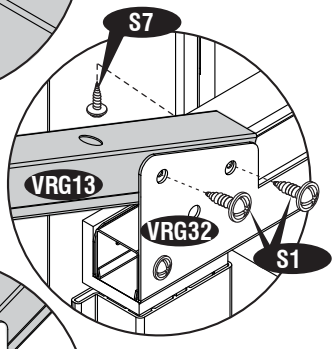



2

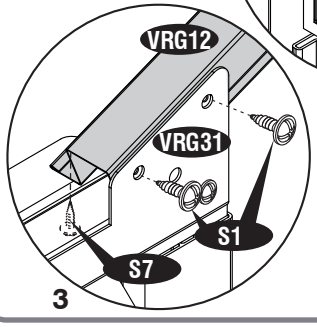


3

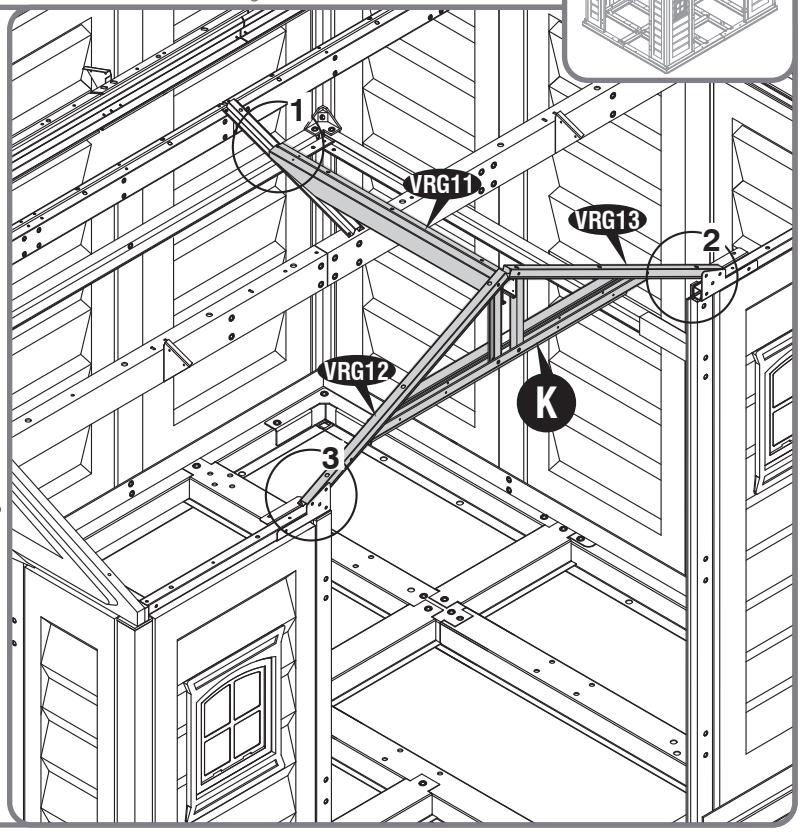


## 16




FPG1 (x1)




S1 (x2)

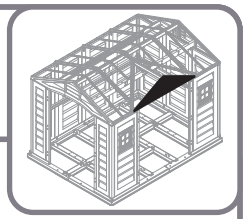


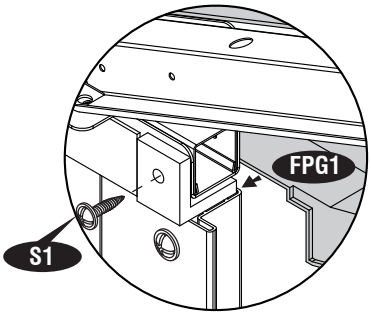


1

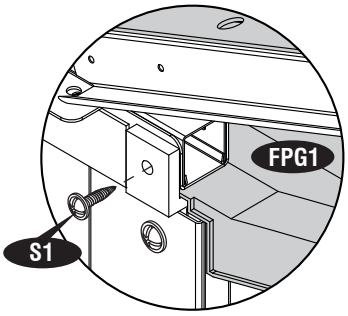


2

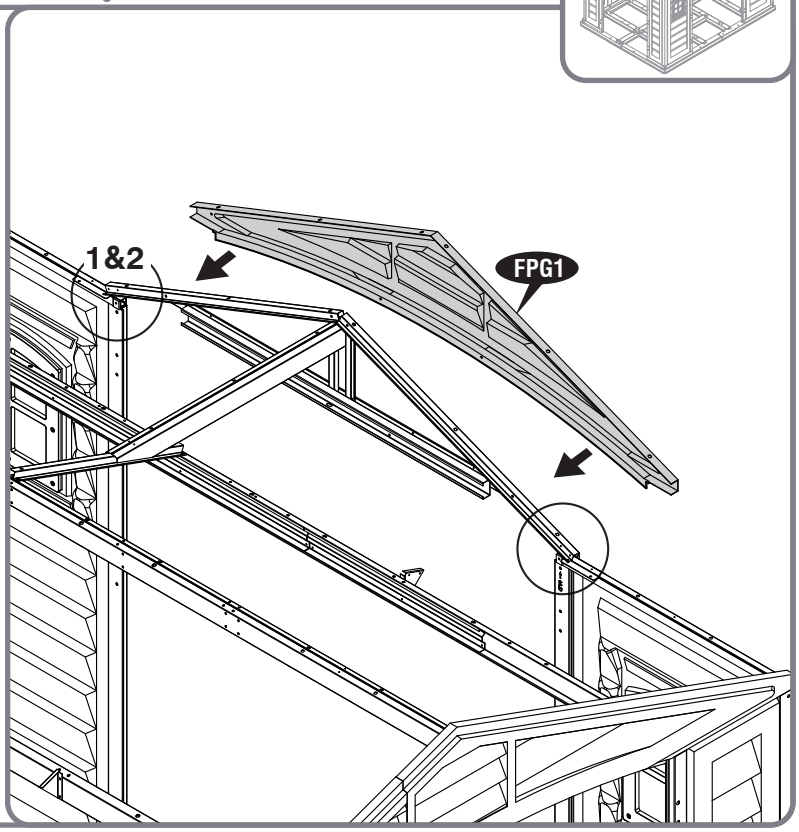








## 17



FP (x4)

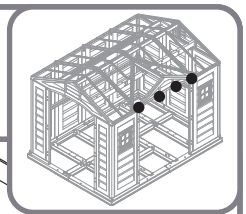


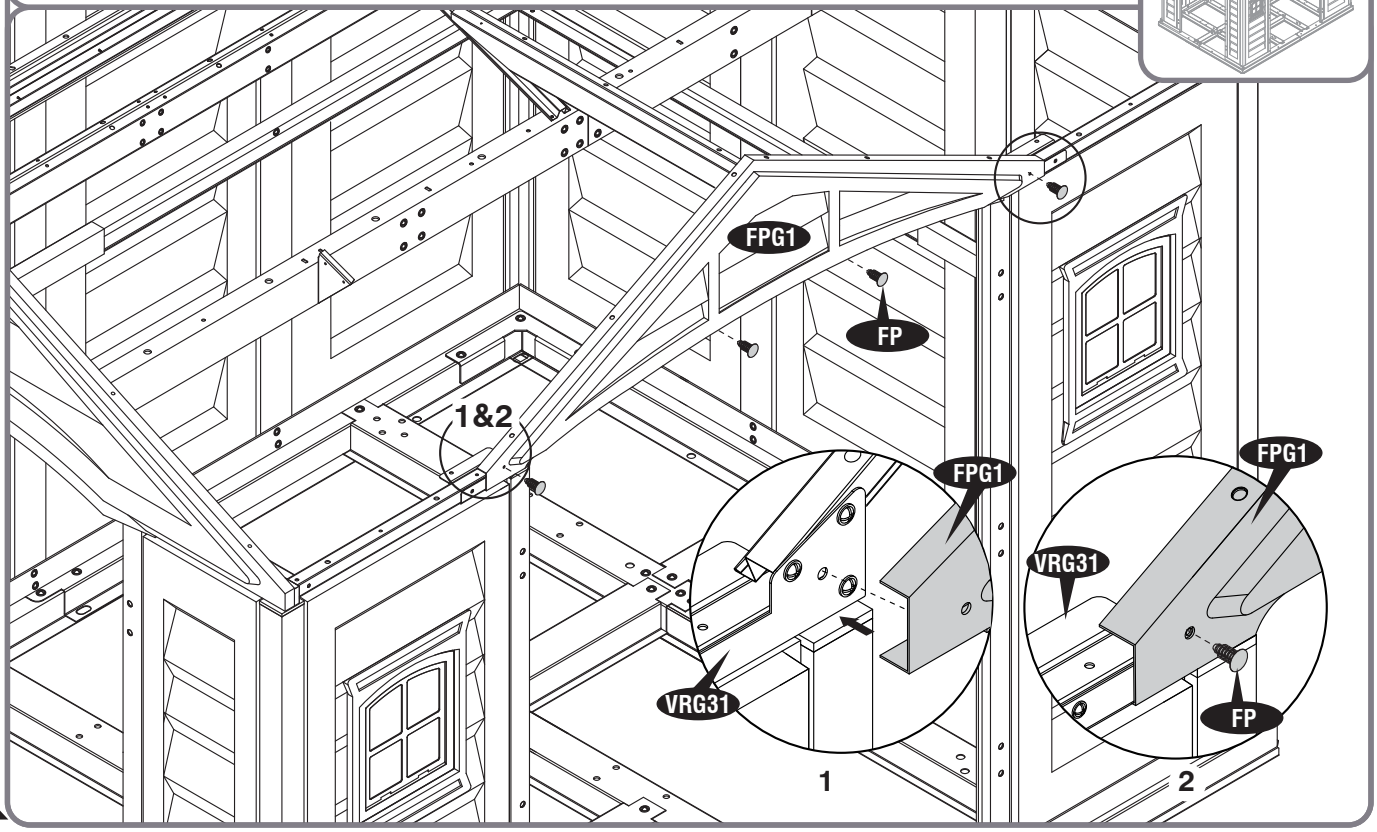


1

2


## 18

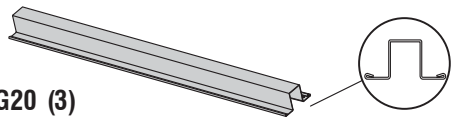



VRG20 (3)

S1 (x6)


S7 (x18)

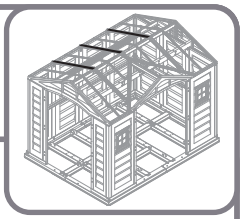

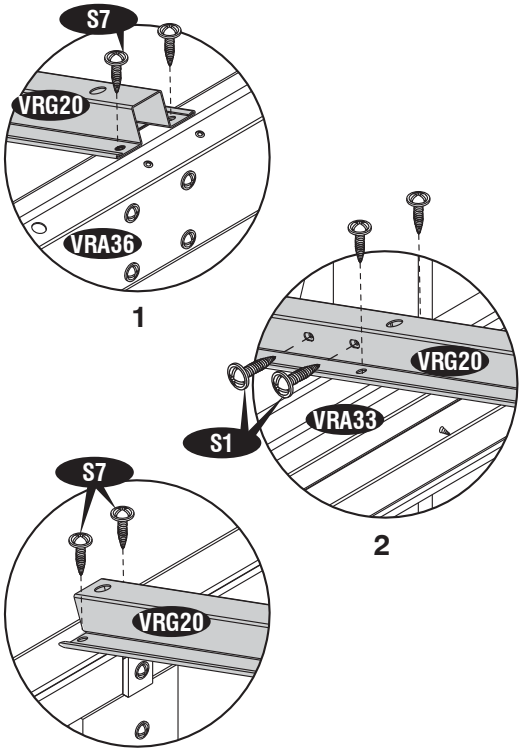

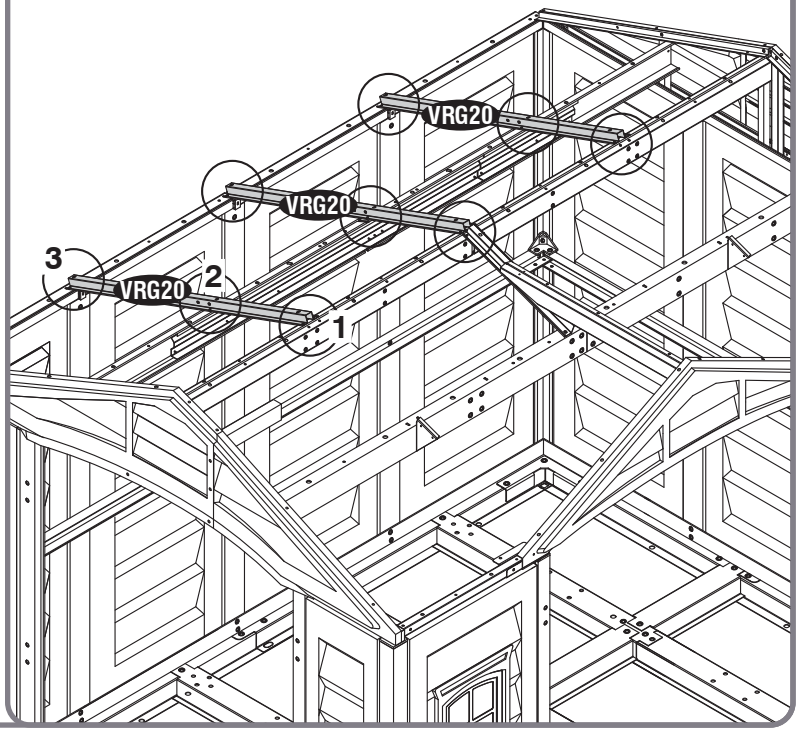



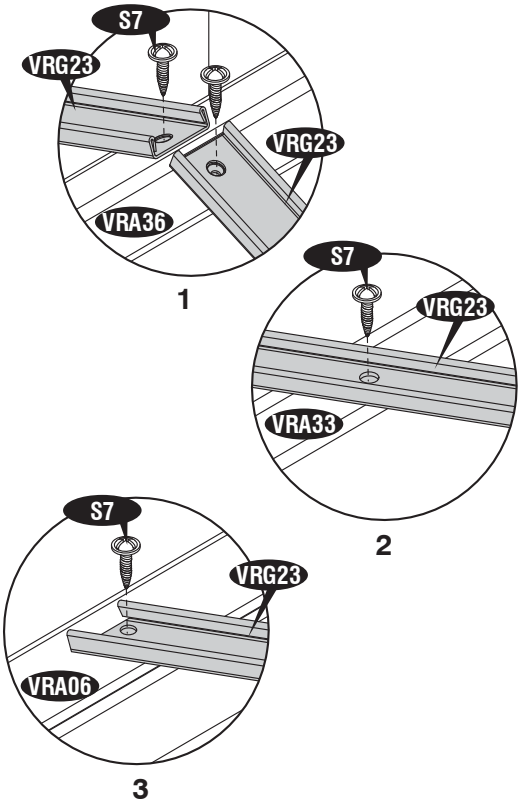

## 19

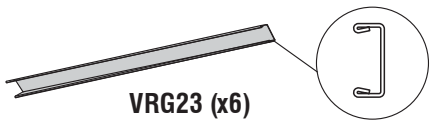


VRG23 (x6)


S7 (x18)

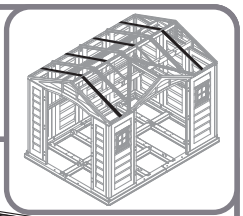

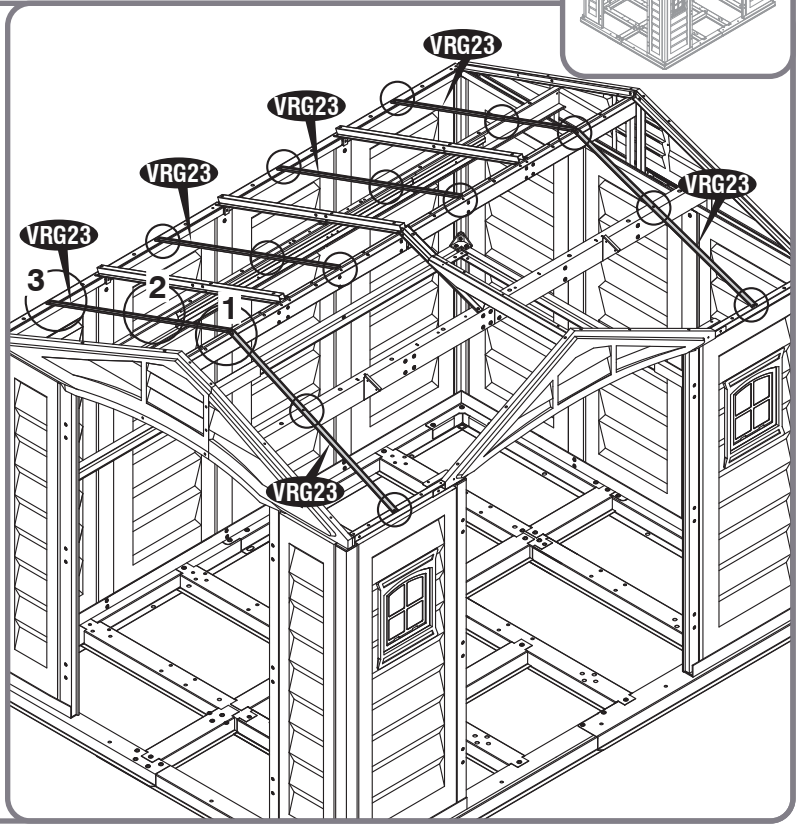


## 20

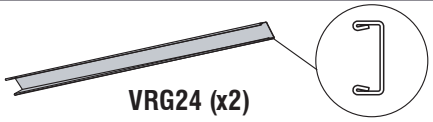


VRG24 (x2)



S7 (x4)

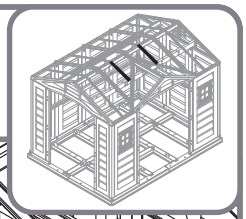


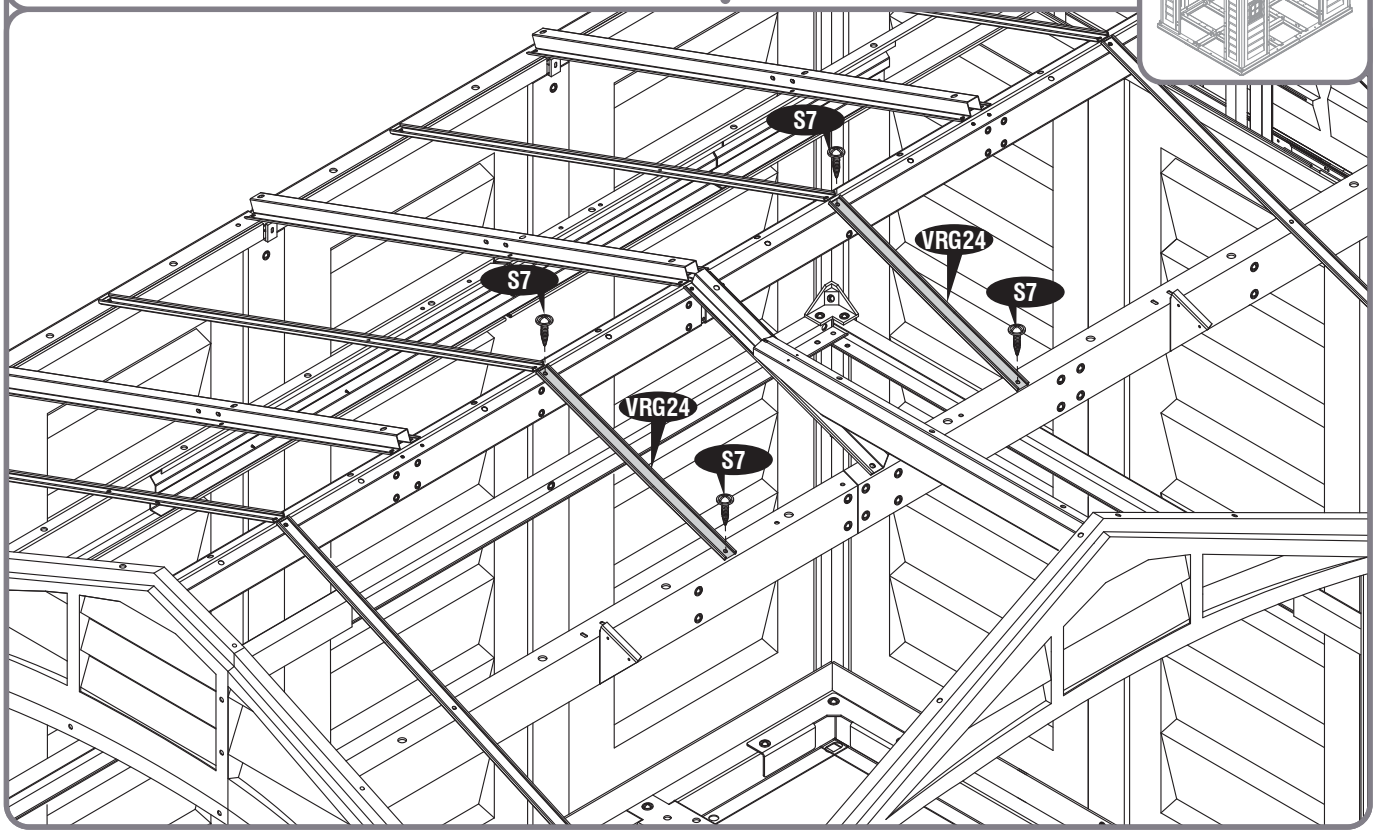







## 21




VRG16 (x1)




VRG17 (x1)




S1 (x4)

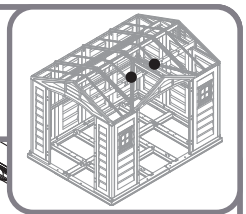

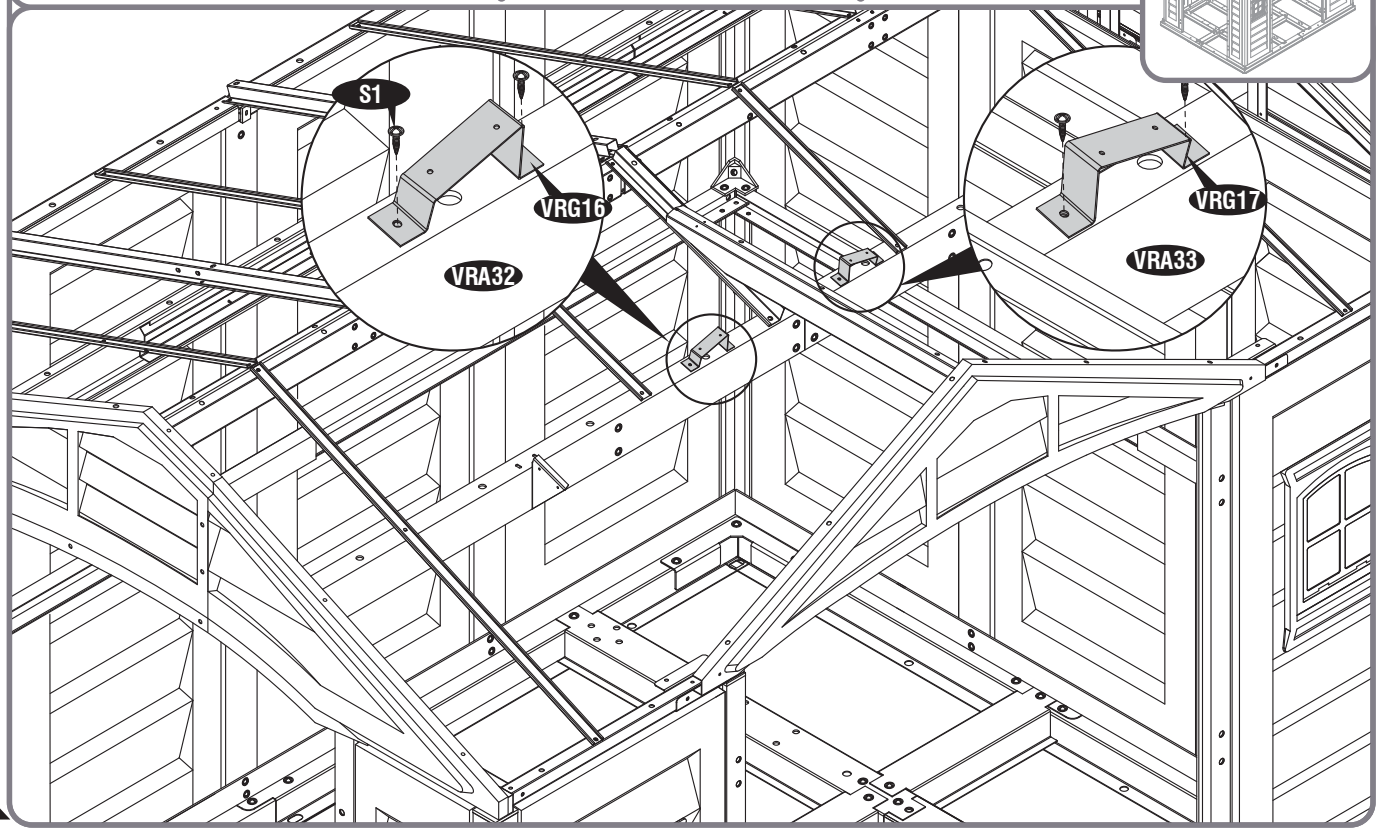


## 22


VRG18 (x1)
VRG19 (x1)

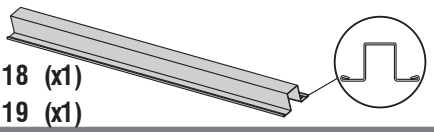


S1 (x2)

S7 (x8)

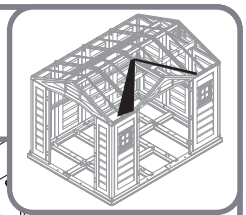


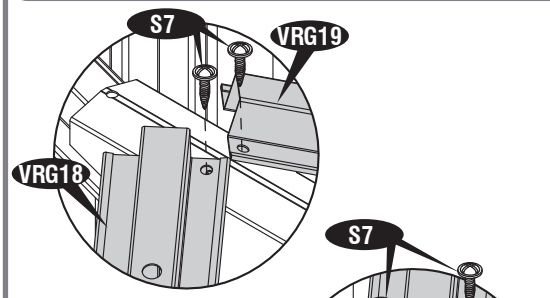



1

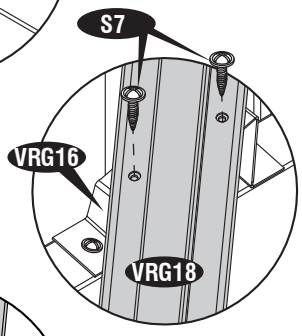


2

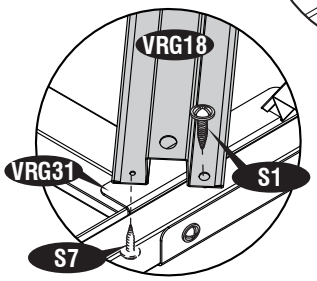


3

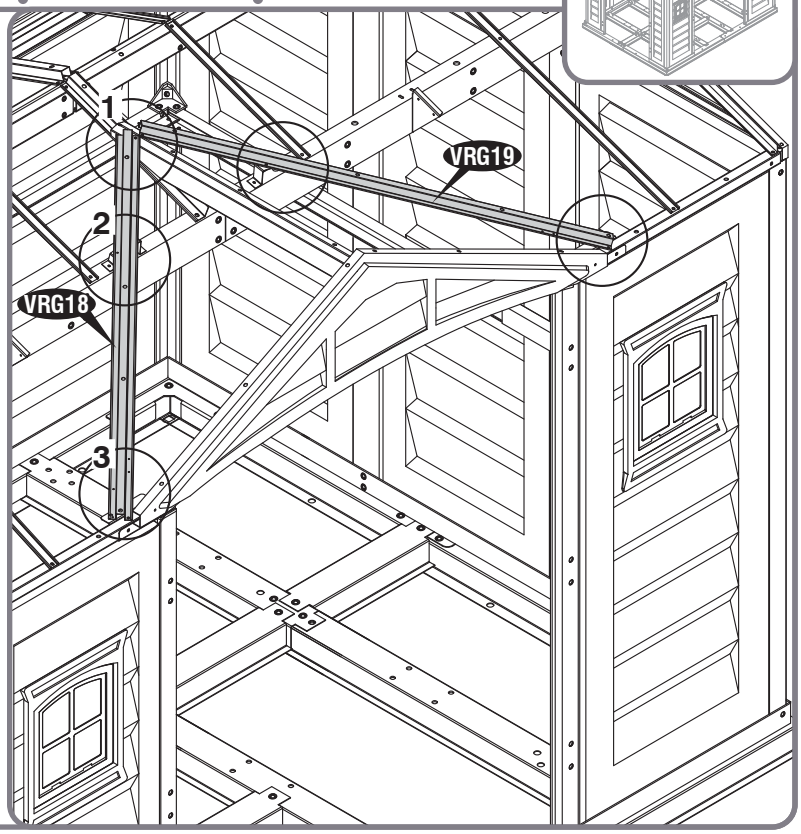








## 23


VRG35 (x2)

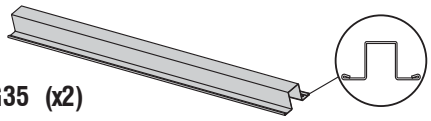


S1 (x4)

S7 (x8)

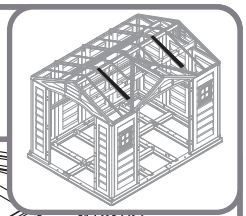


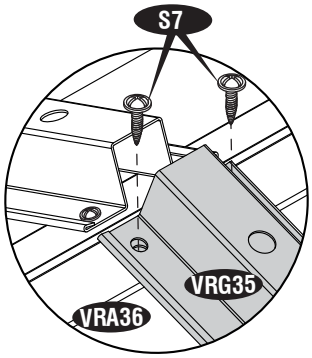



1

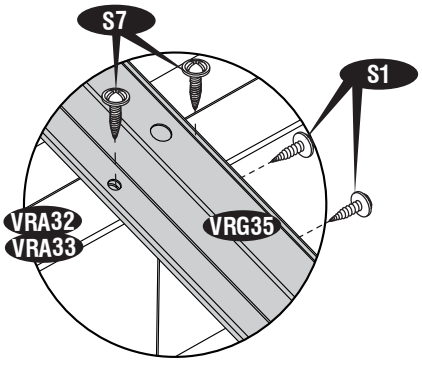



2

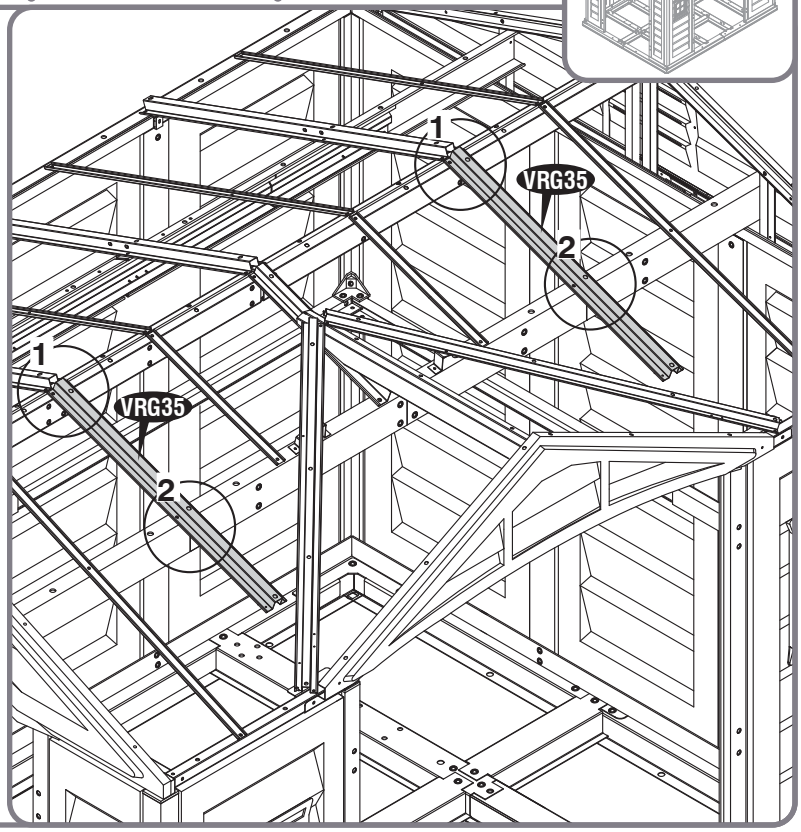

## 24




VRG33 (x1)




VRG34 (x1)




S7 (x10)

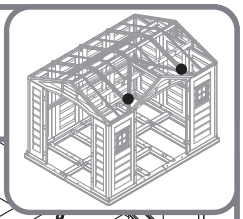


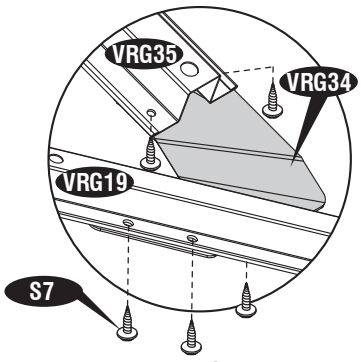


1

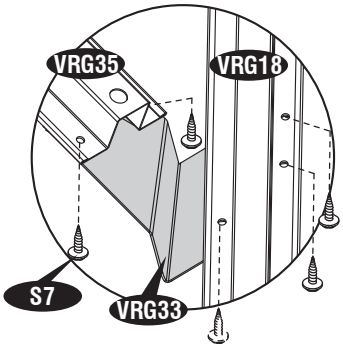



2

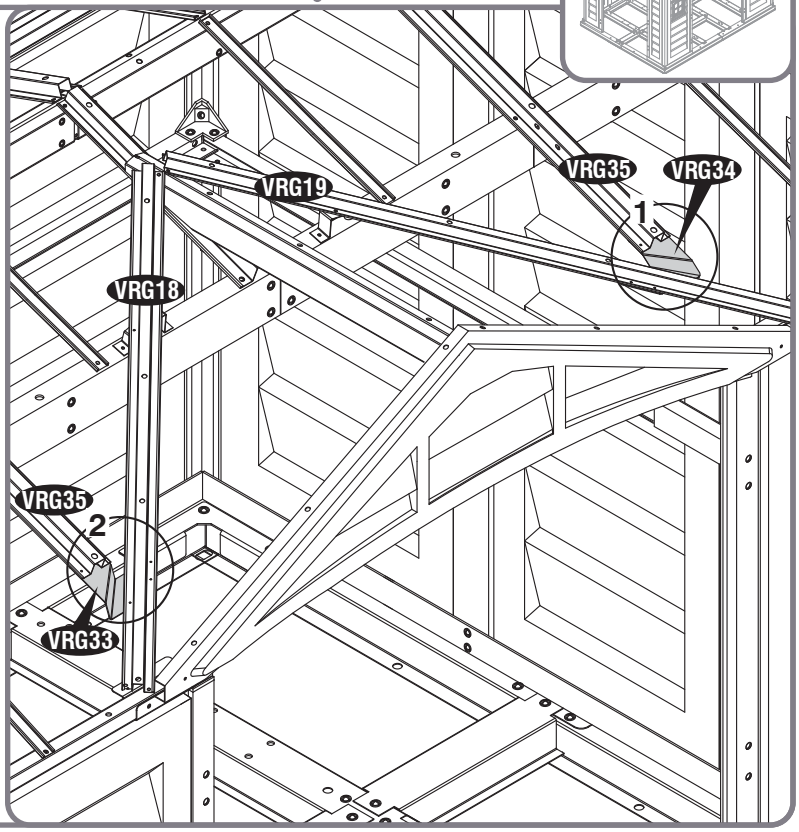







- **EN** Make sure that both diagonal distances are equal.
- **FR** Assurez-vous que les deux distances diagonales sont égales.
- **DE** Achten Sie darauf, dass beide Diagonalabstände gleich sind.
- **ES** Asegúrese de que ambas distancias diagonales sean iguales.
- **PT** Certifique-se de que ambas as distâncias diagonais sejam iguais.
- **NL** Zorg ervoor dat beide diagonale afstanden gelijk zijn.
- **CS** Ujistěte se, že obě diagonální vzdálenosti jsou stejné.
- **SK** Uistite sa, že obe diagonálne vzdialenosti sú rovnaké.
- **SL** Prepričajte se, da sta obe diagonalni razdalji enaki.
- **HR** Uvjerite se da su obje dijagonalne udaljenosti jednake.
- **HU** Győződjön meg arról, hogy mindkét átló távolsága egyenlő.
- **SV** Se till att båda diagonala avstånden är lika.
- **IT** Assicurati che entrambe le distanze diagonali siano uguali.
- **PL** Upewnij się, że obie przekątne odległości są równe.
- **RO** Asigurați-vă că ambele distanțe diagonale sunt egale.
- **BG** Уверете се, че двата диагонални разстояния са равни.
- **TR** Her iki çapraz mesafenin eşit olduğundan emin olun.

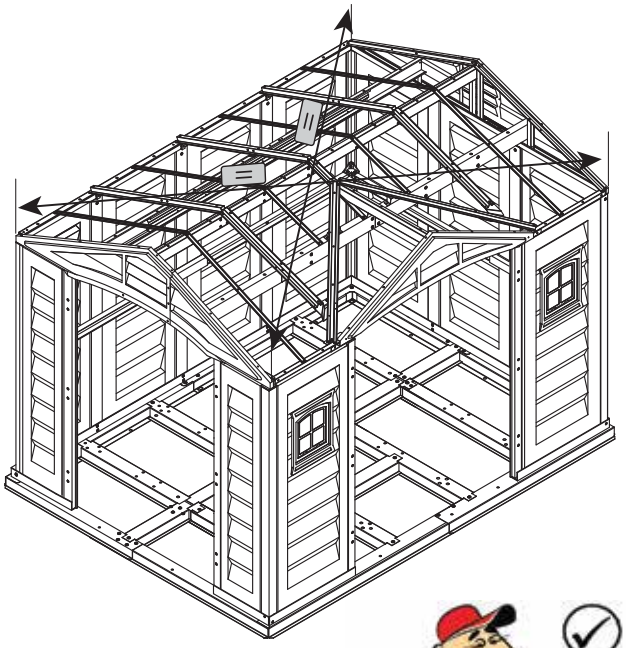



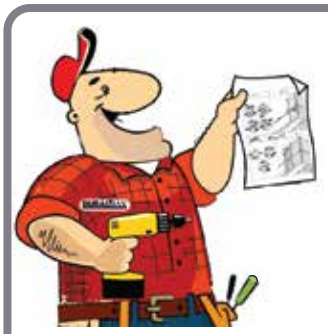

# 6

**EN** Roof Panels
**FR** Planches de Toiture
**DE** Dachplatten
**ES** Paneles de techo
**PT** Painéis do Telhado
**NL** Dakpanelen
**CS** Střešní panely
**SK** Strešné panely
**SL** Strešni Paneli
**HR** Krovne ploče
**HU** Tetőpanelek
**SV** Takpaneler
**IT** Pannelli del tetto
**PL** Panele dachowe
**RO** Panouri de acoperiș
**BG** Покривни панели
**TR** Çatı Panelleri

**EN** Parts needed
**FR** Pièces nécessaires
**DE** Benötigte Teile
**ES** Piezas necesitadas
**PT** Peças Necessárias
**NL** Onderdelen nodig
**CS** Potřebné součástí
**SK** Potrebné časti
**SL** Dele, ki jih boste potrebovali
**HR** Dijelovi potreban
**HU** Szükséges részek
**SV** Delar som behövs
**IT** Parti occorrenti
**PL** Niezbędne elementy
**RO** Elementele componente necesare
**BG** Необходими части
**TR** Gerekli parçalar


| | |
|---|---|
| RPD4 | 1 |
| RPD5 | 2 |
| RPD6 | 1 |
| RPG2 | 1 |
| RPG3 | 1 |
| RPG5 | 1 |
| RPG6 | 1 |
| RPG7 | 1 |


| | |
|---|---|
| RPG8 | 1 |
| SLG1 | 2 |
| EC2 | 3 |
| PPG | 88 |
| PIN | 88 |
| PPGL | 3 |
| PINL | 3 |
| FP | 6 |





**EN** Apply silicone into the holes before inserting the pins (Silicone not included).
**FR** Appliquez de la silicone dans les trous avant d'insérer les broches (silikon nicht enthalten).
**DE** Anwenden Silikon in die Löcher vor dem Einsetzen der Stifte (Silikon nicht enthalten).
**ES** Aplicar silicona en los agujeros antes de insertar los pasadores (Silicona no incluido).
**PT** Aplique silicone nos orifícios antes de inserir os pinos (Silicone não incluído).
**NL** Breng siliconen aan in de gaten voordat u de pinnen inbrengt (siliconen niet inbegrepen).
**CS** Použijte silikon do otvorů před vložením kolíků (silikon není součástí dodávky).
**SK** Silikón naneste do otvorov pred vložením kolíkov (silikón nie je súčasťou dodávky).
**SL** Vstavite silikon v luknje, preden vstavite zatič (silikon ni priložen).
**HR** Nanesite silikon u rupe prije umetanja igle (Silikonski dio nije uključen).
**HU** A tűk behelyezése előtt szilikont kell behelyezni a lyukba (a szilikon nem tartozék).
**SV** Applicera silikon i hålen innan du sätter in stiften (Silikon ingår inte).
**IT** Applicare il silicone nei fori prima di inserire i perni (non in silicone).
**PL** Stosuje się silikon w otwory przed włożeniem szpilki (nie zawiera silikonu).
**RO** Aplicați siliconul în orificii înainte de a introduce știfturile (siliconul nu este inclus).
**BG** Нанесете силикон в дупките преди да поставите щифтовете (силикон не са включени).
**TR** Pimleri yerleştirmeden önce deliğe silikon uygulayın (Silikon dahil değildir).

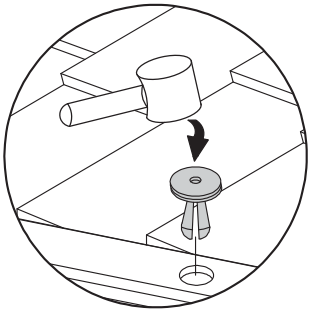

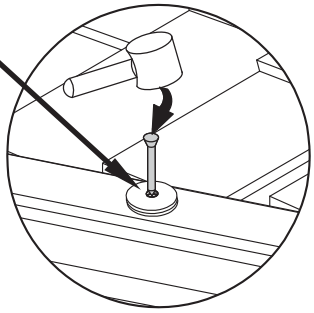

**EN** Use the same colour Plugs & Pins (PPG & PIN) to fix the Roof Panels & Fascia Panels .
Use a screwdriver to align the holes.

**FR** Utilisez les mêmes fiches et broches de couleur (PPG et PIN) pour fixer les panneaux de toit et les panneaux de façade.
Utilisez un tournevis pour aligner les trous

**DE** Verwenden Sie die gleichen Plugs & Pins (PPG & PIN) zur Befestigung der Dachverkleidungen und Blenden.
Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Löcher auszurichten.

**ES** Utilice el mismo color Plugs & Pins (PPG & PIN) para fijar los paneles del techo y los paneles de la fascia.
Use un destornillador para alinear los agujeros.

**PT** Use a mesma cor Plugs & Pins (PPG & PIN) para fixar os Painéis de Teto e Painéis de Fáscia.
Use uma chave de fenda para alinhar os orifícios.

**NL** Gebruik dezelfde plugs & pinnen (PPG & pincode) om de dakenpanelen en fascia-panelen te bevestigen.
Gebruik een schroevendraaier om de gaten uit te lijnen.

**CS** Použijte stejnou barvu Plug & Pins (PPG & PIN) k upevnění panelů střešních panelů a fasád.
Vyrovnejte otvory pomocí šroubováku.

**SK** Používajte rovnakú farbu Zástrčky a kolíky (PPG a PIN) na upevnenie panelov strešných panelov a fasád.
Otvory zarovnajte pomocou skrutkovača.

**SL** Uporabite iste barvne vtičnice in zatiči (PPG in PIN), da popravite plošče plošč in plošč.
Za poravnavo lukenj uporabite izvijač.

**HR** Koristite iste boje Utikači i igle (PPG & PIN) kako biste popravili ploče krovnih panela i fascije.
Upotrijebite odvijač za poravnavanje rupa.

**HU** Használja ugyanazt a színű dugókat és tűket (PPG és PIN) a tetőpanelek és a panelek rögzítéséhez.
Csavarhúzóval igazítsa a lyukakat.

**SV** Använd samma färg Pluggar & Pins (PPG & PIN) för att fixa takpaneler & Fascia Panels.
Rikta in hålen med en skruvmejsel.

**IT** Utilizzare lo stesso colore Plug e pin (PPG e PIN) per fissare i pannelli del tetto e i pannelli della fascia.
Utilizzare un cacciavite per allineare i fori.


**PL** Użyj tego samego koloru Zatyczki i kołki (PPG i PIN), aby przymocować panele dachowe i panele konsoli.
Użyj śrubokręta, aby wyrównać otwory.

**RO** Utilizați aceleași culori Plug & Pin (PPG & PIN) pentru a fixa Panourile de acoperiș și panourile Fascia.
Folosiți o șurubelniță pentru a alinia găurile.


**BG** Използвайте същите цветове Plugs & Pins (PPG & PIN), за да фиксирате панелите на покрива и панелите.
Използвайте отвертка, за да подравните дупките.

**TR** Çatı Panelleri ve Fasya Panellerini sabitlemek için aynı renkte Fiş ve Pimler (PPG & PIN) kullanın.
Delikleri hizalamak için bir tornavida kullanın.

## 1

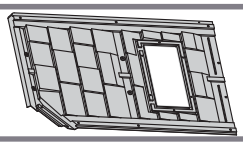

RPG8 (x1)





SLG1 (x1)




PPG (x6)

PIN (x6)

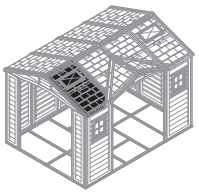


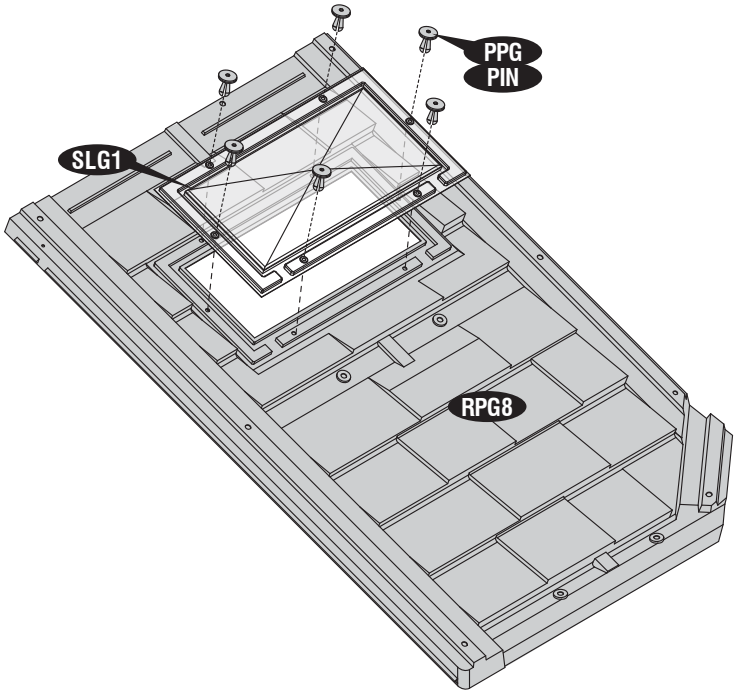

## 2

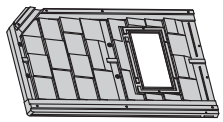

RPG7 (x1)





SLG1 (x1)



PPG (x6)

PIN (x6)

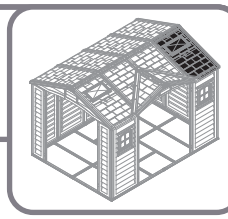

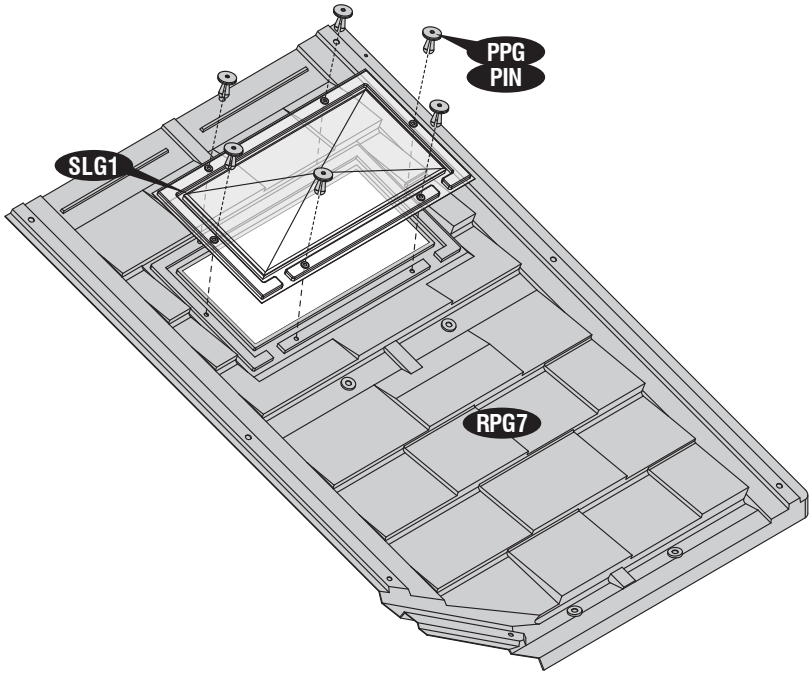






## 3








PPG (x6)



PIN (x6)

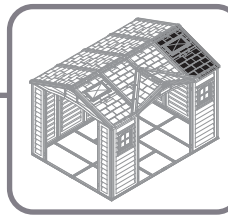

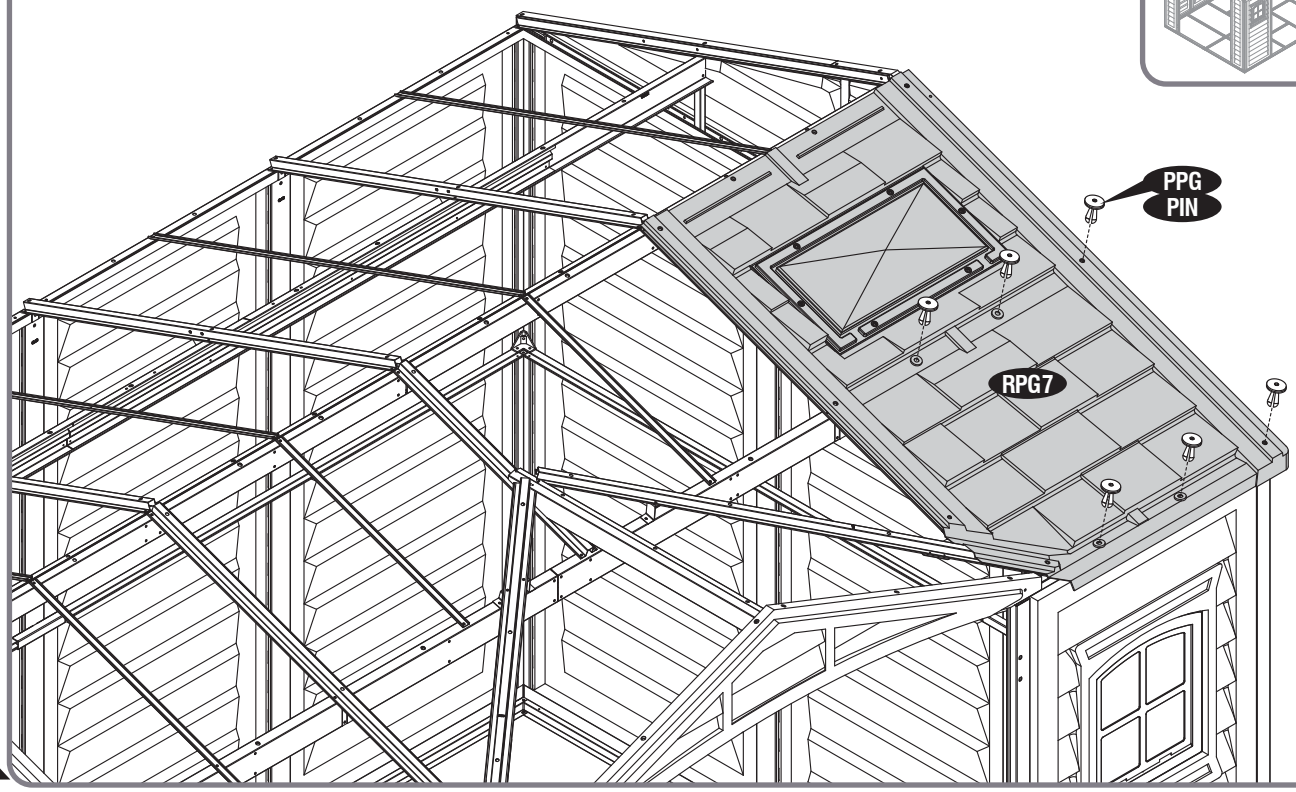

EN Apply silicone around the roof plugs.(Silicone not included).

FR Appliquez du silicone autour des bouchons de toit. (Silicone non inclus).

DE Tragen Sie Silikon um die Dachstopfen auf (Silikon nicht im Lieferumfang enthalten).

ES Aplique silicona alrededor de los tapones del techo (silicona no incluida).

PT Aplique silicone ao redor das tampas do telhado (Silicone não incluído).

NL Breng siliconen aan rond de dakpluggen. (Siliconen niet inbegrepen).

CS Okolo střešních zátek naneste silikon (silikon není součástí balení).

SK Silikón naneste na strešné zátky (silikón nie je súčasťou dodávky).

SL Okoli strešne čepe nanesite silikon (Silikon ni priložen).

HR Nanesite silikon oko krovnih čepova. (Silikon nije uključen).

HU Vigyen fel szilikonot a tetőcsavarok körül (a szilikon nem tartozék).

SV Applicera silikon runt takpropparna (silikon ingår inte).


IT Applicare silicone attorno ai tappi del tetto (silicone non incluso).

PL Nałóż silikon wokół kołków dachowych (nie zawiera silikonu).

RO Aplicați silicon în jurul dopurilor de acoperiș. (Silicon nu este inclus).

BG Нанесете силикон около тапите на покрива. (Силиконът не е включен).

TR Tavan tapalarının çevresine silikon uygulayın (Silikon dahil değildir).

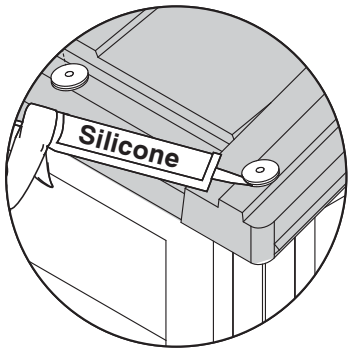







## 4

RPG2 (x1)

PPG (x3)

PIN (x3)

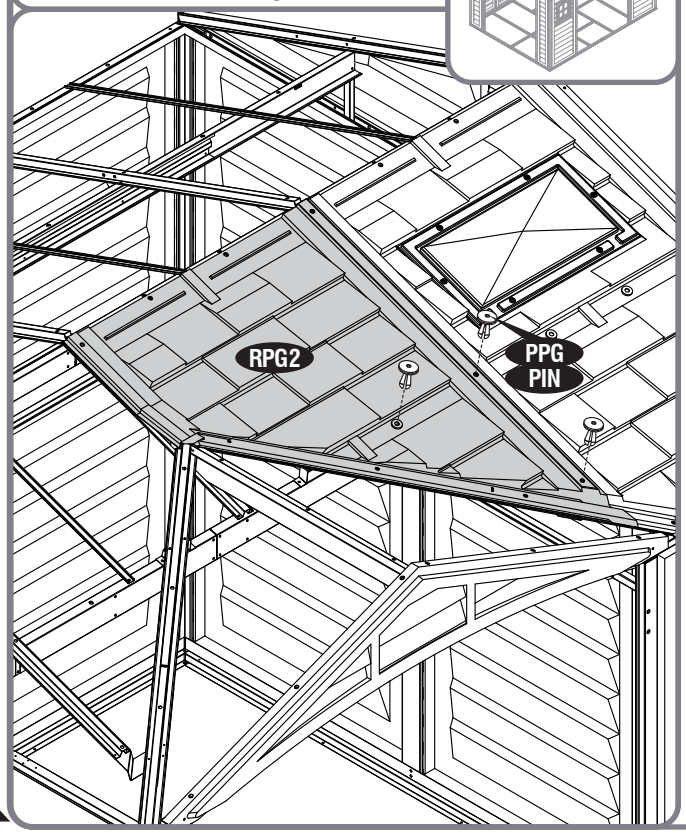



## 5

RPG3 (x1)

PPG (x6)


PIN (x6)

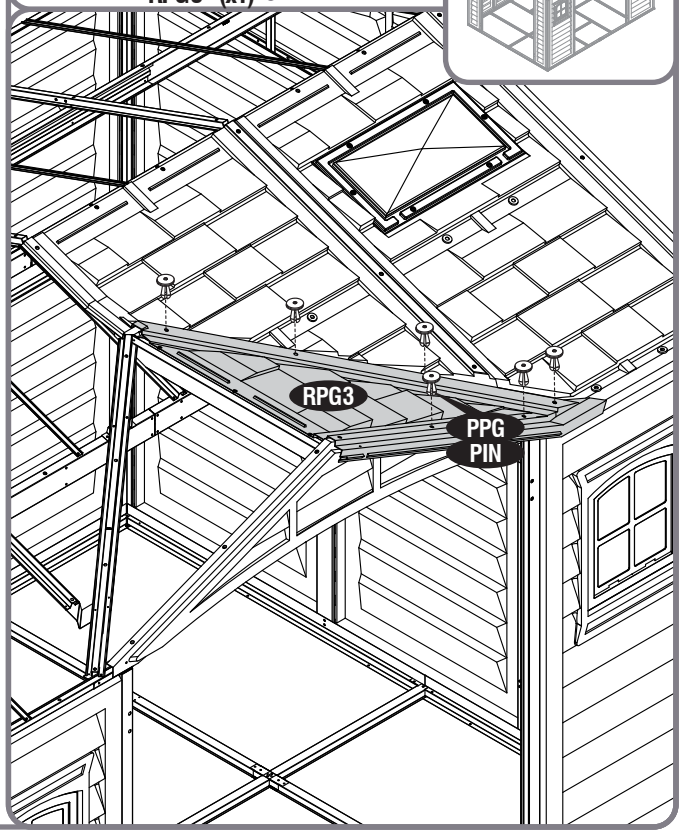






## 6





RPG8 (x1)

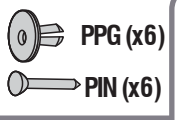


PPG (x6)

PIN (x6)

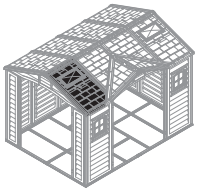


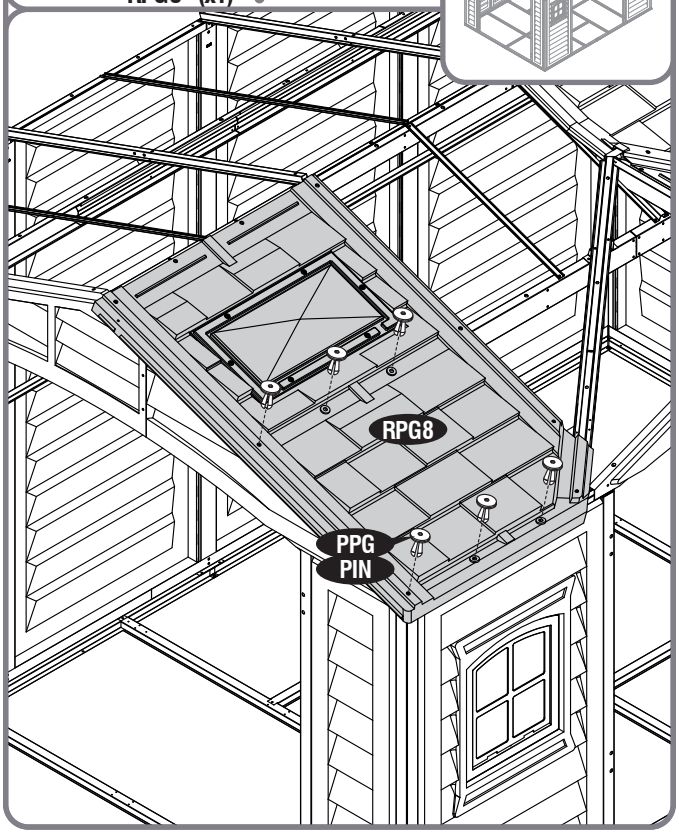


## 7





RPG5 (x1)

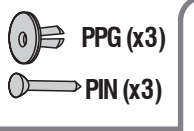


PPG (x3)

PIN (x3)

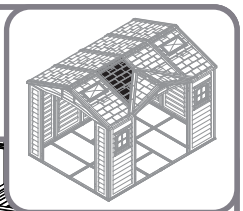

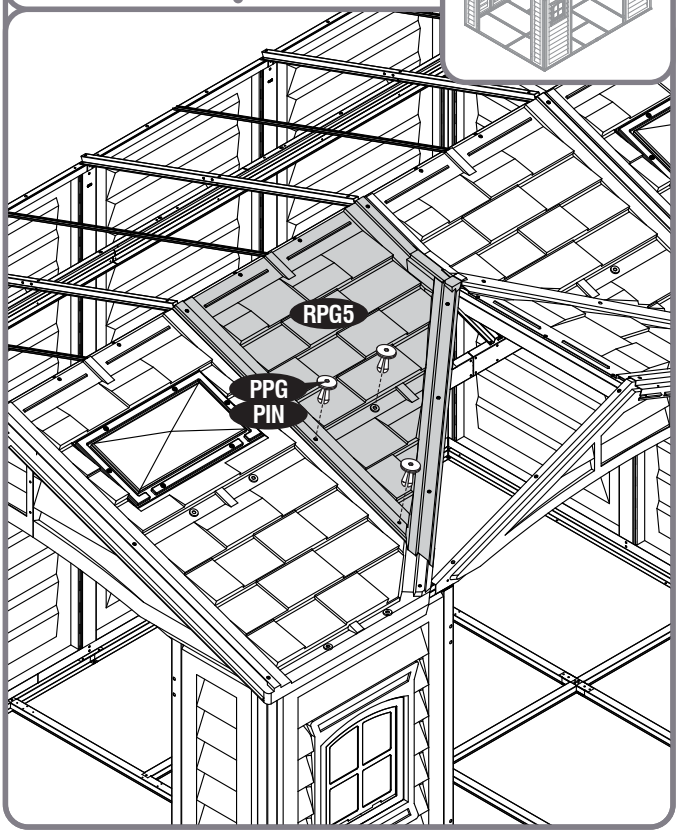


## 8





RPG6 (x1)




PPG (x11)

PIN (x11)

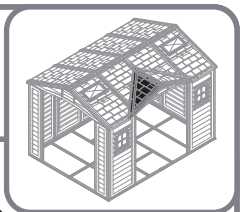

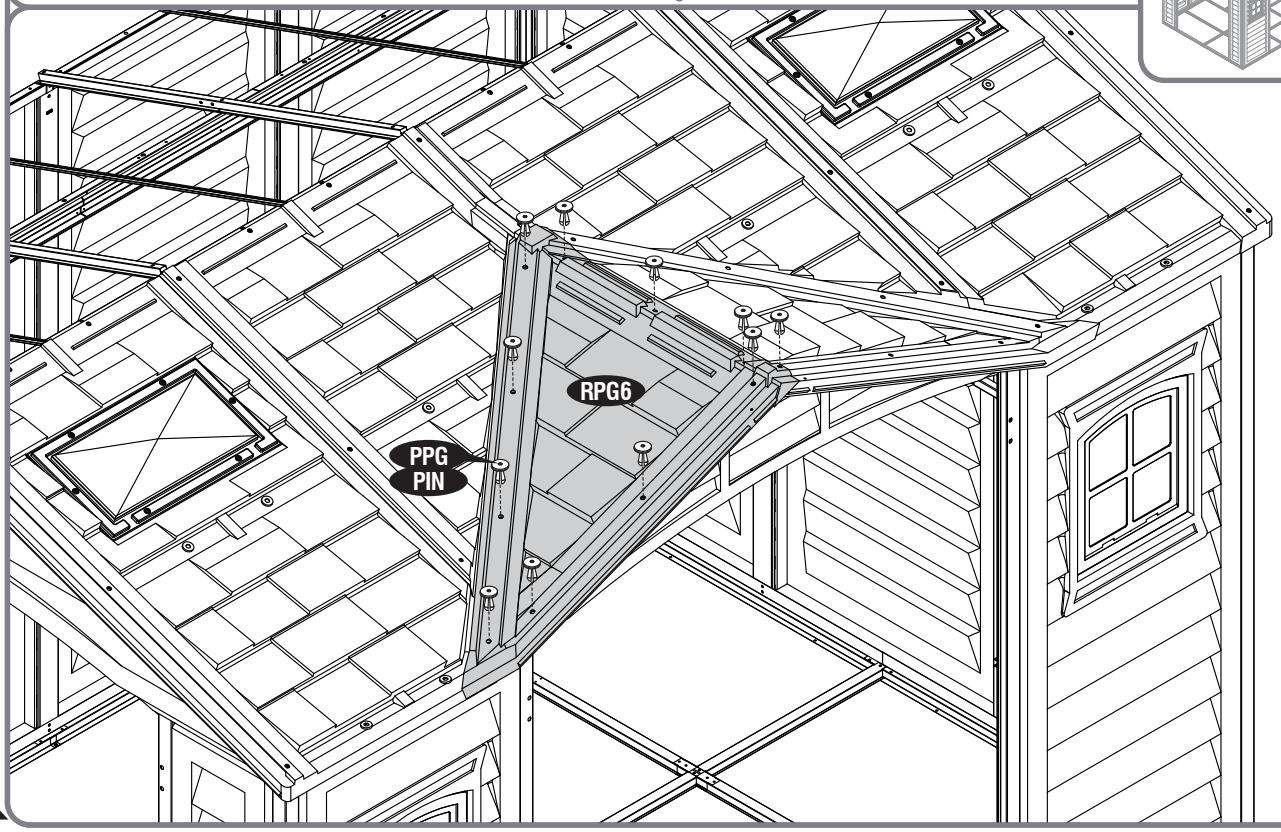


## 9





EC2 (x1)



FP (x2)

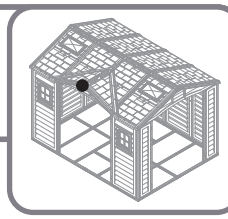


EN Use Same color Plugs(FP).
FR Utilisez les bouchons de même couleur (FP).
DE Verwenden Sie die gleichen Farbstopfen (FP).
ES Utilice tapones del mismo color (FP).
PT Use os plugues da mesma cor (FP).
NL Gebruik pluggen in dezelfde kleur (FP).
CS Použijte zástrčky stejné barvy (FP).
SK Použite zástrčky rovnakej farby (FP).
SL Uporabite iste barvne vtiče (FP).
HR Upotrijebite utikače iste boje (FP).
HU Használjon azonos színű dugókat (FP).
SV Använd samma färgpluggar (FP).
IT Utilizzare spine dello stesso colore (FP).
PL Użyj wtyczek tego samego koloru (FP).
RO Folosiți fișe de aceeași culoare (FP).
BG Използвайте едни и същи цветни щепсели (FP).
TR Aynı renkteki Fişleri (FP) kullanın.

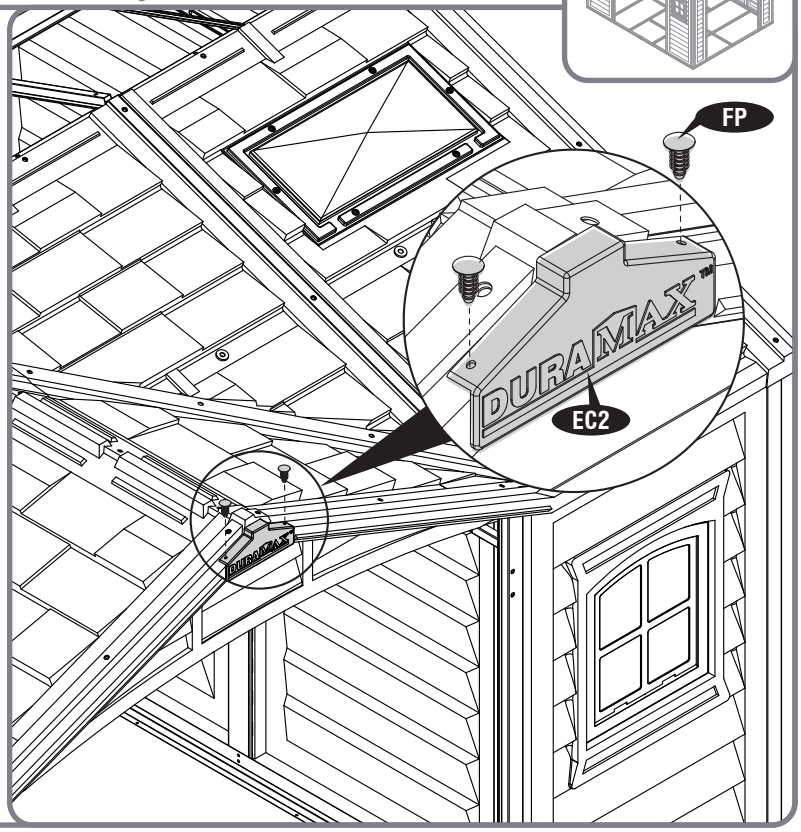






## 10

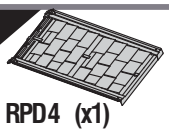


RPD4 (x1)




PPG (x10)




PIN (x10)

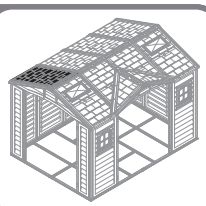

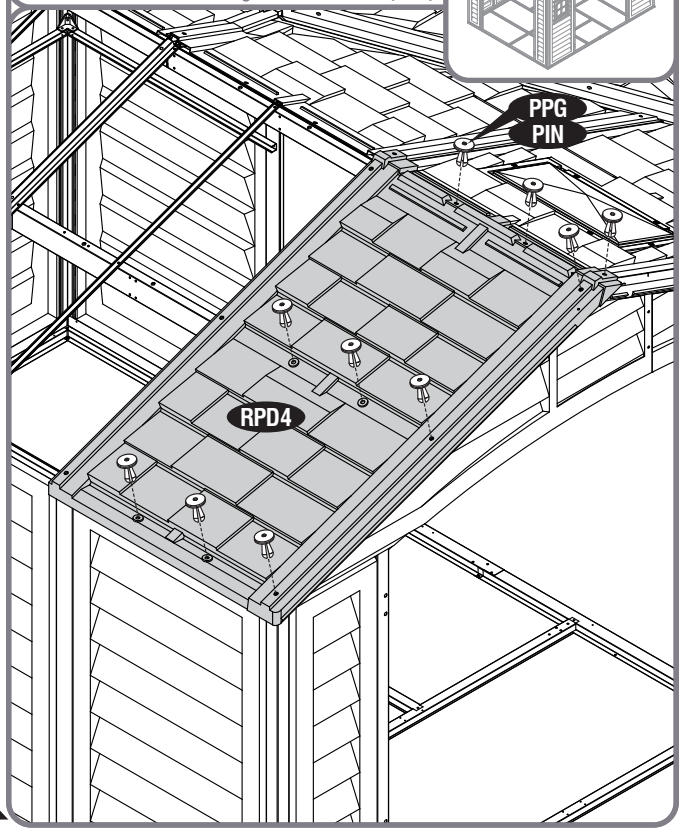


## 11

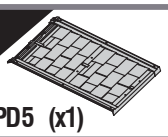


RPD5 (x1)





PPG (x9)
PPGL (x1)



PIN (x9)
PINL (x1)

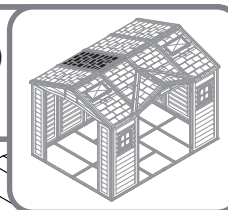

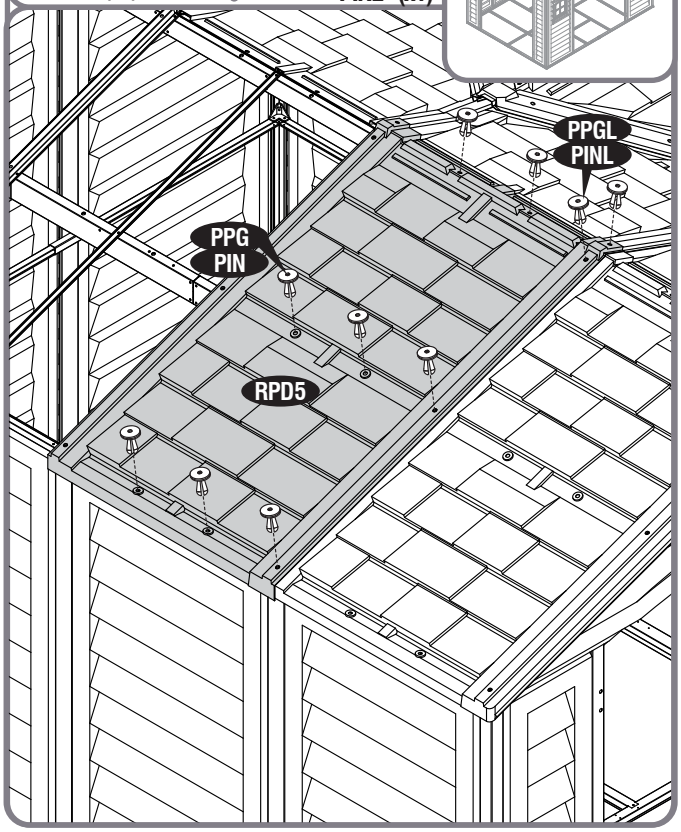

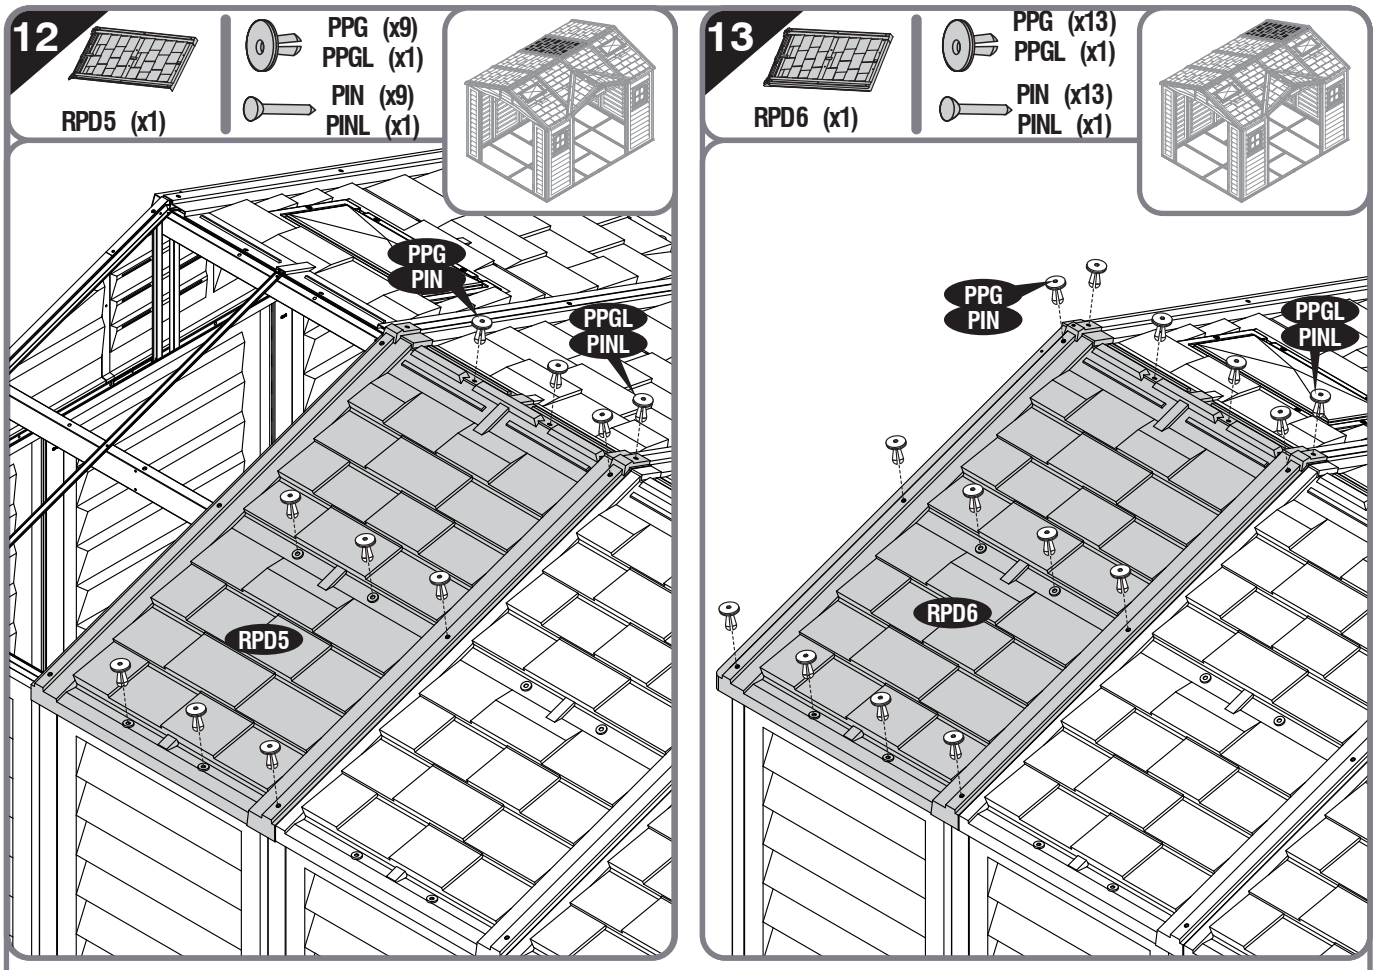




**EN** Use Same color Plugs(FP).

**FR** Utilisez les bouchons de même couleur (FP).

**DE** Verwenden Sie die gleichen Farbstopfen (FP).

**ES** Utilice tapones del mismo color (FP).

**PT** Use os plugues da mesma cor (FP).

**NL** Gebruik pluggen in dezelfde kleur (FP).

**CS** Použijte zástrčky stejné barvy (FP).

**SK** Použite zástrčky rovnakej farby (FP).

**SL** Uporabite iste barvne vtiče (FP).

**HR** Upotrijebite utikače iste boje (FP).

**HU** Használjon azonos színű dugókat (FP).

**SV** Använd samma färgpluggar (FP).

**IT** Utilizzare spine dello stesso colore (FP).


**PL** Użyj wtyczek tego samego koloru (FP).

**RO** Folosiți fișe de aceeași culoare (FP).

**BG** Използвайте едни и същи цветни щепсели (FP).

**TR** Aynı renkteki Fişleri (FP) kullanın.


**14**





**EC2 (x2)**




**FP (x4)**

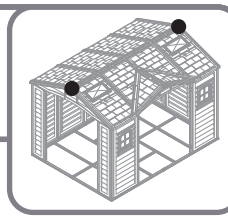

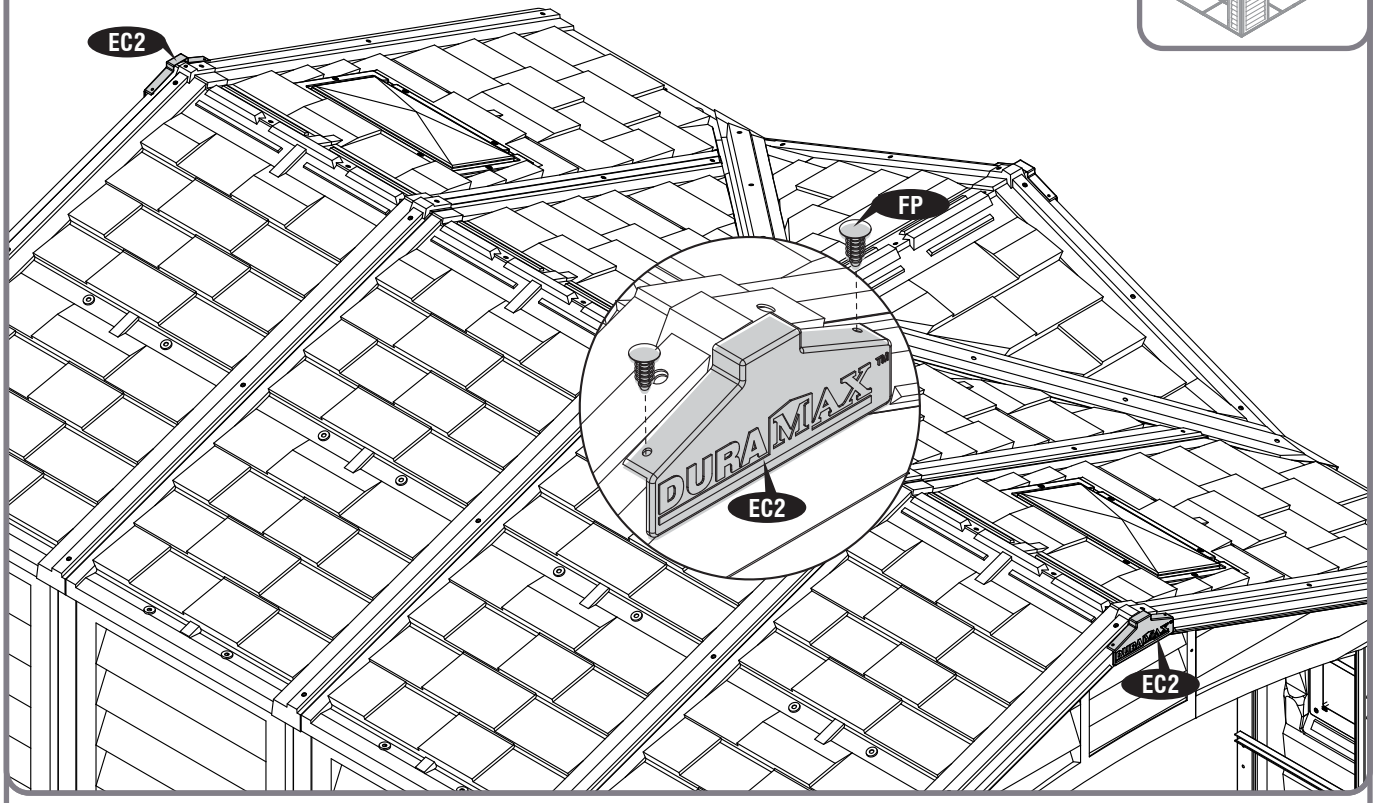





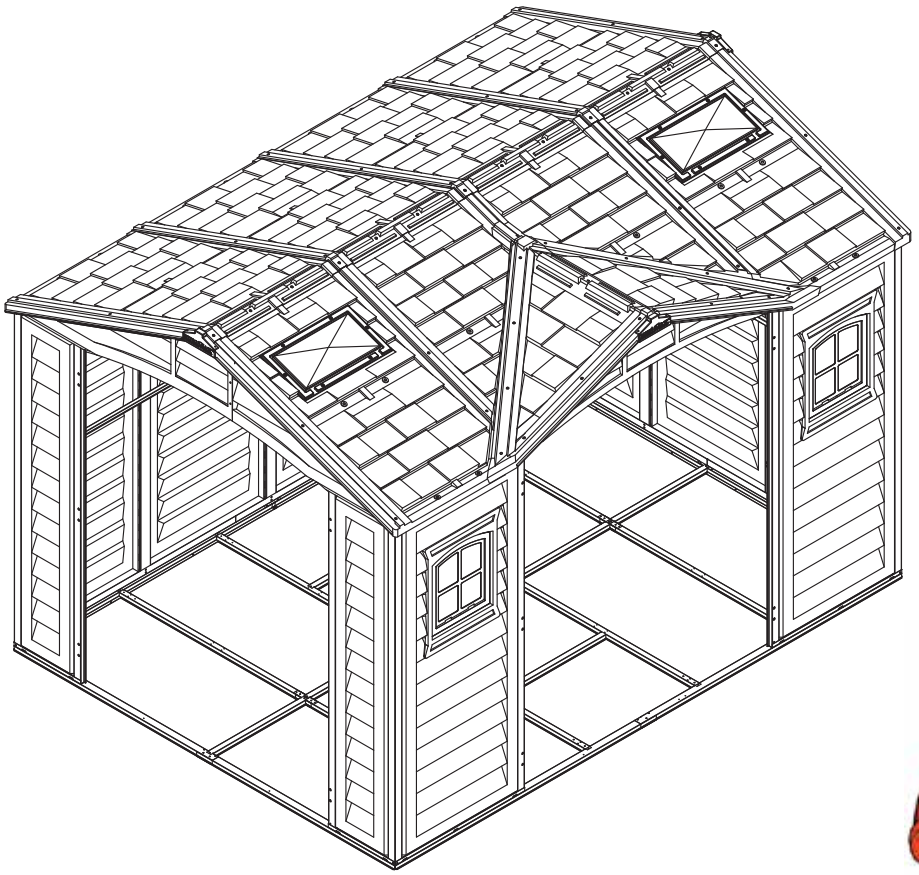



# 7

EN Door
FR Porte
DE Die Tür
ES La puerta
PT Porta
NL De deur
CS Dveře
SK Dvere
SL Vrata
HR Vrata
HU Ajtó
SV Dörr
IT Porta
PL Drzwi
RO Uşa
BG Врата
TR Kapı


**EN Parts needed**
**FR Pièces nécessaires**
**DE Benötigte Teile**
**ES Piezas necesitadas**
**PT Peças Necessárias**
**NL Onderdelen nodig**
**CS Potřebné součástí**
**SK Potrebné časti**
**SL Dele, ki jih boste potrebovali**
**HR Dijelovi potreban**
**HU Szükséges részek**
**SV Delar som behövs**
**IT Parti occorrenti**
**PL Niezbędne elementy**
**RO Elementele componente necesare**
**BG Необходими части**
**TR Gerekli parçalar**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DLG | 2 | L | 2 |
| DRG | 2 | R | 2 |
| LH↑ | 6 | SGC1 | 56 |
| RH↑ | 6 | PW | 56 |






## 1

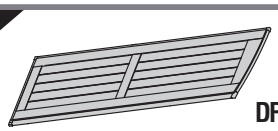

DRG (x2)

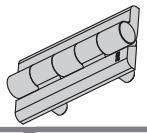


RH↑ (x4)





SGC1 (x8)



PW (x8)

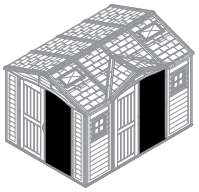

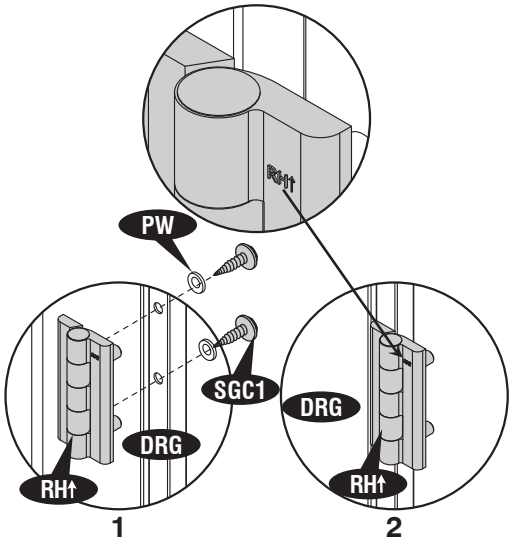


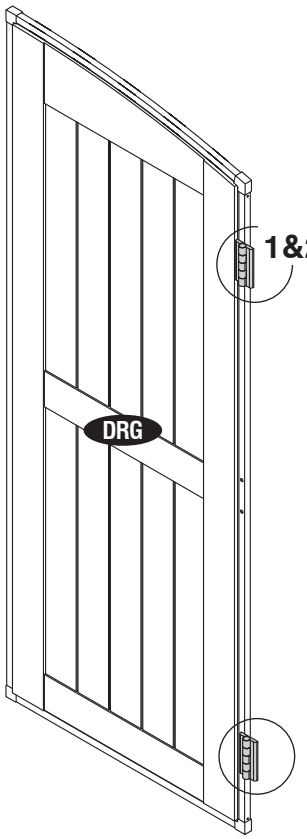

x 2

EN Right Door
FR Porte droite
DE Rechte Tür
ES Puerta derecha
PT Porta direita
NL Rechter deur
CS Pravé dveře
SK Pravé dvere
SL Desna vrata
HR Desna vrata
HU Jobb ajtó
SV Höger dörr
IT Porta Destra
PL Prawe drzwi
RO Usa dreapta
BG Дясна врата
TR Sağ kapı

## 2

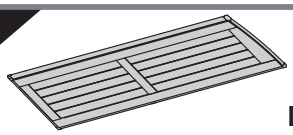

DLG (x2)

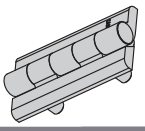


LH↑ (x4)





SGC1 (x8)



PW (x8)

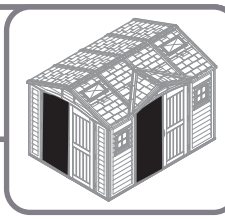

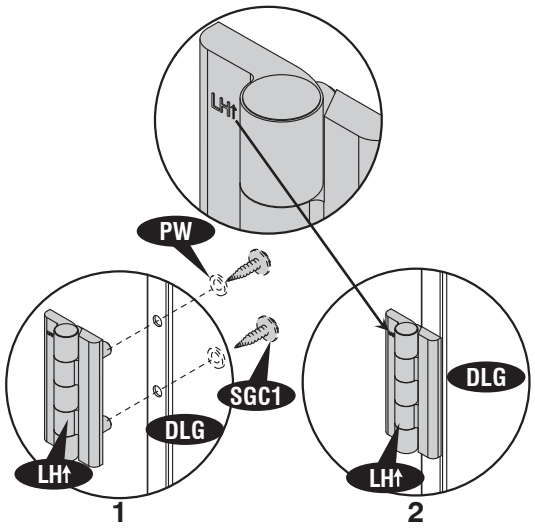


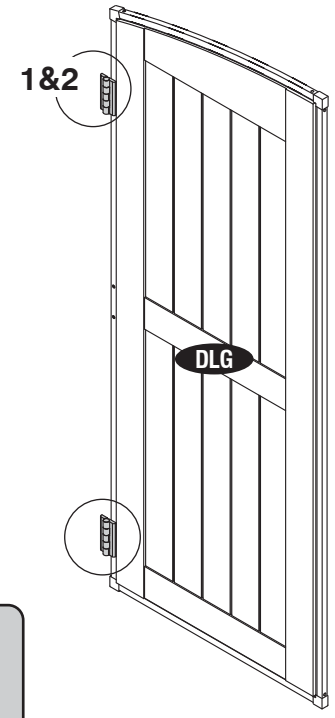

x 2

- EN Left Door
- FR Porte gauche
- DE Linke Tür
- ES Puerta izquierda
- PT Porta esquerda
- NL Linker deur
- CS Levé dveře
- SK Ľavé dvere
- SL Leva vrata
- HR Lijeva vrata
- HU Bal ajtó
- SV Vänster dörr
- IT Porta Sinistra
- PL Lewe drzwi
- RO Usa stanga
- BG Лява врата
- TR Sol kapı

## 3

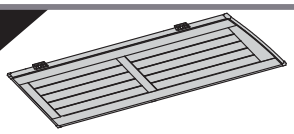

DLG (x1)

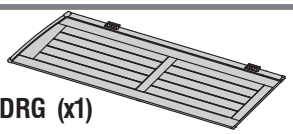


DRG (x1)





PW (x8)




SGC1 (x8)

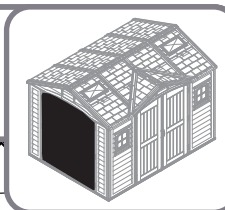

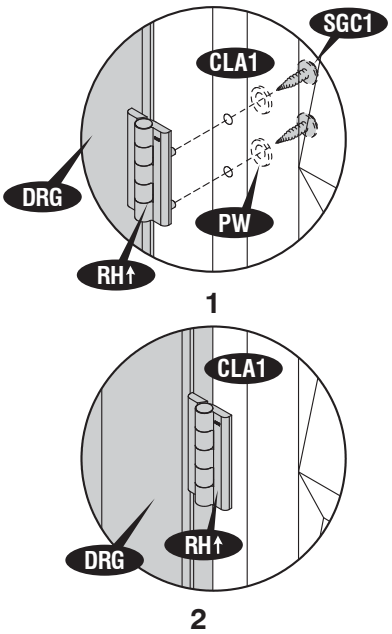

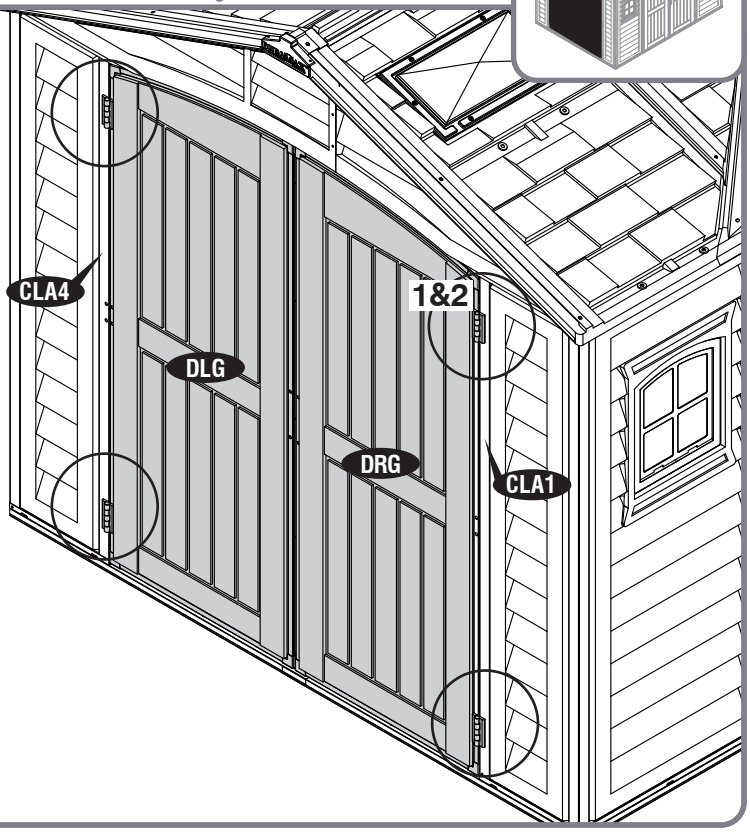
## 4

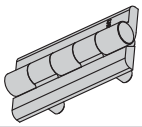

LH↑ (x1)

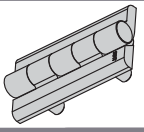


RH↑ (x1)




SGC1 (x8)

PW (x8)




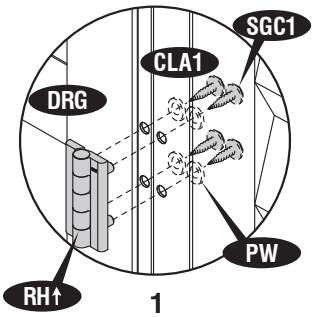


1

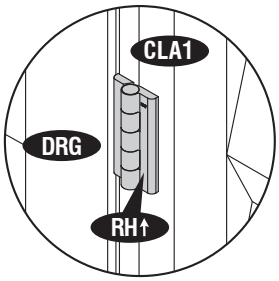



2

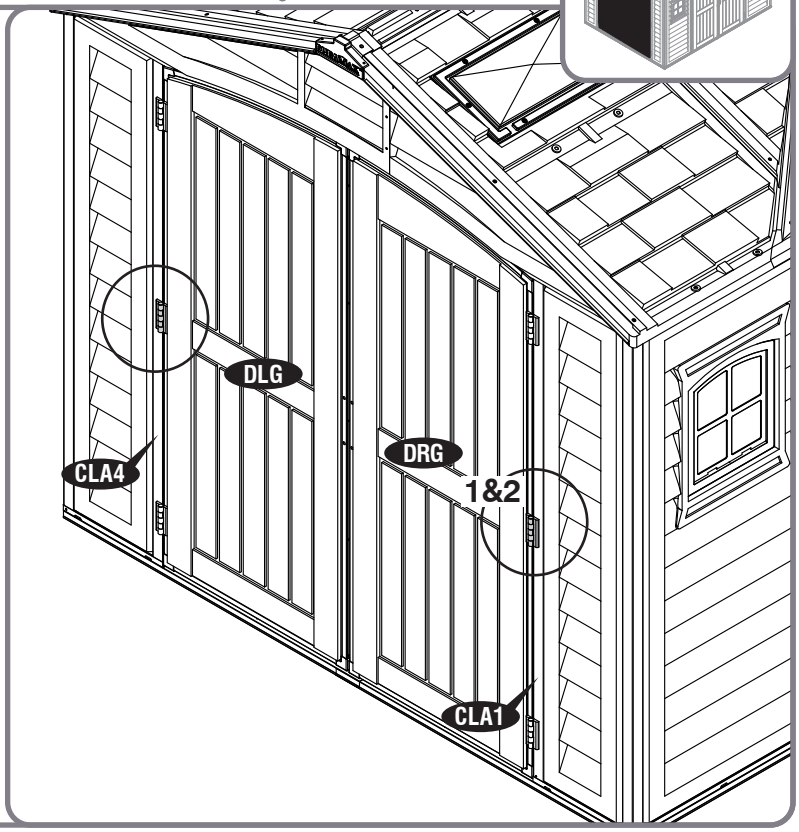







## 5



L (x1)





R (x1)




SGC1 (x4)


PW (x4)

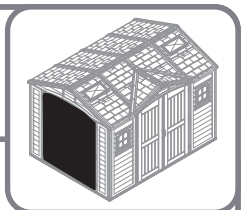

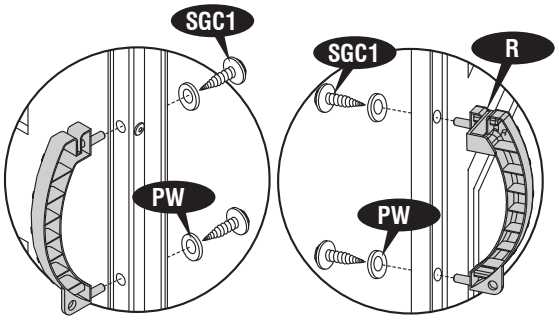



1 2

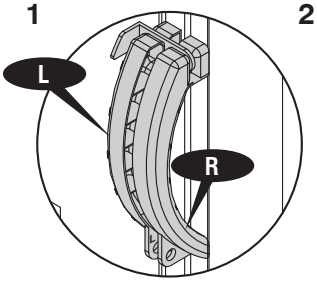

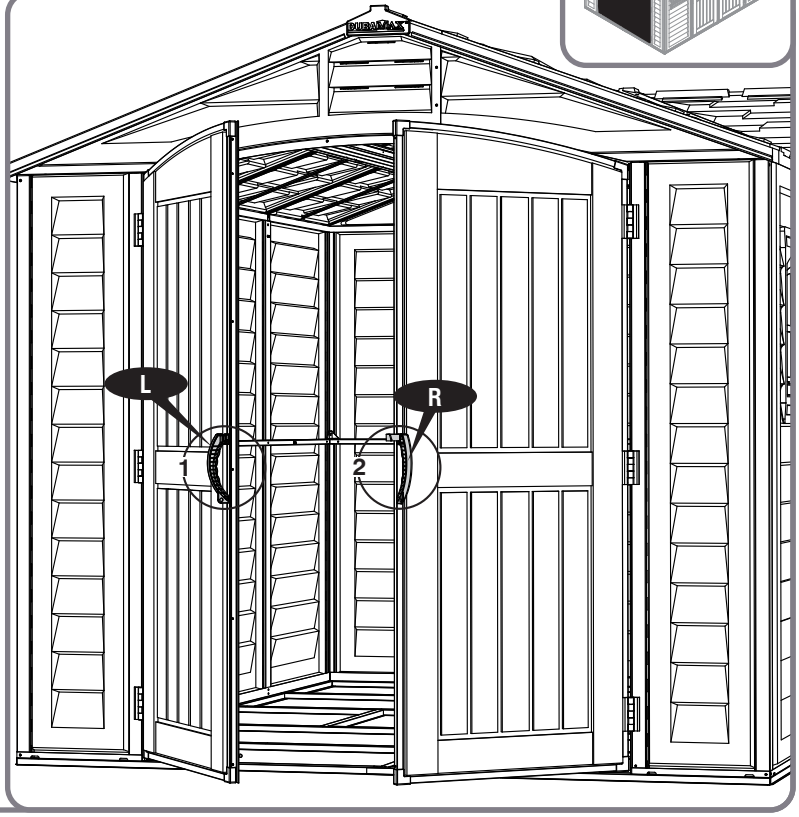
## 6

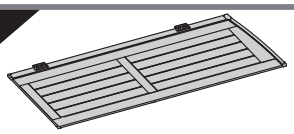

DLG (x1)

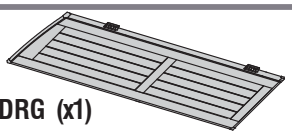

DRG (x1)




PW (x8)




SGC1 (x8)




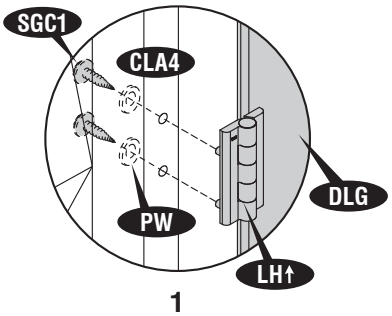


1

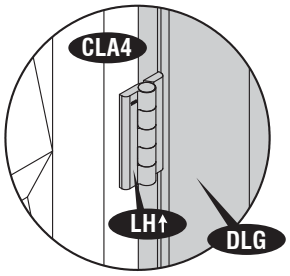



2

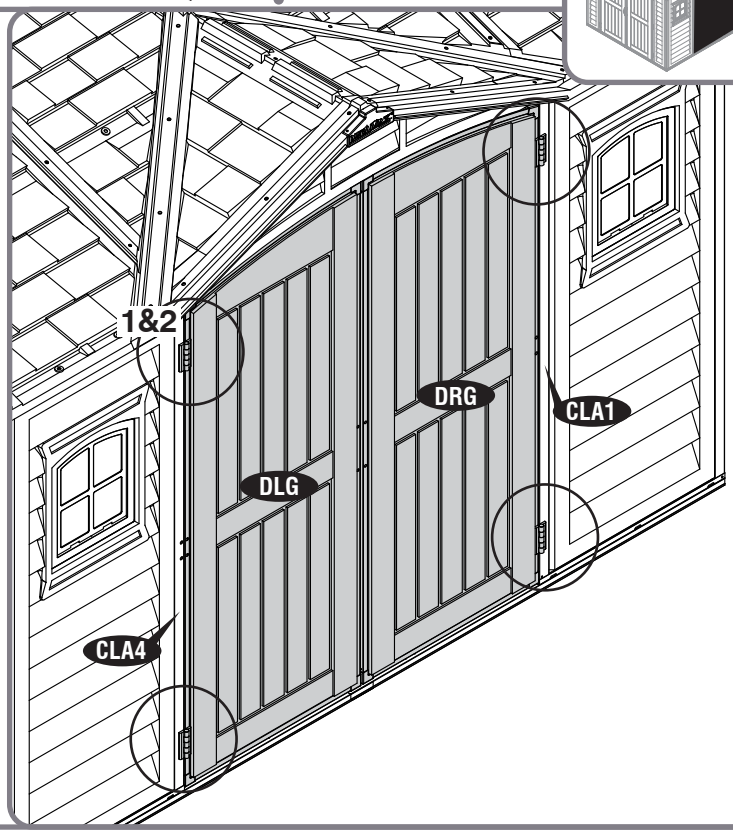







## 7

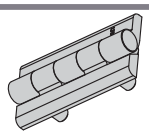

LH↑ (x1)

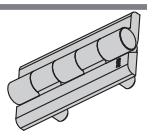


RH↑ (x1)




SGC1 (x8)




PW (x8)

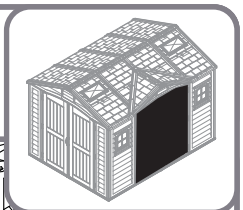


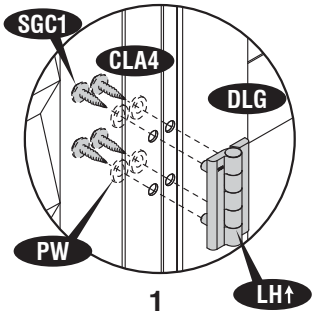



1

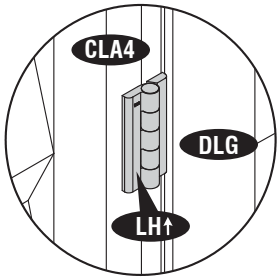


2

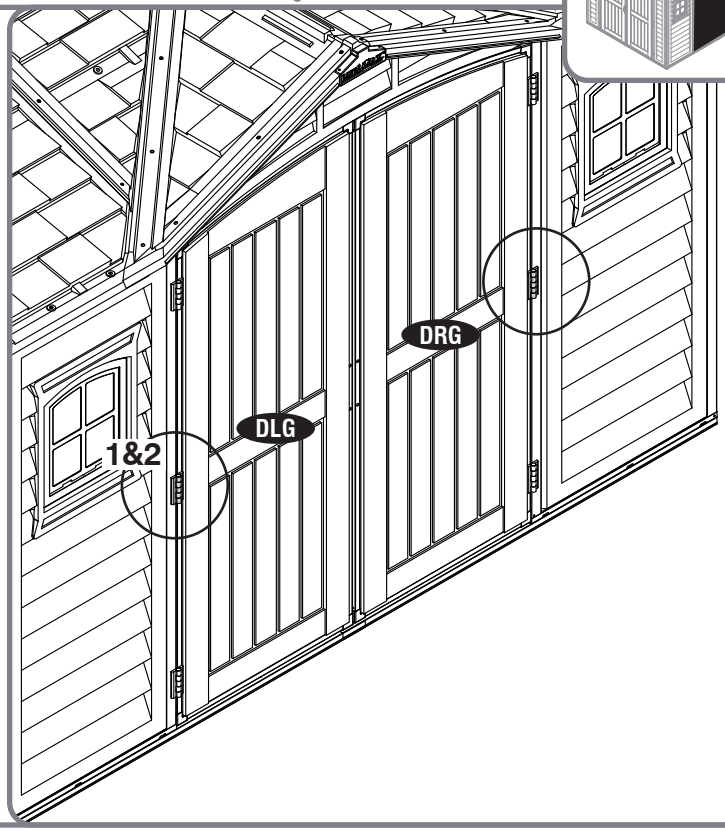

**8**



L (x1)




R (x1)





SGC1 (x4)



PW (x4)

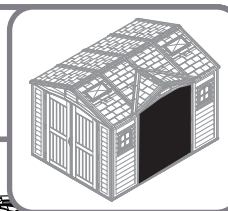


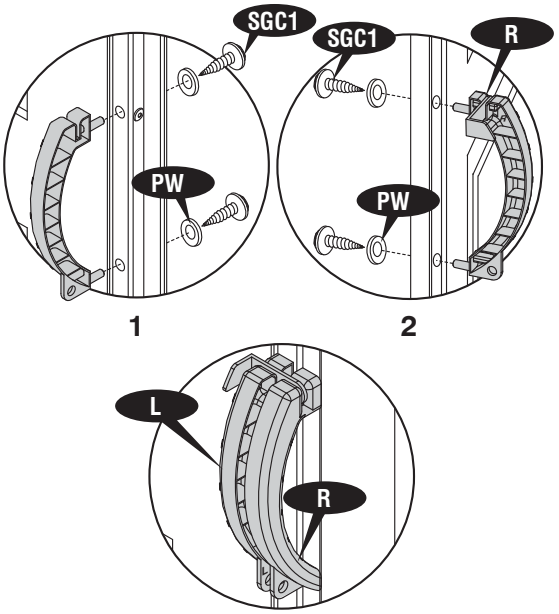

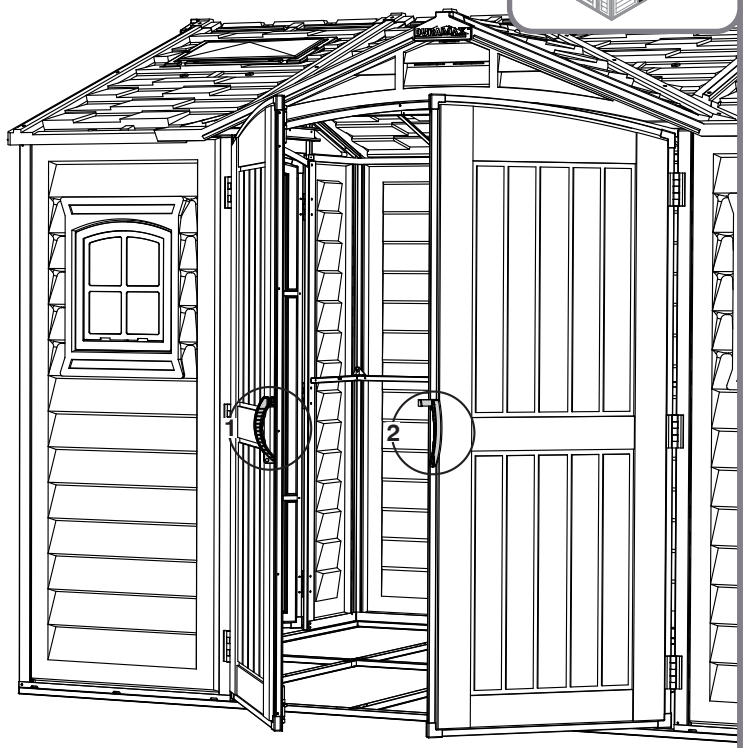



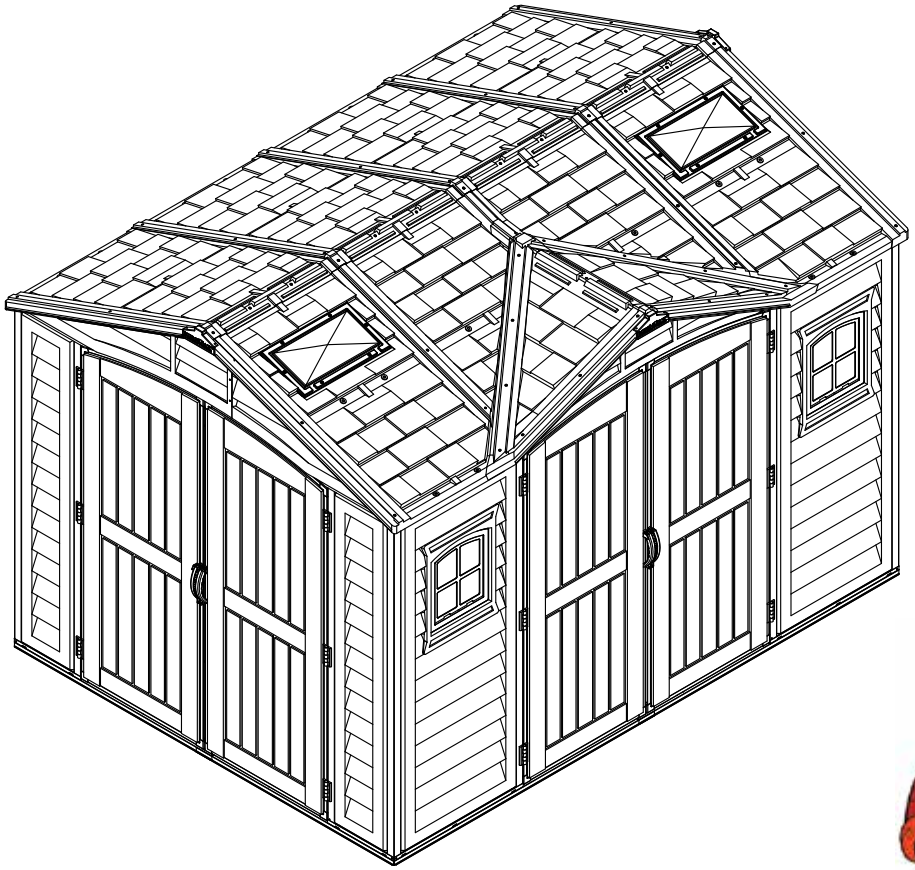

| | | |
|---|---|---|
| EN Assembly on Concrete Platform | CS Montáž na betonové plošině | IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo |
| FR Assemblage sur plate-forme en béton | SK Montáž na betónovú plošinu | PL Montaż na betonowej platformie |
| DE Montage auf Betonplattform | SL Montaža na betonsko ploščad | RO Adunarea pe platforma de beton |
| ES Montaje en plataforma de hormigón | HR Montaža na betonskoj platformi | BG Монтаж на бетонна платформа |
| PT Montagem em plataforma de concreto | HU Szerelés beton felületen | TR Beton platform üzerine montaj |
| NL Montage op betonplatform | SV Montering på betongplattform | ★★★★★ |

| | | |
|---|---|---|
| EN Parts needed | CS Potřebné součástí | IT Parti occorrenti |
| FR Pièces nécessaires | SK Potrebné časti | PL Niezbędne elementy |
| DE Benötigte Teile | SL Dele, ki jih boste potrebovali | RO Elementele componente necesare |
| ES Piezas necesitadas | HR Dijelovi potreban | BG Необходими части |
| PT Peças Necessárias | HU Szükséges részek | TR Gerekli parçalar |
| NL Onderdelen nodig | SV Delar som behövs | |

| | |
|---|---|
| S2 | 22 |
| F1 | 22 |



**EN** **To ensure that your shed withstands high winds,we recommend using this floor option.**
A concrete pad or large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site.Make a level concrete foundation,that has an outside dimension of 98 1/4” x 129 3/8”(2497mm x 3287mm). for Basic Shed.
**For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches(100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours.Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.**

**FR** **Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.**
Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 98 1/4” x 129 3/8”(2497mm x 3287mm).Pour hanger de base.
**Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures.Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.**

**DE** **Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen hohen Winden standhält, empfiehlt es sich, diese Bodenoption zu benutzen.**
Dieser Geräteschuppen sollte auf einem festen Untergrund (wie zum Beispiel einer Betonfläche oder Waschbetonplatten) aufgebaut werden. Stellen Sie sicher, dass eine Entwässerung der Aufstellfläche gewährleistet ist. Erstellen sie ein ebenes Betonfundament, mit den Außenmaßen 98 1/4” x 129 3/8”(2497mm x 3287mm)..
**Füllen Sie eine Kiesschicht ein und verdichten Sie diese (ggf. mit einer Rüttelplatte). Giesen Sie den Beton gleichmäßig ein, die Dicke sollte 100mm bis 125mm betragen. Anschließend mindestens 48 Stunden trocknen lassen.**
**Der Hersteller ist nicht für die Auswahl des Fundaments verantwortlich**

**ES** **Para asegurarse de que su cobertizo resiste vientos fuertes, se recomienda utilizar esta opción baja.**
Un cojín concreto o los cuadrados concretos del tamaño grande de una piedra del patio se recomiendan para la base conveniente para el suelo. Asegúrese de que sea firme y llana y que permita drenaje lejos del sitio.Hacer una fundación nivel concreto que tiene una dimensión fuera de 98 1/4” x 129 3/8”(2497mm x 3287mm). cobertizo para Básico.
**Para una base concreta del cojín, prepare una cama llana para una capa de pie firme de la piedra machacada. El cojín concreto se debe entonces verter a un grueso de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Permita secarse a fondo por lo menos 48 horas.El fabricante no es responsable de la opción y de la construcción de la fundación.**

**PT** **Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.**
Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Fazer base de uma fundação de concreto nível, que tem uma dimensão exterior de 98 1/4” x 129 3/8”(2497mm x 3287mm).
**Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado emseguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.**

**NL** **Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.**
Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van 98 1/4” x 129 3/8”(2497mm x 3287mm).
**For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches(100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours.Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.**

**CS** **Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.**
Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vyrobte hladký betonový podklad, který má vnější rozměr 98 1/4” x 129 3/8”(2497mm x 3287mm). pro základní shed.
**U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drceného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.**

**SK** **Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť.**
Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte základový betónový základ, ktorý má vonkajší rozmer 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).pre základňu.
**Pre betónové podložky pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu drveného kameňa. Betónová podložka by mala byť potom naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.**

**SL** **Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost.**
Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Prepričajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm). za Basic Shed.
**Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podlago iz drobljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliti do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.**

**HR** **Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu.**
Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućit će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm). za Basic Shed.
**Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.**

**HU** **Annak érdekében, hogy a fészer ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót.**
Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalapra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Végezzünk el egy szintetikus alapot, amely 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm). külső méretekkel rendelkezik a Basic Shed számára.
**Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétegre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.**

**SV** **För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet.**
En betongkudde eller en stor betongplattforms stenplattor rekommenderas för lämplig golvyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn betongfundament, som har en yttre dimension av 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm). för Basic Shed.
**För en betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hällas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.**



**IT** **Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento.**
Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm). per Basic Shed.
**Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.**



**PL** **Aby mieć pewność, że Twoja szopa wytrzyma silne wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi.**
**Jako odpowiednią podstawę podłogową zaleca się betonową podkładkę lub duże betonowe kwadraty tarasowe. Upewnij się, że fundament jest twardy i równy oraz umożliwia drenaż z dala od miejsca pracy. Wykonaj równy fundament betonowy o wymiarach zewnętrznych** 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm) **dla podstawowej szopy.**
**W przypadku podkładu betonowego należy przygotować równe podłoże na mocną warstwę podłoża z tłucznia kamiennego. Betonową podkładkę należy następnie wylać do grubość od 100 mm do 125 mm. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 48 godzin. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybór i budowę fundamentu.**

**RO** **Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea.**
Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioară de 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm). pentru Shed Basic.
**Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.**

**BG** **За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода.**
За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер от 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm).за основен навес.
**За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 мм) до 5 инча (125 мм). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.**


**TR** **Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz.**
Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Basic Shed için dış boyut 98 1/4" x 129 3/8"(2497mm x 3287mm). olan düz bir beton temel oluşturun.
**Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ila 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.**





F1 (x22)



S2 (x22)

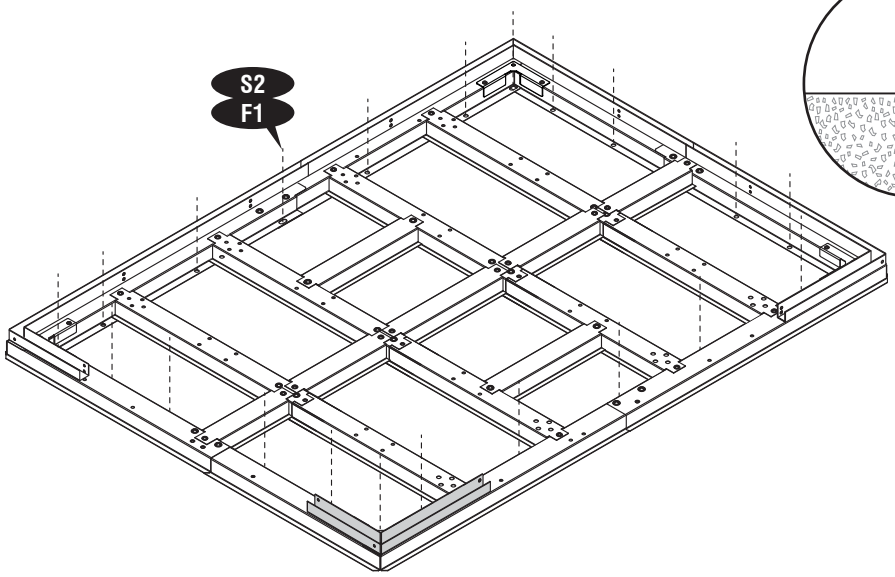

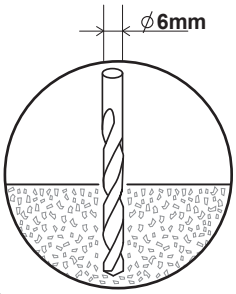

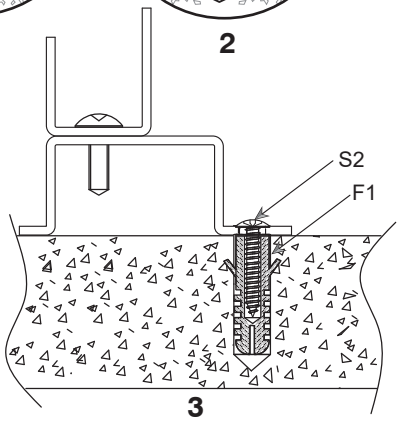


| | | |
|---|---|---|
| EN Floor Options | CS Možnosti podlahy | IT Opzioni del pavimento |
| FR Option plancher | SK Možnosti podlahové | PL Opcje podłogowe |
| DE Bedenoptionen | SL Možnosti tal | RO Opțiuni de podea |
| ES Opción de piso | HR Kat Mogućnosti | BG Подови опции |
| PT Opções de piso | HU Padlóbeállítások | TR Yer Seçenekleri |
| NL Betonnen plaat | SV Golvalternativ | |

**1**

| | | |
|---|---|---|
| EN Plywood (Not included) | CS Překližka (není součástí balení) | IT Compensato (non incluso) |
| FR Contreplaqué (non inclus) | SK Preglejka (nie je súčasťou balenia) | PL Sklejka (nie wliczone) |
| DE Sperrholz (Nicht enthalten) | SL Vezane plošče (niso vključene) | RO Placaj (Nu este inclus) |
| ES Contrachapado (No incluido) | HR Šperploča (nije uključeno) | BG Шперплат (не е включен) |
| PT Contraplacado (não incluído) | HU Rétegelt lemez (nem tartozék) | TR Kontrplak (dahil değildir) |
| NL Multiplex (niet inbegrepen) | SV Plywood (ingår ej) | |



EN Place the Exterior Grade (CDX) - 3/4” (19mm)Weather proof Marine grade plywood on top of the foundation.

FR Placer le grade extérieur (CDX) -3/4 "(19mm) résistante aux intempéries de contreplaqué de qualité marine au-dessus de la fondation.

DE Legen Sie das wetterbeständige Marine Grade Sperrholz (CDX) -3/4”(19 mm) auf die Oberseite des Fundaments.

ES Coloque el grado exterior (CDX) -3/4 "(19 mm) resistente a la intemperie contrachapado marino de grado en la parte superior de la fundación.

PT Coloque o Exterior Grau (CDX) - 3/4 ”(19mm) Contraplacado marítimo à prova de intempéries no topo da fundação.

NL Place the Exterior Grade (CDX) - 3/4” (19mm)Weather proof Marine grade plywood on top of the foundation.

CS Umístěte vnější použití (CDX) - 3/4” (19 mm), odolná vůči povětrnostním vlivům mořské stupeň překližky na vrcholu základu.

**SK** **Umiestnite vonkajšie použitie (CDX) - 3/4 "(19 mm), odolná voči poveternostným vplyvom morskej stupeň preglejky na vrchole základu.**

**SL** **Postavite Zunanjost razred (CDX) - 3/4 "(19mm) Vreme dokaz Marine stopnje vezan na vrhu temelja.**

**HR** **Postavite vanjsku površinu (CDX) - 3/4 "(19 mm) morsku ploču s obloženom vremenskom zaštitom na vrhu temelja.**

**HU** **Helyezzük el a külső minőségű (CDX) - 3/4 "(19 mm) időjárásálló minőségű tengeri rétegelt lemezt az alapzat tetején.**

**SV** **Placera yttre graden (CDX) - 3/4 "(19mm) Vädret bevis Marine grade plywood ovanpå fundamentet.**


**IT** **Collocare il compensato di grado marino per esterni (CDX) - 3/4 "(19mm) sopra la fondazione.**

**PL** **Umieść wodoodporną sklejkę klasy morskiej (CDX) - 3/4 "(19 mm) odporną na warunki atmosferyczne na fundamencie**

**RO** **Așezați placa de calitate exterioară (CDX) - placaj de calitate maritimă de 3/4 "(19mm) pe fundul fundației.**


**BG** Поставете външния клас **(CDX) - 3/4 "(19** мм**)** Влагоустойчив шперплат от морски клас върху основата**.**

**TR** **Dış Tabanı (CDX) - 3/4 ”(19mm) Hava şartlarına dayanıklı Deniz sınıfı kontrplakı, temelin üstüne yerleştirin.**

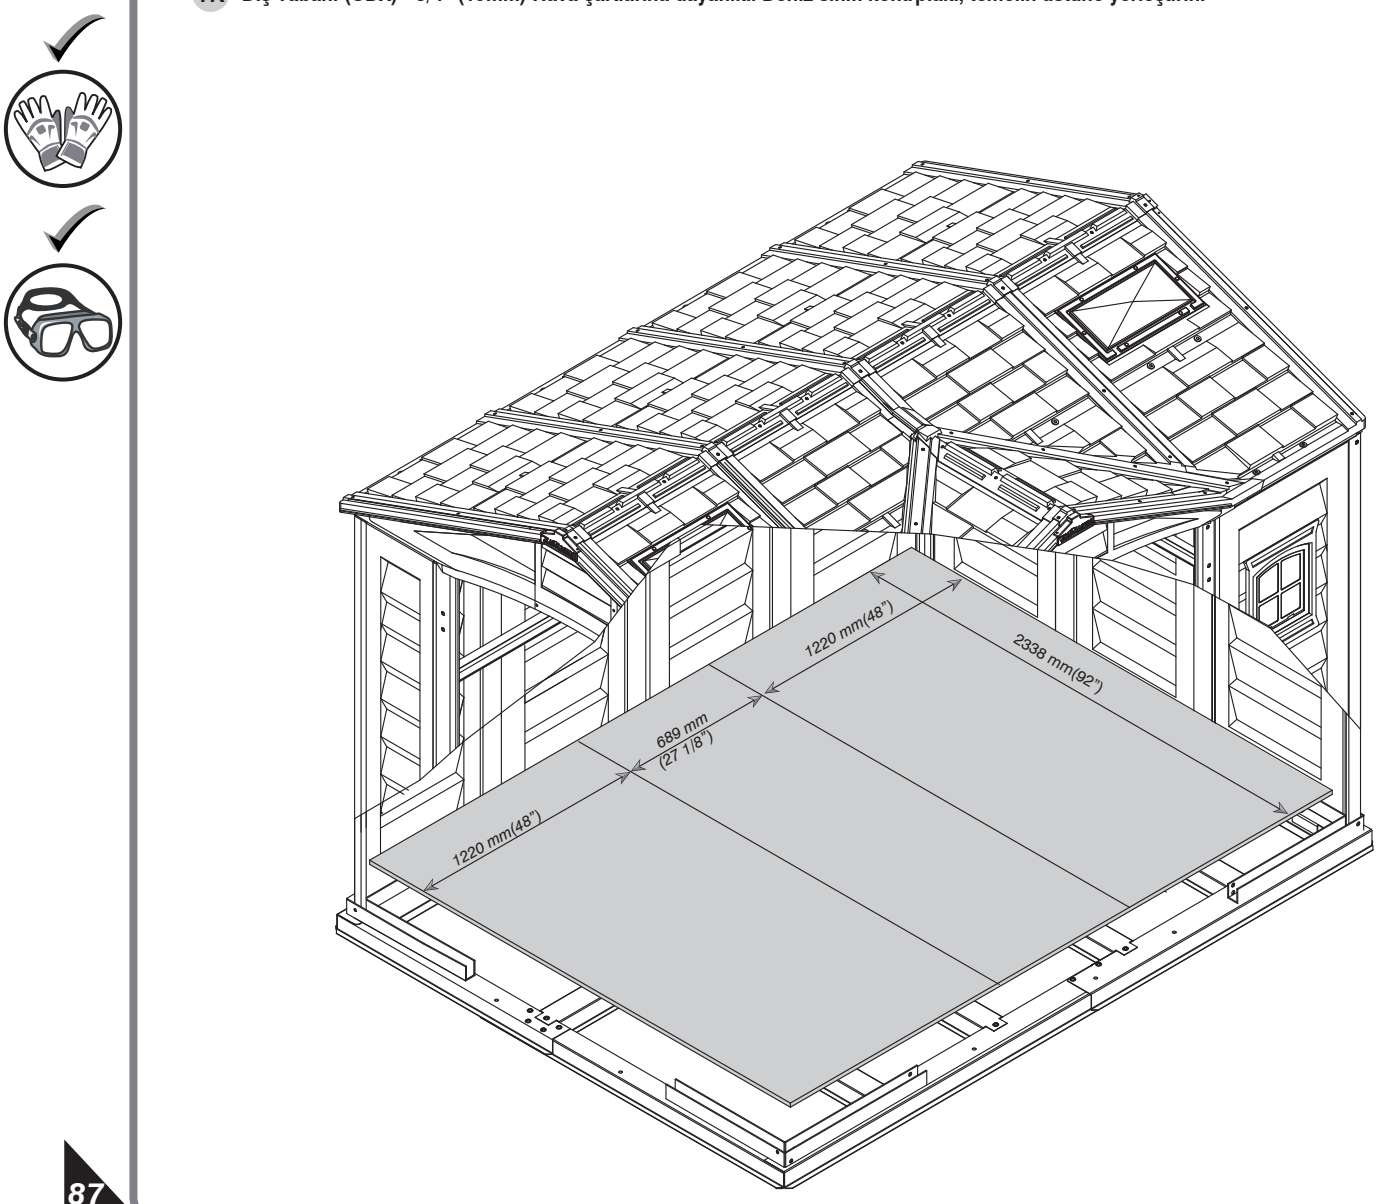

**2**

| | | |
|---|---|---|
| **EN** Concrete Floor (Not included) | **CS** Betonová podlaha (není součástí balení) | **IT** Pavimento in cemento (non incluso) |
| **FR** Plancher de béton (non inclus) | **SK** Betónová podlaha (nie je súčasťou balenia) | **PL** Podłoga betonowa (nie wliczone) |
| **DE** Betonboden (Nicht enthalten) | **SL** Betonska tla (niso vključene) | **RO** Podea din beton (nu este inclusă) |
| **ES** Piso de concreto (No incluido) | **HR** Betonski kat (nije uključen) | **BG** Бетонни подове (не са включени) |
| **PT** Piso de concreto (não incluído) | **HU** Betonpadló (nem tartozék) | **TR** Beton Zemin (dahil değildir) |
| **NL** Betonnen vloer (niet inbegrepen) | **SV** Betonggolv (ingår ej) | |

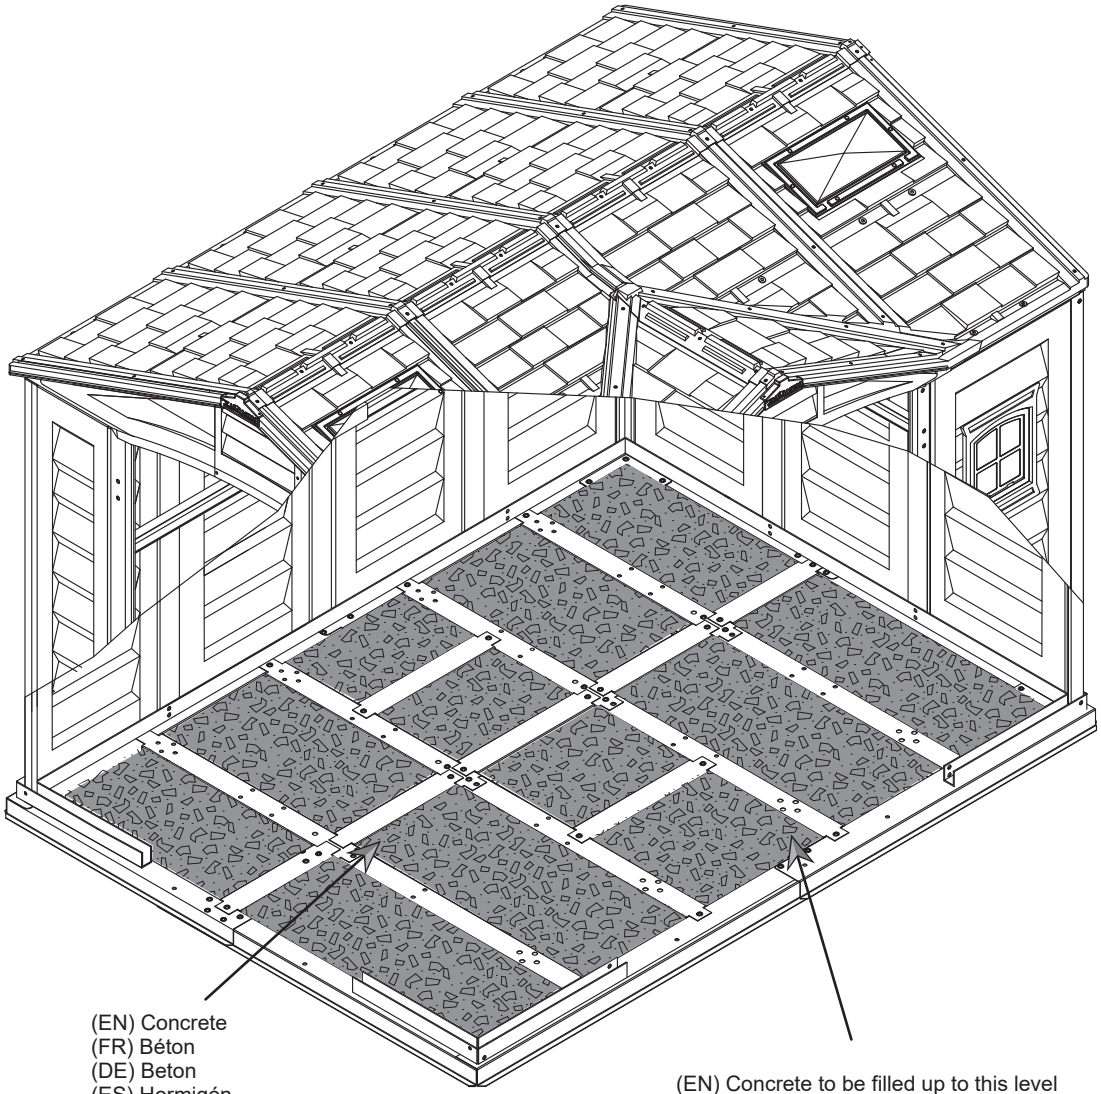


(EN) Concrete
(FR) Béton
(DE) Beton
(ES) Hormigón
(PT) Concreto
(NL) Beton
(CS) Beton
(SK) Beton
(SL) Beton
(HR) Beton
(HU) Konkrét
(SV) Betong
(IT) Calcestruzzo
(PL) Beton
(RO) Beton
(BG) бетон
(TR) Beton


(EN) Concrete to be filled up to this level
(FR) Béton à remplir à ce niveau
(DE) Beton, der bis zu dieser Ebene gefüllt werden muss
(ES) Concreto para ser llenado hasta este nivel
(PT) Concreto a ser preenchido até este nível
(NL) Beton dat tot dit niveau moet worden opgevuld
(CS) Beton, který se má naplnit do této úrovně
(SK) Betón, ktorý sa má naplniť do tejto úrovne
(SL) Beton, ki ga je treba napolniti do te stopnje
(HR) Beton koji treba popuniti na ovu razinu
(HU) Beton kell tölteni ezt a szintet
(SV) Betong fylls upp till denna nivå
(IT) Calcestruzzo da riempire fino a questo livello
(PL) Beton do wypełnienia do tego poziomu
(RO) Beton care trebuie umplut până la acest nivel
(BG) Бетонът трябва да се запълни до това ниво
(TR) Bu seviyeye kadar doldurulacak beton



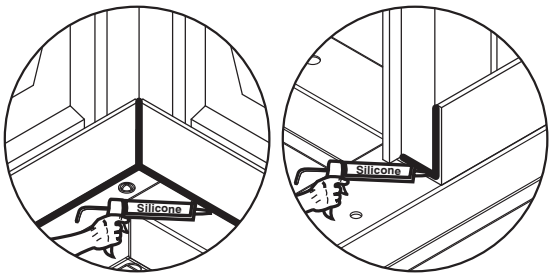


1 2

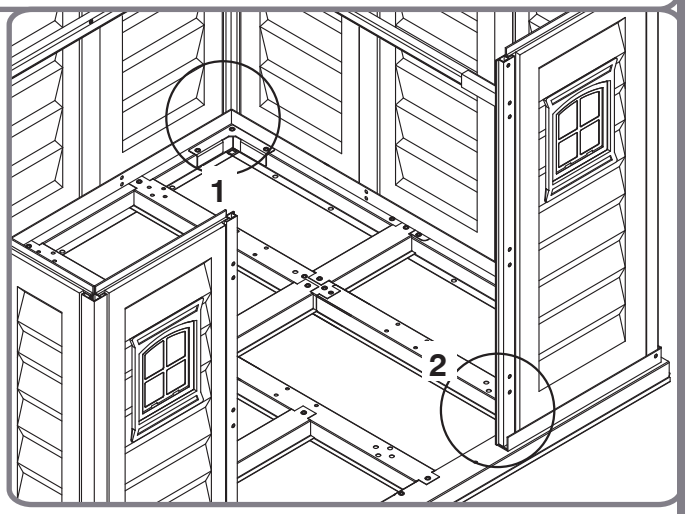


**EN** **Apply silicone around the perimeter of the base 'U' channel. Seal the corners, joints and base of door column. This is optional and should be done for heavy rain areas if needed.**

**FR** **Appliquez de la silicone sur le pourtour du canal de 'U' de la base. Scellez les coins, les joints et la base de la colonne de la porte. Cette étape est facultative et devrait se faire pour les zones de fortes pluies, si nécessaire.**

**DE** **Geben Sie Silikon um den Umfang des Basis 'U' Kanals. Verschließen Sie die Ecken, Fugen und die Basis der Türspalte. Dies ist optional und sollte für starke Regenbereiche getan werden, wenn nötig.**

**ES** **Aplicar silicona alrededor del perímetro del canal "U" de la base. Selle las esquinas, juntas y la base de la columna de la puerta. Esto es opcional y se debe hacer para zonas de fuertes lluvias, si es necesario.**

**PT** **Aplique silicone ao redor do perímetro da Base de Canal 'U'. Isole os cantos, juntas e a base da coluna da porta. Isto é opcional e deve ser feito apenas em áreas chuvosas, se necessário.**

**NL** **Breng de silicone rond de omtrek van het kanaal de basis "U".Dicht de hoeken,gewrichten en de basis van de deur kolom. Dit is optioneel en moet gedaan worden voor zware regenval gebieden indien nodig.**

**CS** **Aplikujte silikon kolem obvodu základního "U" kAnálu.Uzavřete rohy,spoje a základnu dveří sloupce. Tato možnost je volitelná a je jí potřeba v případě potřeby udělat v oblastech se silným větrem.**

**SK** **Použite silikón okolo obvodu základného kanálu "U". Utesnite rohy, spoje a základňu dverného stĺpika. Toto je voliteľné a malo by sa v prípade potreby urobiť pre silné dažďové oblasti.**

**SL** **Nanesite silikon okrog oboda podlage 'U' kanala. Zapečatite robove, sklepe in osnove vratnega stebra. Je neobvezno, vendar je to priporočljivo storiti za področja z veliko padavinami in če je to potrebno.**

**HR** **Nanesite silikon oko perimetra baznog "U" kanala. Brtviti kutove, zglobove i podnožje stupova vrata. Ovo je neobavezno i trebalo bi biti učinjeno za teške kiše ako je potrebno.**

**HU** **Szilikonot alkalmazzon az alap "U" csatorna peremén. Tömítse be az ajtóoszlop sarkait, csuklóit és alapját. Ez opcionális, és szükség esetén a nehéz esőterületekre is meg kell történnie.**

**SV** **Applicera silikon runt omkretsens U-kanal. Försegla hörnen, lederna och basen av dörrkolonnen. Detta är valfritt och bör göras för tunga regnområden om det behövs.**


**IT** **Applicare silicone attorno al perimetro del canale 'U' di base. Sigillare gli angoli, i giunti e la base della colonna della porta. Questo è opzionale e dovrebbe essere fatto per le zone di pioggia pesante, se necessario.**


**PL** **Zastosuj silikon wokół obwodu podstawowego kanału "U". Uszczelnij rogi, złącza i podstawę kolumny drzwi. Jest to opcjonalne i powinno być wykonane w przypadku intensywnych opadów deszczu w razie potrzeby.**

**RO** **Aplicați silicon în jurul perimetrului canalului de bază "U". Sigilați colțurile, îmbinările și baza coloanei ușii. Acest lucru este opțional și ar trebui făcut pentru zonele cu ploi abundente dacă este necesar.**

**BG** Нанесете силикон около периметъра на базовия канал **"U".** Запечатайте ъглите, ставите и основата на колоната на вратите. Това е по избор и трябва да се направи за тежки дъждове, ако е необходимо.

**TR** **Baz 'U' kanalının çevresine silikon uygulayın. Kapı kolonunun köşelerini, bağlantılarını ve tabanını kapatın. Bu isteğe bağlıdır ve gerektiğinde şiddetli yağmur alanları için yapılmalıdır.**

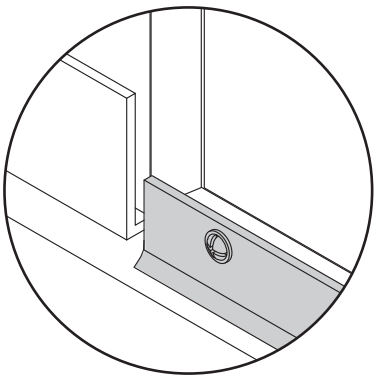

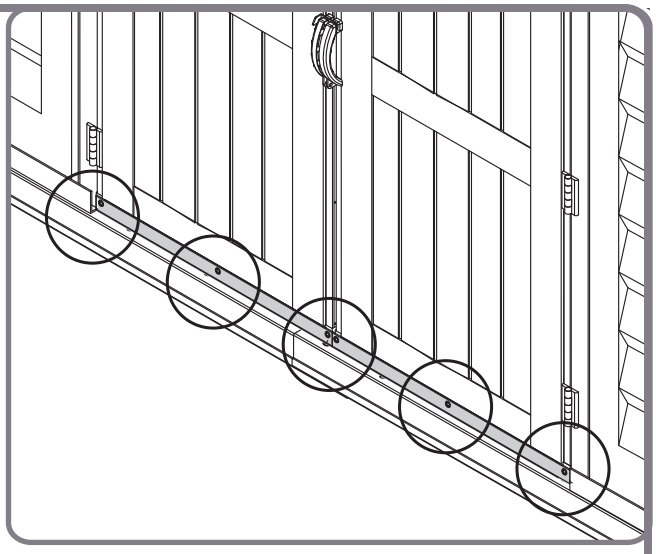

**EN** **For heavy rain areas, you can fix a weather strip at the bottom of the door. This is optional and the part in not included.**

**FR** **Pour les zones de fortes pluies, vous pouvez fixer un coupe-froid au bas de la porte. Cette étape est facultative et la partie n'est pas incluse.**

**DE** **Für starke Regenbereiche können Sie einen Dichtungsstreifen an der Unterseite der Tür befestigen. Dies ist optional und das Teil ist nicht enthalten.**

**ES** **En las zonas de fuertes lluvias, se puede fijar un burlete en la parte inferior de la puerta. Esto es opcional y la pieza no está incluida.**

**PT** **Para áreas chuvosas, você pode fixar uma Fita Impermeável na soleira da porta. Isto é opcional e a parte não é inclusa**

**NL** **Voor zware regengebieden,kunt een tochtstrip vastzetten aan de onderkant van de duer.Dit is optioneel en de onderdeel niet inbegrepen.**

**CS** **V oblastech se silným deštěm můžete upevnit povětrnostní pás v dolní části dveří.Tato možnost je volitelná a část se nezahrnuje.**

**SK** **Pre silné dažďové oblasti môžete v spodnej časti dvierok umiestniť pás. Toto je voliteľné a časť nie je zahrnutá.**

**SL** **Za področja z veliko padavinami se lahko namesti tudi vremenski tesnilni trak, na spodnji del vrat. To je neobvezno in sestavni del ni priložen.**

**HR** **Za područja s jakim kišama, možete pričvrstiti vremensku traku na dnu vrata. Ovo je neobavezno i dio koji nije uključen.**

**HU** **Nagy esőterületek esetén az ajtó alján egy időjárási sávot rögzíthet. Ez opcionális és a nem tartalmazza.**

**SV** **För tunga regnområden kan du få en väderremsa längst ner på dörren. Detta är valfritt och delen ingår ej.**

**IT** **Per le zone con piogge abbondanti, è possibile fissare una fascia meteorologica nella parte inferiore della porta. Questo è opzionale e la parte non è inclusa.**

**PL** **Zastosuj silikon wokół obwodu podstawowego kanału "U". Uszczelnij rogi, złącza i podstawę kolumny drzwi. Jest to opcjonalne i powinno być wykonane w przypadku intensywnych opadów deszczu w razie potrzeby.**

**RO** **Pentru zonele cu ploi abundente, puteți găsi o bandă de vreme în partea de jos a ușii. Acest lucru este opțional și partea nu este inclusă.**

**BG** За тежки дъждовни зони можете да поставите лента за времето в долната част на вратата. Това е по избор и частта не е включена.

**TR** **Şiddetli yağmur bölgeleri için, kapının altında bir hava şeridi oluşturabilirsiniz. Bu isteğe bağlıdır ve dahil olmayan kısım.**

EN **High wind area installation instructions**
FR **Instructions pour une installation dans des zones de vent violent**
DE **Starke Windbereiche Installationsanweisungen**
ES **Instrucciones de instalación de la zona con fuertes vientos**
PT **Instruções de Instalação para Áreas de Ventos Fortes**
NL **Harde wind gebied installatie instructies**
CS **Instalační souprava pro oblasti se silným větrem**
SK **Veľké pokyny na inštaláciu vetra**
SL **Navodila za montažo za območja z močnimi vetrovi**
HR **Visoke instalacije za instalaciju vjetra**
HU **Magas szélterületi szerelési útmutató**
SV **Installationsanvisningar för hög vindområde**
IT **Istruzioni per l'installazione dell'area vento forte**
PL **Instrukcja instalacji w obszarze wysokiego wiatru**
RO **Instrucţiuni de instalare a zonelor eoliene**
BG **Високи инструкции за инсталиране на вятърна**
TR **Yüksek rüzgar alanı kurulum talimatları**



EN **To ensure that your shed withstands high winds, you will need the following reinforcement.**
FR **Pour être sûr que votre abri supportera des vents violents, vous devrez vous équiper des renforts suivants**
DE **Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen starken Wind standhält, brauchen Sie die folgende Verstärkung.**
ES **Para asegurarse de que su cubierta resiste a vientos fuertes, se necesita el siguiente refuerzo.**
PT **Para garantir que seu galpão resista a ventos fortes, você precisará do seguinte reforço.**
NL **Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen harde wind, heeft u de volgende versterking nodig.**
CS **Aby bylo zajištěno, že vaše bouda odolává silnému větru, budete potřebovat následující vyztužení.**
SK **Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokým vetrom, budete potrebovať nasledovné zosilnenie.**
SL **Da bi zagotovili, da bo vaša hiša trajala z močnim vetrom, boste potrebovali naslednjo ojačitev.**
HR **Da bi se osiguralo da vaš prolaz izdrži jak vjetar, trebat će vam sljedeće pojačanje.**
HU **Annak biztosítására, hogy a fészer ellenálljon a magas szeleknek, a következő megerősítésre lesz szüksége.**
SV **För att säkerställa att dina skjul tål höga vindar behöver du följande förstärkning.**
IT **Per garantire che il tuo capannone resista a forti venti, avrai bisogno del seguente rinforzo.**
PL **Aby upewnić się, że twoja szopa wytrzyma silne wiatry, będziesz potrzebować następującego wzmocnienia.**
RO **Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă la vânturi puternice, veți avea nevoie de armarea următoare.**
BG За да сте сигурни, че вашата барака издържа високи ветрове, ще ви трябва следната подсилване.
TR **Kulübünüzün yüksek rüzgarlara dayanmasını sağlamak için, aşağıdaki takviyeye ihtiyacınız olacaktır.**





EN **Parts needed (Not included)**
FR **Pièces nécessaires (non inclus)**
DE **Benötigte Teile (Nicht enthalten)**
ES **Las partes necesitaron (No incluido)**
PT **Peças Necessárias (não incluído)**
NL **Onderdelen nodig (niet inbegrepen)**
CS **Potřebné součástí (není součástí balení)**
SK **Potrebné časti (nie je súčasťou balenia)**
SL **Potrebni deli (niso vključene)**
HR **Dijelovi potreban (nije uključeno)**
HU **Szükséges részek (nem tartozék)**
SV **Delar som behövs (ingår ej)**
IT **Parti occorrenti (non incluso)**
PL **Niezbędne elementy (nie wliczone)**
RO **Elementele componente necesare (Nu este inclus)**
BG **Необходими части (не е включен)**
TR **Gerekli parçalar (dahil değildir)**

| | | |
|---|---|---|
| **S4** | **Dia. 4.2 x 16mm. (5/32" x 5/8")**  | **44** |

**EN** **To ensure that your shed will withstand high winds,you need to anchor on the concrete foundation.Align the shed, mark the concrete at the holes in the Foundation Profiles and drill concrete with suitable concrete bit to accept Dia 6mm wall plug. (Follow the assembly step in page 84-86).**

**FR** **Pour vous assurer que votre hangar va résister aux vents violents, il fallait ancrer sur le foundation.Align béton du hangar, marquer le béton au niveau des trous dans les profils de fondation et forage de béton avec foret à béton adapté à accepter diamètre prise murale de 6 mm.(Suivez l'étape d'assemblage en pages 84-86).**

**DE** **Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen starken Winden widerstehen kann, müssen Sie auf dem Betonfundament verankern. Richten Sie den Schuppen aus, markieren Sie den Beton an den Löchern in den Fundamentprofilen und bohren Sie Beton mit geeignetem Betonstück, um den 6 mm Wanddübel zu akzeptieren. (Folgen Sie dem Montageschritt auf Seite 84-86).**

**ES** **Para asegurarse de que su nave puede soportar fuertes vientos, lo necesario para anclar en el concreto foundation.Align el cobertizo, marcar el hormigón en los agujeros de los perfiles de cimentación y perforación de hormigón con hormigón poco adecuada para aceptar el enchufe de pared de diámetro 6 mm. (Sigue la etapa de montaje en la página 84-86).**

**PT** **Para garantir que seu galpão irá suportar ventos fortes, você precisa ancorar na fundação de concreto.Alinhe o galpão, marque o concreto nos orifícios dos perfis de fundação e perfure o concreto com o bit de concreto adequado para aceitar o plugue de parede de diâmetro de 6 mm.(Siga o passo de montagem na página 84-86)**

**NL** **Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen harde wind, moet u op de betonnen fundering steunen. Lijn de schuur uit, markeer het beton op de gaten in de funderingsprofielen en boor beton met een geschikte betonstaal om de 6 mm-muurplug van Dia te bevestigen.(Volg de montagestap op pagina 84-86).**

**CS** **Aby bylo zajištěno, že vaše bouda odolá vysokým větrám, je třeba kotvíte na betonovém podkladu. Připojte kůlnu, vyznačte beton v dírách v profilech základové vrstvy a vrtáním betonu vhodným betonovým břitem, abyste přijali zásuvku se zásuvkou Dia 6mm. (Postupujte podle kroku sestavení na straně 84-86).**

**SK** **Aby ste zabezpečili, že vaša budova bude odolávať vysokému vetru, musíte zakotviť na betónovom podklade. Pripevniť kôlnu, označiť betón v otvoroch základových profilov a vyvrtávať betón s vhodným betónovým bičom, aby ste prijímali nástennú zátku Dia 6 mm.(Postupujte podľa kroku montáže na strane 84-86).**

**SL** **Da bi zagotovili, da bo vaša hiša vzdržala visoke vetrove, morate sidrati na betonskem temelju. Potegnite vrelo, označite beton na luknjah v temeljnih profilih in izvrtajte beton z ustreznim betonom, da sprejmete vtičnico Dia 6mm. (Sledite korak montaže na strani 84-86).**

**HR** **Kako bi se osiguralo da će vaš prolaz izdržati visoke vjetrove, morate se sidriti na betonskoj podlozi. Pričvrstite prolivenu ploču, označite beton na rupama u profilima podloge i izbušite beton s odgovarajućim betonskim zupčanjem da biste prihvatili zidni utikač Dia 6 mm.(Slijedite korak montaže na stranici 84-86).**

**HU** **Annak érdekében, hogy a fészer ellenálljon a magas szélnek, meg kell horgonni a beton alapon. Align a fészer, jelöli a beton az lyukak az alapítvány profilok és fúrni beton megfelelő beton bit elfogadni Dia 6 mm-es fali dugó. (Kövesse a szerelési lépést az 84-86 oldalon).**

**SV** **För att säkerställa att ditt skjul tål höga vindar, måste du ankre på betongfundamentet. Passa skuren, markera betongen i hålen i stiftprofilerna och borra betong med lämplig betongbit för att ta emot Dia 6mm väggkontakt. (Följ monteringssteget på sidan 84-86).**


**IT** **Per garantire che il tuo capannone resista a forti venti, è necessario ancorare sulle fondamenta in calcestruzzo. Allineare il capannone, contrassegnare il cemento nei fori dei profili di fondazione e forare il calcestruzzo con una punta di cemento adatta per accettare il tappo a muro da 6 mm.(Seguire la fase di assemblaggio a pagina 84-86).**

**PL** **Aby mieć pewnosć, ze szopa wytrzyma silne wiatry, musisz zakotwić ja na betonowym fundamencie. Wyrównaj szope, zaznacz otwory na betonie przez profile fundamentowe, nastepnie wywiercić beton odpowiednim wiertłem do betonu, pasujacym do kołków rozporowych o srednicy 6 mm.(Wykonaj etap montazu na stronach 84-86).**

**RO** **Pentru a vă asigura că vaporul dvs. va rezista la vânturi puternice, trebuie să vă ancorați pe fundația de beton. Alignați șopronul, marcați betonul în găurile din Profilele de fundație și forați betonul cu un șurub de beton adecvat pentru a acționa fișa de perete Dia 6mm.(Urmați pașii de asamblare de la pagina 84-86).**

**BG** За да сте сигурни, че вашата барака ще издържи на силни ветрове, трябва да закрепите на бетонната основа. Направете заграждението, маркирайте бетона в отворите в профилите на основата и пробийте бетон с подходящ бетон, за да приемете **6** мм стена. **(**Следвайте стъпката за монтаж на стр. **84-86).**

**TR** **Kulübünüzün yüksek rüzgara dayanacağından emin olmak için, beton temel üzerine demirlemeniz gerekir. Döşemeyi hizalayın, Betonu Temel Profillerdeki deliklerden işaretleyin ve Dia 6mm duvar fişini kabul etmek için betonu uygun bir beton ile delin. (Sayfa 84-86 'teki montaj adımını izleyin).**

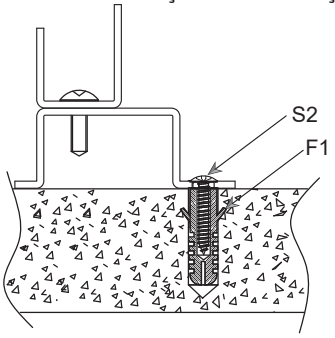





**EN** **Attach each side panel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) on the bottom to the Base U-channel. Using a dia. 3mm (1/8”) drill with a power drill, make two equal distance holes on the Base U-channel through the Side Panel. Drive a self tapping screw(S4) through the Base U-channel to the Side Panel. Repeat this for every Side Panel. See blowup.**

**FR** **Attachez chaque panneau latéral (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) sur le bas des profilés U . En utilisant un foret de 3mm de dia. avec une perceuse électrique, faites deux trous à à égale distance sur le profilé U , à travers le Panneau Latéral. Enfoncez une vis auto-fôrante(S4) à travers le profilé U au Panneau Latéral. Répétez ceci pour chaque panneau latéral. Voir schéma ci-dessous.**

**DE** **Befestigen Sie jedes Seitenteil (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) auf dem Boden an der Basis des U-Kanals. Mit einem 3mm (1/8 ") Diameter Bohrer mit einer Bohrmaschine, machen Sie zwei Löcher im gleichen Abstand auf der Basis des U-Kanals durch das Seitenteil. Geben Sie eine Blechschraube (S4) durch dem Basis U-Kanal in dem Seitenteil. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Seitenteil. Siehe Vergrößerung.**

**ES** **Fije cada panel lateral (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) en la parte inferior a la base U-canal. Usando un día. 3 mm (1/8 ") perfore con un taladro eléctrico, hacer dos agujeros a la misma distancia de la Base del canal U- a través del panel lateral. Introduzca un tornillo auto-roscante (S4) a través de la Base de canal U- del panel lateral. Repita esto para cada panel lateral.Ver ampliación.**

**PT** **Anexe cada painel lateral (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na parte inferior ao canal U base. Usando um dia. Broca de 3 mm (1/8 ”) com uma furadeira elétrica, faça dois furos de igual distância no canal U base através do painel lateral. Conduza um parafuso auto-roscante (S4) através do canal U base para o painel lateral. Repita isso para cada painel lateral. Veja a explosão.**

**NL** **Bevestig elk zijpaneel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) aan de onderkant aan het Base U-kanaal. Een dia gebruiken 3 mm (1/8 ") boor met een boormachine, maak twee gaten van gelijke afstand op het U-kanaal van de basis via het zijpaneel. Draai een zelftappende schroef (S4) door het basis U-kanaal naar het zijpaneel. Herhaal dit voor elk zijpaneel. Zie blowup.**

**CS** **Připojte každý boční panel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na spodní straně základního U-kanálu. Pomocí dia. Vrtačka 3 mm (1/8 ") s vrtacím vrtacím zařízením vytváří dva rovných vzdáleností otvorů na základním U-kanálu přes boční panel. Projděte samočinný šroub (S4) přes kanál U základny k bočnímu panelu. Opakujte to pro každý boční panel. Podívejte se na foukání.**

**SK** **Pripojte každý bočný panel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na spodnej strane základňového U-kanálu. Pomocou dia. Vŕtačka 3 mm (1/8 ") s výkonným vrtákom vytvára dva rovnakých vzdialeností otvorov na základnom U-kanáli cez bočný panel. Posuňte samočinnú skrutku (S4) cez základný U-kanál na bočný panel. Zopakujte to pre každý bočný panel. Pozri fúkanie.**

**SL** **Vsako stransko ploščo (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) pritrdite na dno na osnovni U-kanal. Uporaba dia. 3mm (1/8 ") vrtanje z napravo za vrtanje, naredite dva odprtin za enako razdaljo na osnovnem U-kanalu skozi stransko ploščo. Vozite samopropustni vijak (S4) skozi osnovni U-kanal do bočne plošče. To ponovite za vsako stransko ploščo. Glej blowup.**

**HR** **Pričvrstite svaku bočnu ploču (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na dno na osnovni U-kanal. Korištenje dijaprojekcije. 3 mm (1/8 ") bušilica s bušilicom za snagu, postavite dva otvora na jednaku udaljenost na osnovnom U-kanalu kroz bočnu ploču. Vozite vijak za samolijepljivanje (S4) kroz osnovni U-kanal na bočnu ploču. Ponovite ovo za svaku bočnu ploču. Pogledajte blowup.**

**HU** **Csatlakoztassa az egyes oldalpaneleket (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) az alsó részhez az alap U-csatornához. Dia. 3 mm-es (1/8 ") fúrógépet fúróval, tegyen kettő egyenlő távolságot az alap U-csatornán az oldallapon keresztül. Vezessen egy öncsapot (S4) az alap U-csatornán keresztül az oldalsó panelre. Ezt ismételje meg minden oldallaphoz. Lásd a fújást.**

**SV** **Fäst varje sidopanel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) på botten till bas U-kanalen. Använda en bild 3 mm (1/8 ") borr med en kraftborr, gör två lika distanshål på bas U-kanalen genom sidopanelen. Kör en självuttagsskruv (S4) genom bas U-kanalen till sidopanelen. Upprepa detta för varje sidopanel. Se uppblåsning.**

**IT** **Attaccare ciascun pannello laterale (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) sul fondo al canale U di base. Utilizzando un dia. Trapano da 3mm (1/8 ") con trapano elettrico, realizzare Due fori di uguale distanza sul canale U di base attraverso il pannello laterale. Guidare una vite autofilettante (S4) attraverso il canale U di base sul pannello laterale. Ripeti questo per ogni pannello laterale. Vedi l'ingrandimento.**

**PL** **Przymocuj kazdy panel boczny (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na dole do profilu U . Za pomoca wiertła sr. 3mm (1/8 ") wykonaj dwa otwory o równej odległosci w profilu U (ceownik) podstawy przez panel boczny. Wkreć wkret samogwintujacy (S4) przez podstawe ceownika do panelu bocznego. Powtórz to dla kazdego panelu bocznego. Zobacz powiekszenie.**


**RO** **Ataşaţi fiecare panou lateral (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) în partea inferioară către canalul de bază U. Folosind dia. Un burghiu de 3 mm (1/8 ") cu un burghiu de foraj, face** Două găuri de distanţă **egale pe canalul U de bază prin panoul lateral. Acţionaţi un şurub de autoapărare (S4) prin canalul de bază U spre panoul lateral. Repetaţi acest lucru pentru fiecare panou lateral. Vezi lovitura.**


**BG** Прикрепете всеки страничен панел **(WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑)** отдолу към основния **U-**канал. Използвайки диа. **3** мм **(1/8 ")** тренировка с мощност пробиване, направи две равни отвори дистанция на основния **U-**канал през страничния панел. Задвижете винт за самобръсначка **(S4)** през базовия **U-**канал към страничния панел. Повторете това за всеки страничен панел. Вижте издуването.


**TR** **Alttaki her bir yan paneli (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) Taban U kanalına takın. Bir dia kullanma 3 mm (1/8 ”) matkapla delin, Yan Panelden Taban U kanalında iki eşit mesafe deliği yapın. Taban U-kanalından yan panele kendinden kılavuzlu bir vidayı (S4) sürün. Her bir Yan Panel için bunu tekrarlayın. Patlama bakın.**





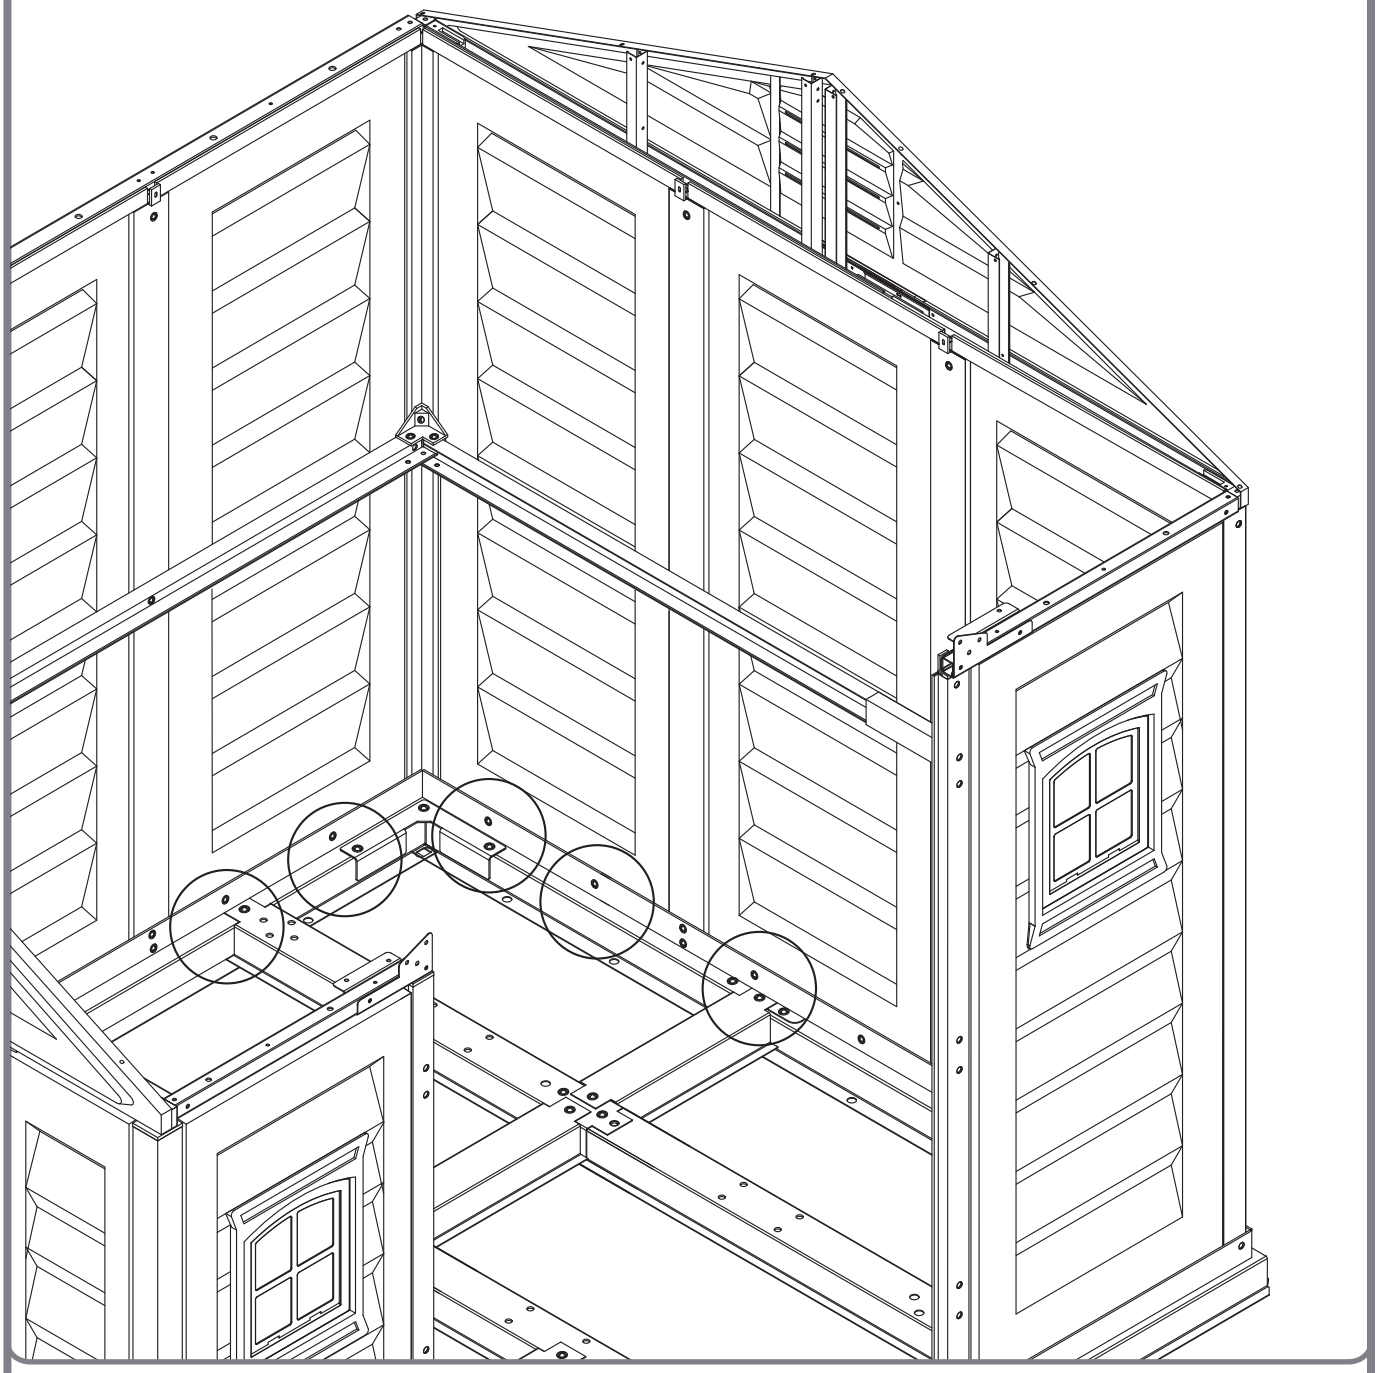

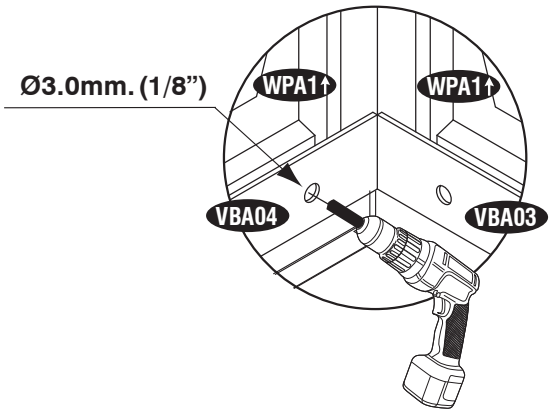
Ø3.0mm. (1/8")
WPA1
WPA1
VBA04
VBA03

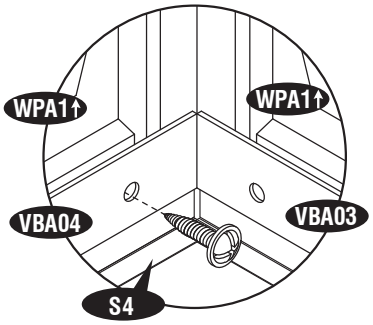
WPA1
WPA1
VBA04
VBA03
S4



**EN** Attach each Side Panel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) on top to the Roof Structure (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Using a dia. 3mm (1/8") drill with a power drill, make two equal distance holes on the Side Panel through the Roof Structure. Drive a self tapping screw (S4) through the Side Panel to the Roof Structure. Repeat this for every Side Panel. See blowup.

**FR** Fixez chaque panneau latéral (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) au-dessus de la structure de toit (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Avec un foret de 3 mm (1/8'') et une perceuse électrique, percez deux trous à égale distance sur le panneau latéral dans la structure de toit. Insérez une vis autotaraudeuse (S4) à travers le panneau latéral dans la structure de toit. Répétez cette opération avec chaque panneau latéral. Voir l'agrandissement.

**DE** Befestigen Sie jede Seitenwand (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) oben an der Dachkonstruktion (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Verwenden eines Durchmessers Bohren Sie 3 mm (1/8 Zoll) mit einer Bohrmaschine und bohren Sie zwei Löcher mit gleichem Abstand in die Seitenwand durch die Dachkonstruktion. Fahren Sie eine selbstschneidende Schraube (S4) durch die Seitenverkleidung zur Dachkonstruktion. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Seitenwand. Siehe Explosion.

**ES** Fije cada panel lateral (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) en la parte superior de la estructura del tejado (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Usando un día. 3 mm (1/8 ") perfore con un taladro eléctrico, hacer dos agujeros a la misma distancia en el panel lateral a través de la estructura del techo. Introduzca un tornillo auto-roscante (S4) a través del panel lateral a la estructura del techo. Repita esto para cada panel lateral. Ver ampliación.

**PT** Posicione cada painel lateral (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na parte superior da estrutura de telhado (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Usando uma furadeira 3mm (1/8") de alto desempenho, fazer dois furos igual distância do painel lateral por meio da estrutura do telhado. Dirigir um parafuso auto escutas (S4) através do painel lateral para a estrutura do telhado. Repita o processo para cada painel lateral. Veja ampliar.

**NL** Bevestigt de zijpanelen (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) geplaatst aan de dakconstructie (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Met een diameter 3mm(1/8") boor,maak met een boormachine twee soortgelijke gaatjes op de Basis "U" kanaal via het zijpaneel.Zet een zelftappende schroef (S4) door de Basis "U" kanaal om het zijpaneel te bevestigen.Herhaal dit voor elke zijpaneel.Zie blowup.

**CS** Připojte každý boční panel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na vrcholu na střešní konstrukci (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30).Použitím prům. 3mm (1/8“) vrtáku s vrtačkou, udělat dvě stejné vzdálenosti děr na bočním panelu přes střešní konstrukci.Zavrtejte samořezný šroub (S4) přes postranním panelu na střešní konstrukci . Tento postup opakujte pro každý boční panel.Viz blowup.

**SK** Pripojte každý bočný panel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) hore na konštrukciu strechy (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Pomocou dia. Vŕtačka 3 mm (1/8 ") s výkonným vrtákom vytvára dva bočné otvory na bočnom paneli cez strešnú konštrukciu. Pohnite samoťaznú skrutku (S4) cez bočný panel k strešnej konštrukcii. Zopakujte to pre každý bočný panel. Pozri fúkanie.

**SL** Pritrdite posamezni Stranski Panel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na vrhu na strešno konstrukcijo (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Zuporabo 3mm (1/8") vrtanja z vrtalnim strojem, narediti dve luknji enake razdalje na stranski plošči skozi strešno konstrukcijo. Pričvrstite samovrezni vijak (S4) skozi stranski plošči na strešno konstrukcijo. To ponovite za vsako stranico. Oglejte si povečavo.

**HR** Pričvrstite svaku bočnu ploču (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na vrh na krovnu strukturu (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Korištenje dijaprojekcije. Izbušite 3 mm (1/8 inča) bušilicom za snagu i napravite dvije rupe za jednake udaljenosti na bočnoj ploči kroz krovnu strukturu. Vozite vijak za samolijepljivanje (S4) kroz bočnu ploču na krovnu strukturu. Ponovite ovo za svaku bočnu ploču. Pogledajte blowup.

**HU** Csatlakoztassa a tetőszerkezethez tartozó minden oldallapot (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) tetejére (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Dia. 3 mm-es (1/8 ") fúrógépet fúróval, készítsen két egyenlő távolságot az oldallapon a tetőszerkezeten keresztül. Hajtsa be az önmetsző csavart (S4) az oldalsó panelen keresztül a tetőszerkezethez. Ezt ismételje meg minden oldallaphoz. Lásd a fújást.

**SV** Fäst varje sidopanel (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) ovanpå takkonstruktionen (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Använda en bild 3 mm (1/8 ") borr med en kraftborr, gör två lika distanshål på sidopanelen genom takstrukturen. Kör en självuttagsskruv (S4) genom sidopanelen till takstrukturen. Upprepa detta för varje sidopanel. Se uppblåsning.


**IT** Attaccare ciascun pannello laterale (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) in cima alla struttura del tetto (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Utilizzando un dia. Trapano da 3mm (1/8 ") con trapano elettrico, creare due fori uguali per la distanza sul pannello laterale attraverso la struttura del tetto. Guidare una vite autofilettante (S4) attraverso il pannello laterale fino alla struttura del tetto. Ripeti questo per ogni pannello laterale. Vedi l'ingrandimento.

**PL** Przymocuj kazdy panel boczny (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na dole do profilu U (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30) . Za pomoca wiertła sr. 3mm (1/8 ")wykonaj dwa otwory o równej odległosci w profilu U (ceownik) podstawy przez panel boczny. Wkreć wkret samogwintujacy(S4) przez podstawe ceownika do panelu bocznego. Powtórz to dla kazdego panelu bocznego. Zobacz powiekszenie.


**RO** Przymocuj każdy panel boczny (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) na górze do konstrukcji dachu (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30). Korzystanie z średnicy Wiertło 3 mm (1/8 ") z wiertarką, wykonaj dwa równe otwory w panelu bocznym przez konstrukcję dachu. Przeciągnij wkręt samogwintujący (S4) przez panel boczny do konstrukcji dachu. Powtórz to dla każdego panelu bocznego. Zobacz wybuch.


**BG** Прикрепете всеки страничен панел **(WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑)** нагоре към конструкцията на покрива **(VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30).** Използвайки диа. **3** мм **(1/8 ")** тренировка с мощност пробиване, направи две равни отвори дистанция на страничния панел през покривната конструкция. Задвижете винт **(S4)** чрез страничния панел към конструкцията на покрива. Повторете това за всеки страничен панел. Вижте издуването.


**TR** Her bir Yan Paneli (WPA1↑,WPA2↑,WPB1↑) üstünü Çatı Yapısına (VRB01, VRB07, VRB08, VRA06 & VRG30) takın. Bir dia kullanma 3 mm (1/8 ") matkapla delin, Yan Panelde Çatı Yapısı ile iki eşit mesafe deliği yapın. Yan Panelden Çatı Yapısına bir kendinden kılavuzlu vida (S4) sürün. Her bir Yan Panel için bunu tekrarlayın. Patlama bakın.

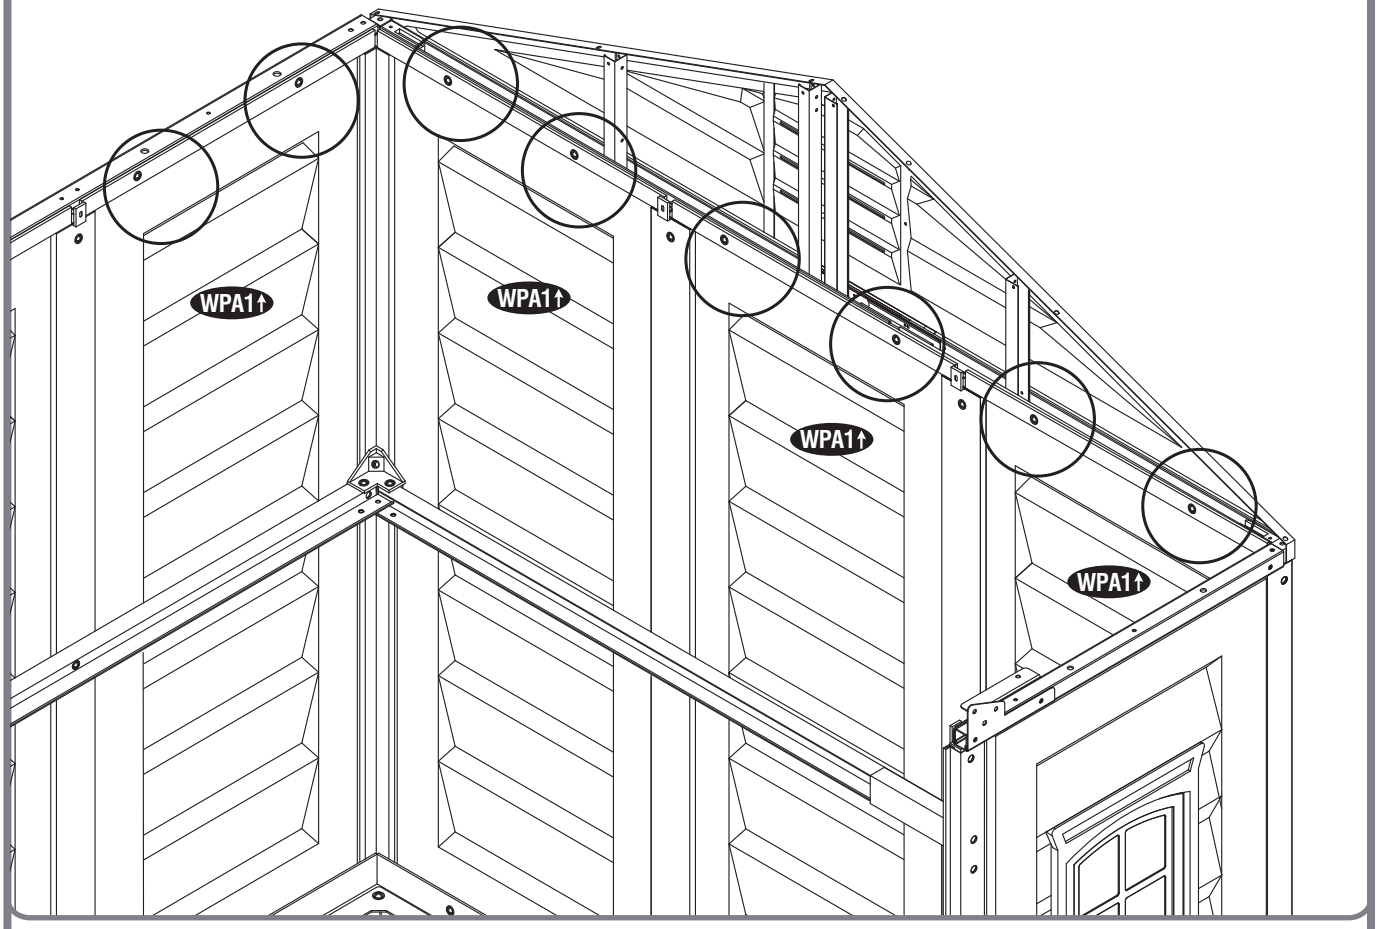

WPA1↑
WPA1↑
WPA1↑
WPA1↑

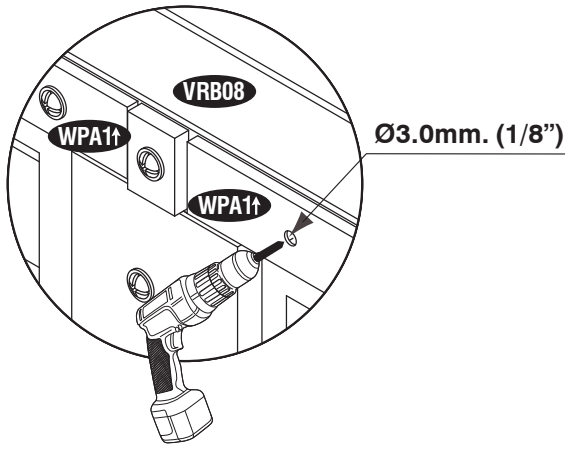


VRB08
WPA1↑
WPA1↑
Ø3.0mm. (1/8")

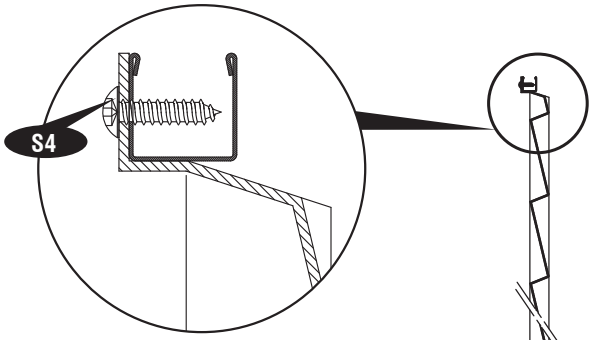
S4

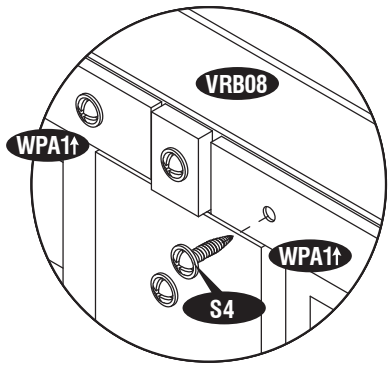
VRB08
WPA1↑
WPA1↑
S4

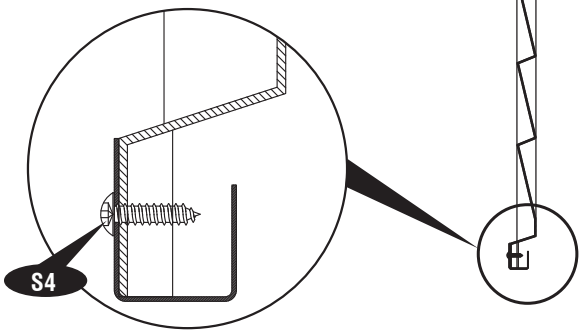
S4

EN Important Warranty Information
FR Informations Importantes Concernant La Garantie
DE Wichtige Informationen zur Gewährleistung
ES Información importante sobre la garantía
PT ImportantesInformações de Garantia
NL Belangrijke Informatie over de garantie
CS Důležité informace o záruce
SK Dôležité informácie o záruke
SL Pomembne Garancijske Informacije
HR Važne informacije o jamstvu
HU Fontos jótállási információk
SV Viktig garantiinformation
IT Informazioni importanti sulla garanzia
PL Ważne informacje gwarancyjne
RO Informații importante privind garanția
BG Важна информация за гаранцията
TR Önemli Garanti Bilgileri




EN The 'DURAMAX' shed has been tested and passed high wind loads in a controlled laboratory environment when installed with the high wind installation guidelines. Natural high wind areas create wind at unpredictable speeds that are very difficult to capture accurately by location. As such we cannot guarantee the performance of the shed in these extreme situations

FR Le hangar ' DURAMAX ' a été testé et passé des charges de vent élevées dans un environnement de laboratoire contrôlé lorsqu'il est installé avec les directives d'installation de haute vent . Naturelles, les zones de vents forts créent vent à des vitesses imprévisibles qui sont très difficiles à saisir avec précision par emplacement . En tant que tel , nous ne pouvons pas garantir la performance de la foule dans ces situations.

DE Das "DURAMAX" -Haus wurde getestet und hat hohe Windlasten in einer kontrollierten Laborumgebung bestanden, wenn es mit den Richtlinien für hohe Windinstallationen installiert wurde. Natürliche Starkwindgebiete erzeugen Wind mit unvorhersehbaren Geschwindigkeiten, die aufgrund des Standorts nur schwer erfasst werden können. Daher können wir die Leistung des Schuppens in diesen extremen Situationen nicht garantieren.



ES El cobertizo ' DURAMAX ' ha sido probado y aprobado cargas de viento en un entorno controlado de laboratorio cuando se instala con las pautas de instalación de vientos fuertes . Espacios naturales de vientos crean viento a velocidades impredecibles que son muy difíciles de capturar con precisión la ubicación. Como tal , no podemos garantizar el funcionamiento de la nave en.



PT O galpão 'DURAMAX' foi testado e passou por altas cargas de vento em um ambiente de laboratório controlado quando instalado com as diretrizes de instalação de alta energia eólica. As áreas naturais de ventos fortes criam vento a velocidades imprevisíveis que são muito difíceis de capturar com precisão por localização. Como tal, não podemos garantir o desempenho do galpão nessas situações extremas

NL Het 'DURAMAX'-schuurtje is getest en heeft hoge windbelastingen doorstaan in een gecontroleerde laboratoriumomgeving, indien geïnstalleerd met de richtlijnen voor hoge winden. Natuurlijke windrijke gebieden creëren wind met onvoorspelbare snelheden die zeer moeilijk nauwkeurig op locatie kunnen worden vastgelegd. Als zodanig kunnen we de prestaties van de schuur in deze extreme situaties niet garanderen

CS Ústředna DURAMAX byla testována a prošla vysokým zatížením větrem v kontrolovaném laboratorním prostředí, když byla instalována s pokyny pro větrnou instalaci. Přirozené větrné plochy vytvářejí vítr při nepředvídatelných rychlostech, které je velmi obtížné přesně zachytit podle místa. Jako takové nemůžeme zaručit výkon haly v těchto extrémních situacích

SK Dúchadlá "DURAMAX" boli testované a prešli vysokou záťažou vetra v kontrolovanom laboratórnom prostredí, keď sú inštalované so smernicami pre vysoký vietor. Prirodzené oblasti s vysokým vetrom vytvárajú vietor pri nepredvídateľných rýchlostiach, ktoré sa veľmi ťažko zachytia presne podľa miesta. Ako taký nemôžeme zaručiť výkonnosť kôlne v týchto extrémnych situáciách

SL Preskus "DURAMAX" je bil preizkušen in prešel velike obremenitve vetra v nadzorovanem laboratorijskem okolju, če je bil nameščen s smernicami za visoko vetrove. Naravni viri vetra ustvarijo veter ob nepredvidljivih hitrostih, ki jih je zelo težko natančno zajemati glede na lokacijo. Kot taka ne moremo zagotoviti učinkovitosti skladišča v teh skrajnih razmerah

HR Prostor "DURAMAX" je testiran i prošao velike opterećenja vjetrom u kontroliranom laboratorijskom okruženju kada je instaliran s visokim smjernicama za instalaciju vjetra. Prirodni visoki vjetrojevi stvaraju vjetar na nepredvidljivim brzinama koje su vrlo teško točno snimiti po lokaciji. Kao takav ne možemo jamčiti izvedbu prolivenih u ovim ekstremnim situacijama

HU A DURAMAX fészerét ellenőrzött laboratóriumi környezetben tesztelték, és nagy szélterhelést vezettek be, amikor a nagy szélcsapási irányelvekkel telepítették. A természeti nagy szélterületek olyan kiszámíthatatlan sebességű szélsebességet hoznak létre, amelyet nagyon nehéz rögzíteni helyesen a helyszínen. Így nem garantálhatjuk a fészer teljesítményét ebben a szélsőséges helyzetben

SV DURAMAX-skjulet har testats och passerat höga vindbelastningar i en kontrollerad laboratoriemiljö när den installeras med riktlinjerna för hög vindkraft. Naturliga höga vindområden skapar vind med oförutsägbara hastigheter som är mycket svåra att fånga noggrant på plats. Som sådan kan vi inte garantera skurets prestanda i dessa extrema situationer

IT Il capannone 'DURAMAX' è stato testato e ha superato carichi di vento elevato in un ambiente di laboratorio controllato quando installato con le linee guida per l'installazione del vento forte. Le aree naturali del vento forte creano vento a velocità imprevedibili che sono molto difficili da catturare con precisione in base alla posizione. Pertanto non possiamo garantire le prestazioni del capannone in queste situazioni estreme

PL **Szopa "DURAMAX" została przetestowana i przeszła duże obciążenia wiatrem w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym, gdy zainstalowano ją zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji wiatrowej. Naturalne obszary o dużym natężeniu wiatru wytwarzają wiatr o nieprzewidywalnych prędkościach, które są bardzo trudne do uchwycenia dokładnie według lokalizacji. W związku z tym nie możemy zagwarantować wykonania szopy w tych ekstremalnych sytuacjach.**

RO **Dulapul "DURAMAX" a fost testat şi a fost încărcat cu încărcături puternice de vânt într-un mediu de laborator controlat atunci când este instalat cu instrucţiunile de instalare a vântului. Zonele naturale cu vânt puternic creează vânt la viteze imprevizibile, care sunt foarte greu de capturat cu precizie în funcţie de locaţie. Ca atare, nu putem garanta performanţa magazinului în aceste situaţii extreme**

BG Тръбопроводът **"DURAMAX"** е тестван и преминава в силно натоварване от вятър в контролирана лабораторна среда, когато е инсталиран с насоките за вятърна инсталация. Природните високи ветрови зони създават вятър при непредсказуеми скорости, които са много трудни за улавяне по точно местоположение. Като такива не можем да гарантираме изпълнението на навеса в тези крайни ситуации

TR **"DURAMAX" dökümü, yüksek rüzgar tesisatı kurallarına göre kurulduğunda kontrollü bir laboratuar ortamında yüksek rüzgar yüklerini test etti ve geçti. Doğal yüksek rüzgârlı bölgeler, konuma göre hassas bir şekilde yakalanması çok zor olan, öngörülemeyen hızlarda rüzgar yaratır. Bu nedenle, bu olağanüstü durumlarda kulübenin performansını garanti edemeyiz.**

EN **"For dismantling the Shed, Customer has to follow instructions manual in reverse direction."**

FR **" Pour le démantèlement du hangar, client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse."**

DE **In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.**

ES **"Para el desmantelamiento de la nave, cliente tiene que seguir instrucciones en sentido contrario".**

PT **"Para desmontar o galpão, cliente tem de seguir o manual de instruções em sentido reverso".**

NL **"Voor de ontmanteling van de schuur, klant heeft te volgen instructiehandleiding in omgekeerde richting."**

CS **'Pro demontáž přístřešku musí zákazník postupovat podle pokynů v opačném směru.'**

SK **'Pri demontáži prístrešku musí zákazník postupovať podľa pokynov v opačnom smere.'**

SL **'Za demontažo skladišča mora naročnik slediti priročniku v obratni smeri.'**

HR **'Za demontažu zida, korisnik mora slijediti priručnike za upute u obrnutom smjeru'.**

HU **'A fészer lebontásához az Ügyfélnek vissza kell követnie az utasításokat.'**

SV **'För att demontera Shed måste kunden följa instruktionsboken i omvänd riktning.'.**

IT **'Per lo smontaggio del capannone, il cliente deve seguire manualmente le istruzioni in senso inverso'..**

PL **do demontażu szopy, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi w odwrotnym kierunku**

RO **'Pentru dezmembrarea Shedului, Clientul trebuie să urmeze manualul de instrucţiuni în sens invers.'**

BG 'За демонтиране на навеса клиентът трябва да следва инструкциите в наръчник в обратна посока.'

TR **'Shed'in sökülmesi için, Müşteri yönergeleri ters yönde takip etmelidir.'**



**EN ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE (Not included)**

**FR ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES (non inclus)**

**DE WEITERES ZUBEHöR (Nicht enthalten)**

**ES ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES (no incluida)**

**PT ACESSóRIOS ADICIONAIS DISPONíVEIS (não incluído)**

**NL EXTRA ACCESOIRES AANWEZIG. (niet inbegrepen)**

**CS MOŽNÉ DALŠÍ DOPLŇKY. (není součástí balení)**

**SK DOSTUPNÉ DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO (nie je súčasťou balenia)**

**SL RAZPOLOŽLJIVA DODATNA OPREMA (niso vključene)**

**HR DODATNI PROGRAMI RASPOLOŽIV (nije uključeno)**

**HU TOVÁBBI MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK (nem tartozék)**

**SV YTTERLIGARE TILLGÄNGLIGA ACCESSOARERV (ingår ej)**

**IT ACCESSORI SUPPLEMENTARI DISPONIBILI (non incluso)**

**PL DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA (nie wliczone)**

**RO ACCESORIILE SUPLIMENTARE DISPONIBILE (Nu este inclus)**

**BG ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЛИЧНИ АКСЕСОАРИ (не е включен)**

**TR EK AKSESUARLAR MEVCUTTUR (dahil değildir)**





**EN These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas. Please choose relevant accessories according to your needs.**

**FR Ces accessoires sont exigés en cas de zones de la neige forte ou du vent fort. Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.**

**DE In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.**

**ES Estos accesorios son requeridas en caso de fuertes nevadas o zonas de alto viento. Por favor, elija los accesorios pertinentes de acuerdo a sus necesidades.**

**PT Estes acessórios são necessários em áreas de vento forte e/ou neve. Por favor, escolha os acessórios pertinentes de acordo com suas necessidades.**

**NL Deze accessoires zijn nodig in geval van hevige sneeuw val of gebieden waar het hard waait. Gebruik de accessoires die u nodig heeft.**

**CS Tyto doplňky se vyžadují v místech s velkým množstvím sněhu či silným větrem. Zvolte si prosím příslušné doplňky podle vašich potřeb.**

**SK Toto príslušenstvo sa vyžaduje v prípadoch ťažkého a veľkého množstva snehu alebo silného vetra. Vyberte si relevantné príslušenstvo na základe vašich potrieb.**

**SL Ta dodatna oprema se uporablja v primeru velike količine zapadlega snega ali če lopa stoji na zelo vetrovnem območju. Izberite ustrezno opremo glede na to, kaj dejansko potrebujete.**

**HR Ovi dodaci su potrebni u slučaju teškog snijega ili jak vjetar regija. Molimo odaberite relevantne dodatne opreme prema vašim potrebama.**

**HU Ezekre a tartozékokra sűrű havazás esetén vagy erősen szeles területeken van szükség. Kérjük, igénye szerint válasszon a megfelelő tartozékok közül.**

**SV Dessa accessoarer behövs vid tung snö eller i områden med hård vind. Var god välj relevanta accessoarer efter behov.**


**IT Questi accessori sono importante in caso di neve o aree soggette a forti venti. Per favore, scegli questi accessori in base ai tuoi bisogni.**

**PL Akcesoria te są wymagane w przypadku terenów, na których zdarzają się duże opady śniegu lub silnewiatry.Wybierz odpowiednie akcesoria w zależności od potrzeb.**


**RO Aceste accesorii sunt necesare în cazul în cazul în care apar depuneri masive de zăpadă sau în zonele în care bate vânt puternic. Vă rugăm alegeți accesorii potrivite nevoilor dumneavoastră.**

**BG** Тези аксесоари се изискват в случай на тежък сняг или при райони със силен вятър. Моля подберете съответните аксесоари според нуждите.


**TR Bu aksesuarlar yoğun kar yağışı ya da kuvvetli rüzgar alan bölgelerde gereklidir. Lütfen ihtiyaçlarınıza uygun gerekli aksesuarları seçiniz.**

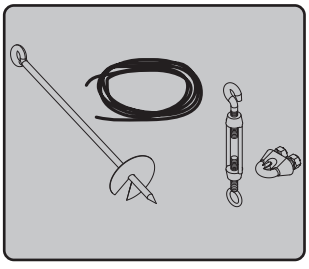

1

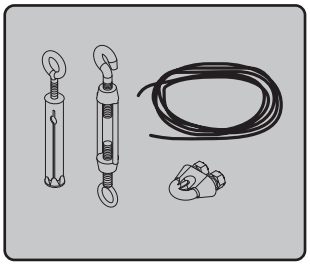


2

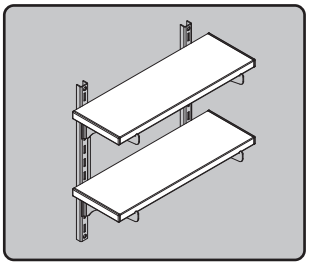

3

**1**

**EN ANCHOR KIT (Soil)**
**FR KIT D'ANCRE (Sol)**
**DE ANKER-KIT (Boden)**
**ES KIT DE ANCLAJE (Suelo)**
**PT KIT DE APOIO (Solo)**
**NL ANKER GEREEDSCHAP (bodem)**
**CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Hlína)**
**SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (zem)**
**SL SIDRNA OPREMA (zemlja)**
**HR SIDRO KOMPLET (tla)**
**HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Talaj)**
**SV FÖRANKRINGS-KIT (Jord)**
**IT KIT DI ANCORAGGIO (Suolo)**
**PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Grunt)**
**RO SET DE ANCORARE (ÎN SOL)**
**BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Почва)**
**TR EKLEMLEME KİTİ (Toprak)**

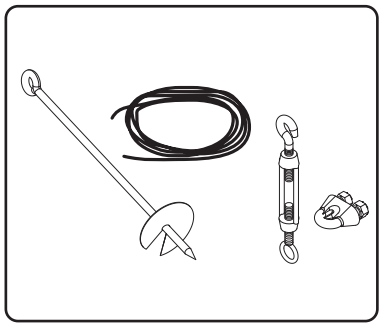





**EN** Wire rope with twist augers for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on soil.
**For heavy wind area.**

**FR** Fil de fer avec des foreuses de torsion pour des hangars i nstallés avec la base (en métal / en bois) sur le sol. **Pour la zone du vent fort.**

**DE** Seil mit Erdbohrer bei einem Unterbau (Holz / Metall) auf dem Boden.
**Für Gebiete mit starkem Wind.**

**ES** El cable metálico para casetas instaladas con kit de estru ctura de suelo fijada al terreno.

**PT** Cabo metálico com brocas para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em solo.
**Para áreas de vento forte.**

**NL** Bedrading met kronkelige grondboren voor het schuurtje moe t met fundering worden geïnstalleerd ( hout/metaal) op bodem. **Voor hevige wind gebieden.**

**CS** Drátěné lano se vrtáky pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na hlíně**.**
**Pro místa se silným vě trem.**

**SK** Drôtené lano s krútenými špirálovitými šnekmi pre hangáre nainštalované zo základom (drevo/kov) na zemi. **Pre oblasť so silným vetrom.**

**SL** Žična vrv z velikim svedrom z enojno spiralo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na zemlji.
**Za zelo vetrovna območja.**

**HR** čelikčelo s okretati svrdlom za baca instaliran s temelja (Drvo / Metal) na tlu.
**Za teške vjetar području.**

**HU** Drótkötél spirálfúrókkal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) talajon.
**Erősen szeles területekre.**

**SV** Wirelås med tvistborr för skjul installerade med grund (trä / metall) på jord.
**För områden med hård vind.**

**IT** Fune con trivella a spirale per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul suolo.
**Per aree soggette a forte vento.**

**PL** Lina stalowa ze świdrami dla magazynków montowanych na pod stawie (Drewno/Metal) do gruntu.
**Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.**


**RO** Cabluri cu burghie răsucite pentru magaziile asamblate pe fundaţie (Lemn / Metal) în sol.
**Pentru zonele în care bate vânt puternic.**

**BG** Стоманено въже с извити сонди за заслони, монтирани върху фундаменти (Дърво / Метал) върху почва.
**За силно ветровита зона.**

**TR** Zemin (tahta/metal) toprak üstüne gelecek şekilde inşa edilen barınaklar için burgulu matkap ve tel ip.
**Kuvvetli rüzgar alan yerler için.**

**2**

- **EN ANCHOR KIT (Concrete)**
- **FR KIT D'ANCRE (Béton)**
- **DE Verankerungsset (Beton)**
- **ES KIT DE ANCLAJE (hormigón)**
- **PT KIT DE APOIO (Concreto)**
- **NL ANKER GEREEDSCHAP ( Beton)**
- **CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Beton)**
- **SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (betón)**
- **SL SIDRNA OPREMA (beton)**
- **HR SIDRO KOMPLET (beton)**
- **HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Beton)**
- **SV FÖRANKRINGS-KIT (Betong)**
- **IT KIT DI ANCORAGGIO (cemento)**
- **PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Beton)**
- **RO SET DE ACORARE (Beton)**
- **BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Бетон)**
- **TR EKLEMLEME KİTİ (Beton)**

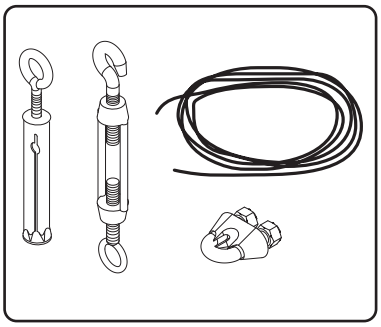





**EN** Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on concrete.
**For heavy wind area.**

**FR** OEil à queue filetée avec fil en fer pour des hangars install és avec la base (en métal / en bois) sur le béton.
**Pour la zone du vent fort.**

**DE** Ringschraube mit Seil für Gerätehäuser mit einem Unterbau (Holz / Metal) auf Beton.
**Für Gebiete mit starkem Wind.**

**ES** Coloque pernos de ojo y el cable metálico para las zonas de fuerte viento.
**Para el área del fuerte viento.**

**PT** Cavilha com cabo de aço para galpões instalados com base ( Madeira/Metal) em concreto.
**Para áreas de vento forte.**

**NL** Eyebolt met stalendraad voor schuurtje moet worden geïnsta lleerd met fundering ( hout/metaal) op beton.
**Voor hevige wind gebieden.**

**CS** Oka s drátěným lanem pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na betonu.
**Pro místa se silným větrem.**

**SK** Šrob s okom s drôteným lanom pre hangáre nainštalované so základom (drevo/kov) na betóne.
**Pre oblasť so silným vetrom.**

**SL** Očesni vijak z žično vrvjo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na betonu.
**Za zelo vetrovna območja.**

**HR** oči vijak žičane užadi za baca Installer sa temelja (Drvo / Metal) na betonu.
**Za teške vjetar području.**

**HU** Gyűrűs csavar drótkötéllel alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) betonon.
**Erősen szeles területekre.**

**SV** Stagögla med wirelås för skjul som installerats med grund (Trä / Metall) på betong..
**För områden med hård vind.**

**IT** Vite ad occhiello con fune per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul cemento.
**Per aree soggette a forte vento.**

**PL** Śruba z uchem z liną stalową dla magazynków montowanych na podstawie (Drewno/Metal) do betonu.
**Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.**


**RO** Şurub cu ochi ataşat la un cablu pentru magaziile asamblate pe fundaţie (Lemn / Metal) în beton.
**Pentru zonele în care bate vânt puternic.**

**BG** Шарнирен болт със стоманено въже за заслони, инсталирани с фундамент (Дърво / Метал) върху бетон.
**За силно ветровита зона.**

**TR** Zemin (tahta/metal) beton üstüne gelecek şekilde inşa edilen barınaklar için halkalı vida ve tel ip.
**Kuvvetli rüzgar alan yerler için.**

# 3

EN **SHELF KIT**
FR **UN KIT D'ÉTAGÈRE**
DE **REGAL AUSSTATTUNG**
ES **KIT ESTANTE**
PT **KIT DE PRATELEIRAS**
NL **PLANK MONTAGE KIT**
CS **MONTÁŽNÍ SOUPRAVA POLIC**
SK **DOPLNKOVÝ KIT**
SL **KOMPLET POLIC**
HR **KUPANJE KIT**
HU **MINISÉGÉT KIT**
SV **HYLLA KIT**
IT **KIT MENSOLA**
PL **PÓŁKA KIT**
RO **SHELF KIT**
BG **КОМПЛЕКТ КОЛЕКЦИЯ**
TR **RAF KİTİ**

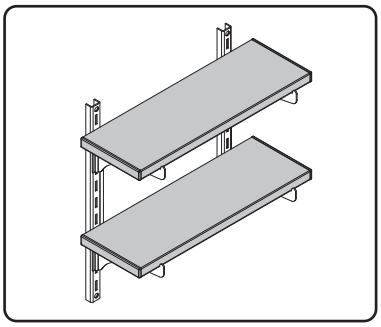



EN Easy mounting system on the middle column. 6 inch wide reinforced PVC shelf with end caps.

FR Facile système de montage sur la colonne du milieu. Étagère de 6 pouces de large en PVC renforcé avec des embouts.

DE Leichte Montage des Systems auf der mittleren Spalte.6 Zoll breit verstärktes PVC Regal mit Endkappen.

ES Fácilsistema de montaje en la columnacentral. Estante de PVC reforzado con tapas de 6 pulgadas de ancho.

PT Sistema fácil de montagem a partir da coluna média.Prateleiras de largura de 6 polegadas com tampa.

NL Eenvoudige montage systeem op de middelste kolom.6 inch breed versterkt PVC plank met eindkappen.

CS Snadný montážní systém na prostředním sloupci.6 palců široké vyztužené PVC police s koncovkami.

SK Jednoduchá montáž na strednom stĺpci. 6 palcová široká vystužená polička z PVC s koncovými uzávermi.

SL Enostavna pritrditev na srednji steber. 6 palčne široko ojačane PVC police s končnimi pokrovi.

HR Jednostavan montažni sustav na srednjem stupu. 6 inča široka armirana PVC polica s završnim kapama.

HU Egyszerű szerelőrendszer a középső oszlopra. 6 hüvelykes széles, megerősített PVC polc, zárósapkával.

SV Lätt monteringssystem på mellanskolonnen. 6 tum bred förstärkt PVC-hylla med ändkapslar..

IT Facile sistema di montaggio sulla colonna centrale. Ripiano in PVC rinforzato largo 6 pollici con tappi terminali.

PL Łatwy system montażu na środkowej kolumnie. Szeroka, 6-calowa, wzmocniona półka z PCV z zaślepkami.

RO Sistem de montare facil pe coloana din mijloc. Portofoliu din PVC armat de 6 inch, cu capace de capăt.

BG Лесна система за монтиране на средната колона. Широко подсилена PVC рафт от 6 инча с капачки.

TR Orta kolondaki kolay montaj sistemi. Uç kapakları ile 6 inç genişliğinde güçlendirilmiş PVC raf.

U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America